


AC 4.070HL-1

70 TONNE MAX. CRANE CAPACITY

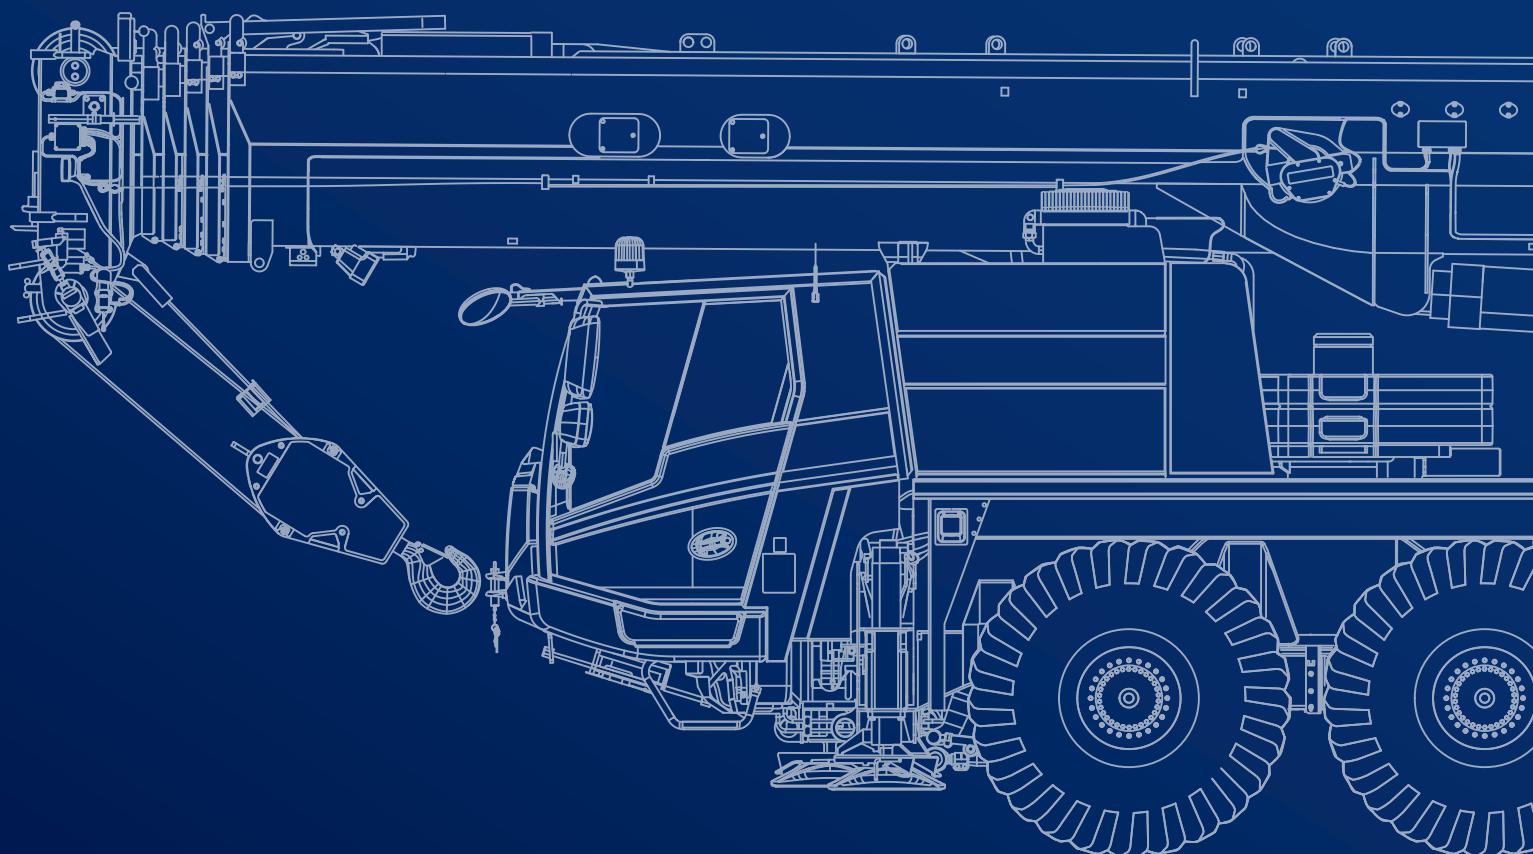

- Emission-free crane operation
- Suitable for alternative fuels



March 2025. Unless otherwise specified, all information in this brochure refers to a standard crane equipment, and it is intended as general information only. No liability is assumed. Errors reserved. Product specifications and prices are subject to changes without notice. The photographs and/or drawings in this brochure are for illustrative purposes only. For correct and safe crane operation, the original operating manual and lifting capacity charts are essential. Failure to follow the corresponding Operator's Manual when using our equipment or failure to otherwise act responsibly may result in property damage, serious injury or death. The sole warranty applicable with respect to our equipment is the standard warranty as per general terms and conditions of sales and service (ask your local Tadano dealer for details), and Tadano makes no other warranty, express or implied. All rights reserved. Any use of the trademarks, logos, brand names and model names used herein is prohibited.

März 2025. Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Angaben in dieser Broschüre auf eine Standard-Kranausstattung und sind lediglich als unverbindliche Informationen zu verstehen. Es ist keinerlei Haftung daraus abzuleiten. Irrtümer vorbehalten. Änderungen an den Produktspezifikationen und Preisen ohne Vorankündigung vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und/oder Zeichnungen dienen rein anschaulichen Zwecken. Für einen ordnungsgemäßen und sicheren Kranbetrieb sind das Original-Bedienerhandbuch und die Traglasttabellen unbedingt heranzuziehen. Eine Nicht-Beachtung des zugehörigen Bedienerhandbuchs oder ein unsachgemäßer Umgang mit unseren Maschinen kann zu Sachbeschädigungen sowie schweren gesundheitlichen Schäden bis hin zum Tod führen. Bezogen auf unsere Produkte gilt ausschließlich die Standardgewährleistung gemäß den allgemeinen Verkaufs- und Servicebedingungen (Einzelheiten erhalten Sie von Ihrem örtlichen Tadano Händler). Tadano leistet keinerlei darüber hinausgehende Gewährleistung, weder ausdrücklich noch stillschweigend. Alle Rechte vorbehalten. Jegliche Nutzung der in diesem Dokument enthaltenen Markenzeichen, Logos sowie Marken- und Modellbezeichnungen ist ausdrücklich untersagt.

Mars 2025. Sauf indication contraire, toutes les informations contenues dans cette brochure font référence à un équipement de grue standard et ne sont fournies qu'à titre indicatif. Aucune responsabilité n'est assumée. Sous réserve d'erreurs. Les spécifications et prix des produits peuvent faire l'objet de modifications sans avis préalable. Les photographies ou dessins présentés dans cette brochure servent uniquement à des fins d'illustration. Le manuel d'utilisation original et les abaques de charge sont absolument indispensables pour garantir une utilisation correcte et sûre de la grue. Le non-respect des instructions figurant dans le manuel d'utilisation correspondant lors de l'exploitation de notre équipement ou tout autre agissement non responsable peut entraîner des dommages matériels, des blessures graves ou la mort. La seule garantie applicable à nos équipements est la garantie standard conformément à nos Conditions générales de vente de biens et services (pour plus de détails, veuillez contacter votre revendeur local Tadano). Tadano ne délivre aucune autre garantie, expresse ou implicite. Tous droits réservés. Toute utilisation des marques déposées, logos, noms de marque et noms de modèles mentionnés dans le présent document est interdite.

Marzo 2025. Se non diversamente specificato, le informazioni contenute nella presente brochure si riferiscono alle gru nella versione standard e sono fornite esclusivamente a titolo di informazioni generali. Si declina ogni responsabilità. Con riserva di errori. Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche tecniche e i prezzi dei prodotti in ogni momento e senza preavviso. Le fotografie e/o gli schemi presentati nella presente brochure sono forniti unicamente a scopo illustrativo. Per un uso sicuro e corretto della gru, è essenziale fare riferimento al manuale d'uso e ai diagrammi di carico originali. La mancata osservanza delle istruzioni contenute nel Manuale dell'operatore durante l'uso del macchinario e altri comportamenti irresponsabili possono provocare danni alle proprietà e gravi lesioni, anche mortali. L'unica garanzia applicabile in relazione ai nostri macchinari è la garanzia standard di cui ai termini e condizioni generali di vendita e assistenza (per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Tadano) e Tadano non fornisce alcuna altra garanzia, esplicita o implicita. Tutti i diritti riservati. È fatto divieto di utilizzare i marchi di fabbrica, loghi, nomi commerciali e nomi dei modelli utilizzati nella presente brochure.

Marzo de 2025. A menos que se especifique lo contrario, toda la información contenida en este folleto se refiere a un equipo de grúa estándar y está prevista únicamente como información general. No se asume ninguna responsabilidad. Reservado el derecho a realizar modificaciones y correcciones. Los precios y las especificaciones de los productos pueden sufrir cambios sin previo aviso. Las fotografías y/o dibujos de este folleto sólo se incluyen con fines ilustrativos. Para un funcionamiento correcto y seguro de la grúa, son imprescindibles el manual de instrucciones original y los diagramas de capacidad de elevación. El hecho de no respetar el correspondiente manual del operador al utilizar la maquinaria o de actuar de forma irresponsable, puede provocar daños materiales, lesiones graves o mortales. La única garantía aplicable con respecto a nuestros equipos es la garantía estándar según las condiciones generales de venta y servicio (pregunte a su distribuidor local de Tadano para más detalles), y Tadano no ofrece ninguna otra garantía, expresa o implícita. Todos los derechos reservados. Se prohíbe cualquier uso de las marcas comerciales, los logotipos, los nombres de marcas y los nombres de modelos utilizados en este documento.

Março de 2025. A menos que especificado de outra forma, todas as informações neste folheto referem-se a um equipamento de guindaste padrão, e são destinadas apenas como informações gerais. Nenhuma responsabilidade é assumida. Erros reservados. As especificações e os preços dos produtos estão sujeitos a mudanças sem prévio aviso. As fotografias e/ou desenhos nesta brochura servem apenas para fins ilustrativos. Para uma operação correta e segura do guindaste, o manual de operação original e as cartas de capacidade de elevação são essenciais. Deixar de seguir o respectivo Manual do Operador durante o uso do nosso equipamento ou realizar qualquer outro ato irresponsável pode resultar em danos materiais, lesão corporal grave ou morte. A única garantia aplicável com respeito ao nosso equipamento é a garantia padrão conforme os termos e condições gerais de venda e serviço (consulte o seu revendedor local Tadano para obter detalhes), e a Tadano não fornece nenhuma outra garantia, expressa ou implícita. Todos os direitos reservados. É proibido qualquer uso das marcas, logotipos, nomes de marcas e nomes de modelos aqui utilizados.

Март 2025 года. Если не указано иное, вся информация в этой брошюре относится к стандартному крановому оборудованию и предназначена только для общей информации. Она не накладывает на нас обязательств, имеющих юридическую силу. Возможны ошибки. Технические характеристики и цены могут изменяться без предварительного уведомления. Фотографии и/или чертежи в этой брошюре предназначены только для иллюстрации. Для правильной и безопасной эксплуатации крана необходимо использовать оригинальное руководство по эксплуатации и таблицы грузоподъемности. Невыполнение указаний соответствующих руководств для оператора при эксплуатации нашего оборудования или другие безответственные действия могут повлечь повреждение имущества, серьезные травмы или смерть. Единственной гарантией, действующей по отношению к нашему оборудованию, является стандартная гарантия в соответствии с общими условиями продаж и обслуживания (подробности можно узнать у местного дилера Tadano), и Tadano не дает никаких других гарантий, явных или подразумеваемых. Все права защищены. Любое использование используемых здесь товарных знаков, логотипов, торговых марок и названий моделей запрещено.

Contents

Inhalt · Contenu · Indice · Contenido · Índice · Содержание

General · Allgemein · Généralités · Generalità · Generalidades · Geral · Общие положения	5
Vehicle dimensions · Fahrzeugabmessungen · Dimensions du véhicule · Dimensioni veicolo · Dimensiones del vehículo · Dimensões do veículo · Габариты машины	6
Boom Combinations · Ausleger-Kombinationen · Combinaisons de flèche · Combinazioni braccio · Combinaciones de pluma · Combinações de lâncias · Комбинации стрелы	7
On-road and off-road driving · Straßen- und Geländefahrt · Marche route et tout terrain · Marcia su strada e fuoristrada · Traslado por carretera y todoterreno · Direção dentro e fora de estrada · Движение по дорогам и бездорожью	9
Axle loads · Achslasten · Charges par essieu · Carichi assiali · Cargas por eje · Cargas por eixo · Нагрузка на ось	10
Speeds and gradeability · Geschwindigkeiten und Steigungsfähigkeit · Vitesses de conduite et gravissement de pente · Velocità e pendenza · Velocidades y pendientes superables · Velocidades e capacidade de rampa · Скорость и грузоподъемность	10
Steering · Lenkung · Direction · Sterzo · Dirección · Direção · Рулевое управление	10
Transportation · Transport · Transport · Trasporto · Transporte · Transporte · Транспортировка	11
Counterweight · Gegengewicht · Contrepoids · Contrappeso · Contrapeso · Contrapeso · противовес	12-13
Configurations · Konfigurationen · Configurations · Configurazioni · Configuraciones · Configurações · Варианты конфигурации	12
Jib · Verlängerung · Fléchette · Prolungamento · Extensión · Lança · Rysek	14
Operation · Einsatz · Utilisation · Funzionamento · Uso · Operação · Эксплуатация	15
Main boom · Hauptausleger · Flèche principale · Braccio base · Pluma principal · Lança principal · Главная стрела	17
Slewing · Drehwerk · Orientation · Rotazione · Unidad de giro · Giro · механизм вращения	17
Hoist · Hubwerk · Treuil de levage · Argano · Cabrestante · Guincho · механизм подъема	17
Outrigger cylinders · Abstützzylinder · Vérins des stabilisateurs · Cilindri degli stabilizzatori · Cilindros estabilizadores · Cilindros estabilizadores · Цилиндры выносных опор	17
Hook Blocks · Unterflaschen · Crochets-moufles · Bozzelli · Bloques de gancho · Moitões · Крюкоблоки	17
MB: Main boom · Hauptausleger · Flèche principale · Braccio base · Pluma principal · Lança principal · Главная стрела	18-29
FOJ: Folding swing-away jib · Klappspitze · Fléchette pliante · Punta retratil · Plumín de articulación · Jib articulada desdobrável · Складная убирающаяся дополнительная стрела	30-33
R: Runner · Montagespitze · Potence · Runner · Runner · Ponta de montagem (Runner) · Шкив	34-37
Notes to Lifting Capacity · Anmerkungen zu den Tragfähigkeiten · Conditions d'utilisation · Annnotazioni sulle portate · Notas sobre la capacidad de içamiento · Примечания по грузоподъемности	38
Technical Description · Technische Beschreibung · Descriptif technique · Descrizione tecnica · Descripción técnica · Descrição técnica · Техническое описание	39
Basic machine · Additional equipment	40-41
Grundausrüstung · Zusatzausrüstung	42-43
Machine de base · Equipement additionnel	44-45
Macchina base · Equipaggiamento aggiuntivo	46-47
Máquina básica · Equipamiento adicional	48-49
Máquina básica · Equipamentos adicionais	50-51
Кран в базовой комплектации · Дополнительное оборудование	52-53

Key

Zeichenerklärung · Légende · Leggenda · Leyenda · Legenda ·

Условные обозначения

	Counterweight · Gegengewicht · Contrepoids · Contrappeso · Contrapeso · Противовес		Slewing · Drehwerk · Orientation · Rotazione · Unidad de giro · Giro · механизм вращения
	Lifting capacities on outriggers · Tragfähigkeiten, abgestützt · Capacités de levage sur stabilisateurs · Portate su stabilizzatori · Capacidad de elevación sobre apoyos · Capacidades de içamento sobre estabilizadores · Грузоподъемность с выдвинутыми опорами · 360°		Max. line pull · Max. Seilzug · Traction par câble max. · Tiro singolo max. · Tensión máx. de cable · Tração máx. por cabo · Максимальная грузоподъемность троса
	Radius · Ausladung · Portée · Raggio · Radio · Raio de operação · Рабочий радиус		Rope diameter · Seildurchmesser · Diamètre du câble · Diametro della fune · Diámetro cable · Diâmetro do cabo · Диаметр троса
	Main boom · Hauptausleger · Flèche principale · Braccio base · Pluma principal · Lança principal · Главная стрела		Rope length · Seillänge · Longueur de câble · Lunghezza fune · Longitud cable · Compr. cabo · Длина троса
	Folding swing-away jib · Klappspitze · Fléchette pliante · Punta retrátil · Plumín de articulación · Jib articulada desdobrável · Складная убирающаяся дополнительная стрела		Hook block · Unterflasche · Crochet-moufle · Bozzello · Gancho · Moitão · Крюкоблок
	Runner · Montagespitze · Potence · Runner · Runner · Ponta de montagem (Runner) · Шкив		Number of lines · Einscherung · Nombre de brins · Numero di rinvii · Número de ramales · Número de cabos · Кратность троса
	Max. axle loads · Max. Achslasten · Poids d'essieux max. · Pesi sugli assi max. · Carga por eje máx. · Carga máxima por eixo · Максимальная нагрузка на ось		Possible load of hook block · Mögliche Traglast Unterflasche · Charge possible de crochet-moufle · Portata ammissibile del bozzello · Carga permitida de gancho · Carga possível do moitão · Допустимая нагрузка на крюкоблок
	Mechanism · Antrieb · Mécanisme · Funzioni · Mecanismos · Mecanismo · Механизм		Weight of hook block · Gewicht Unterflasche · Poids de crochet-moufle · Peso del bozzello · Peso de gancho · Peso do moitão · Вес крюкоблока
	Tires · Bereifung · Pneumatiques · Pneumatici · Neumáticos · Pneus · Шины		Distance head sheave axle – hook ground · Abstand Kopfrollenachse – Hakengrund · Distance entre l'axe de la poulie de tête et le fond du crochet · Distanza tra asse puleggia testa braccio e zona ancoraggio bozzello · Distancia eje de la polea de cabeza – fondo del gancho · Distância entre o eixo da polia da cabeça e o fundo do gancho · Расстояние от оси шкива вершины до низа крюка
	Hook block · Unterflasche · Crochet-moufle · Bozzello · Gancho · Moitão · Крюкоблок		Number of sheaves in hook block · Anzahl der Rollen der Unterflasche · Nombre de poulies dans le crochet-moufle · Numero di puleggi nel bozzello · Número de poleas en el bloque de gancho · Número de polias no moitão · Количество шкивов в крюкоблоке
	Hoist · Hubwerk · Treuil de levage · Argano · Cabrestante · Guincho · механизм подъема		Max. outrigger load · Max. Stützlast · Charge max. sur stabilisateurs · Carico max. sugli stabilizzatori · Carga máx. estabilizador · Carga máxima do estabilizador · Макс. нагрузка на выносные опоры
	Travel speed · Fahrgeschwindigkeit · Vitesse de déplacement · Velocità di spostamento · Velocidad de desplazamiento · Velocidade de deslocamento · Скорость движения		Length of stroke (support cylinders) · Stützhub · Longueur d'appui · Lunghezza corsa (cilindri di stabilizzazone) · Longitud de carrera (cilindros de soporte) · Distância de curso (cilindros de apoio) · Длина хода (цилиндры опор)
	Gradeability · Steigfähigkeit · Capacité de franchissement · Pendenza superabile · Pendiente franqueable · Capacidad de rampa · Способность преодолевать подъёмы		Free on wheels · frei auf Rädern · sur pneus · portate su pneumatici · capacidad de elevación sobre ruedas · apoio sobre pneus · Свободно на колесах
	Working speeds · Arbeitsgeschwindigkeiten · Vitesses opérationnelles · Velocità di lavoro · Velocidades de trabajo · Velocidades de trabalho · Рабочие скорости		
	Boom telescoping · Teleskopieren · Тélescopage · Funzione telescopica · Despliegue telescópico · Telescópica · Выдвижение/втягивание стрелы		
	Boom elevation · Ausleger-Winkelstellung · Relevage de flèche · Sollevamento e angolo di inclinazione braccio · Elevación de pluma · Elevação da lança · Угол подъема стрелы		

GENERAL TECHNICAL DATA

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES

DATI TECNICI GENERALI

DATOS TÉCNICOS GENERALES

DADOS TÉCNICOS GERAIS

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


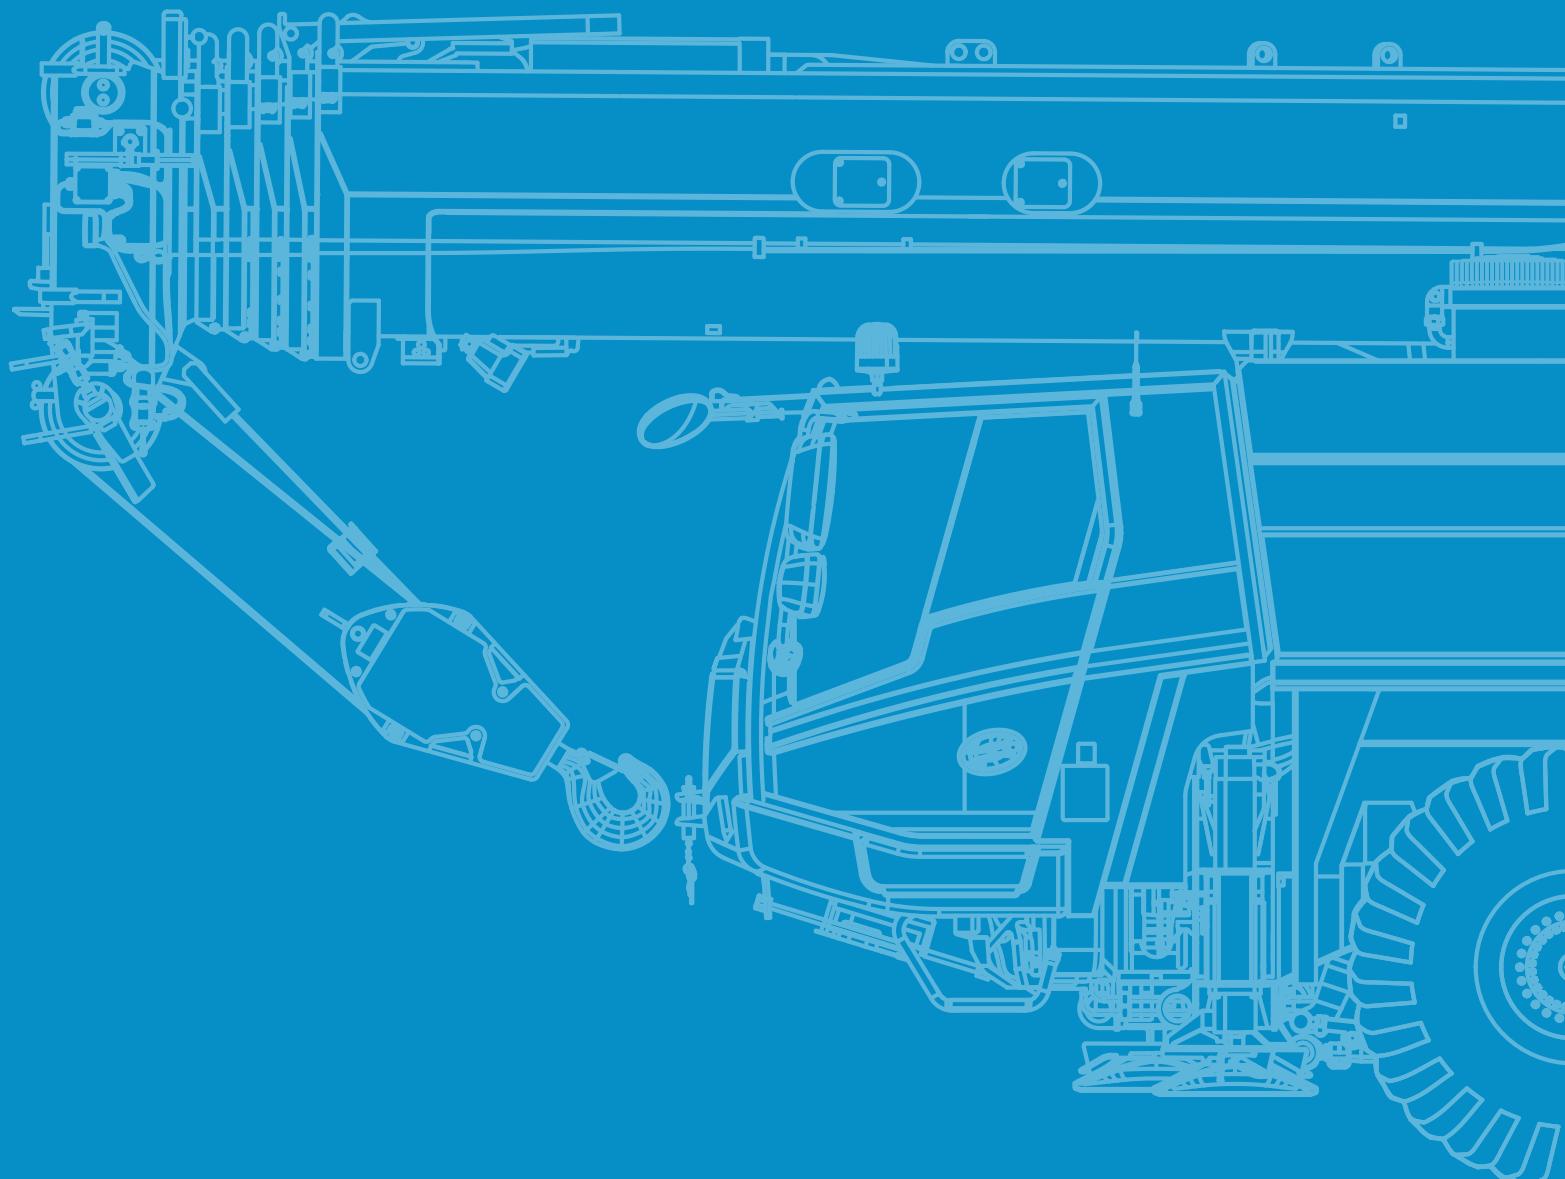


General

Allgemein · Généralités · Generalità · Generalidades · Geral ·

Общие положения

Vehicle dimensions · Fahrzeugabmessungen · Dimensions du véhicule · Dimensioni veicolo ·
Dimensiones del vehículo · Dimensões do veículo · Габариты машины

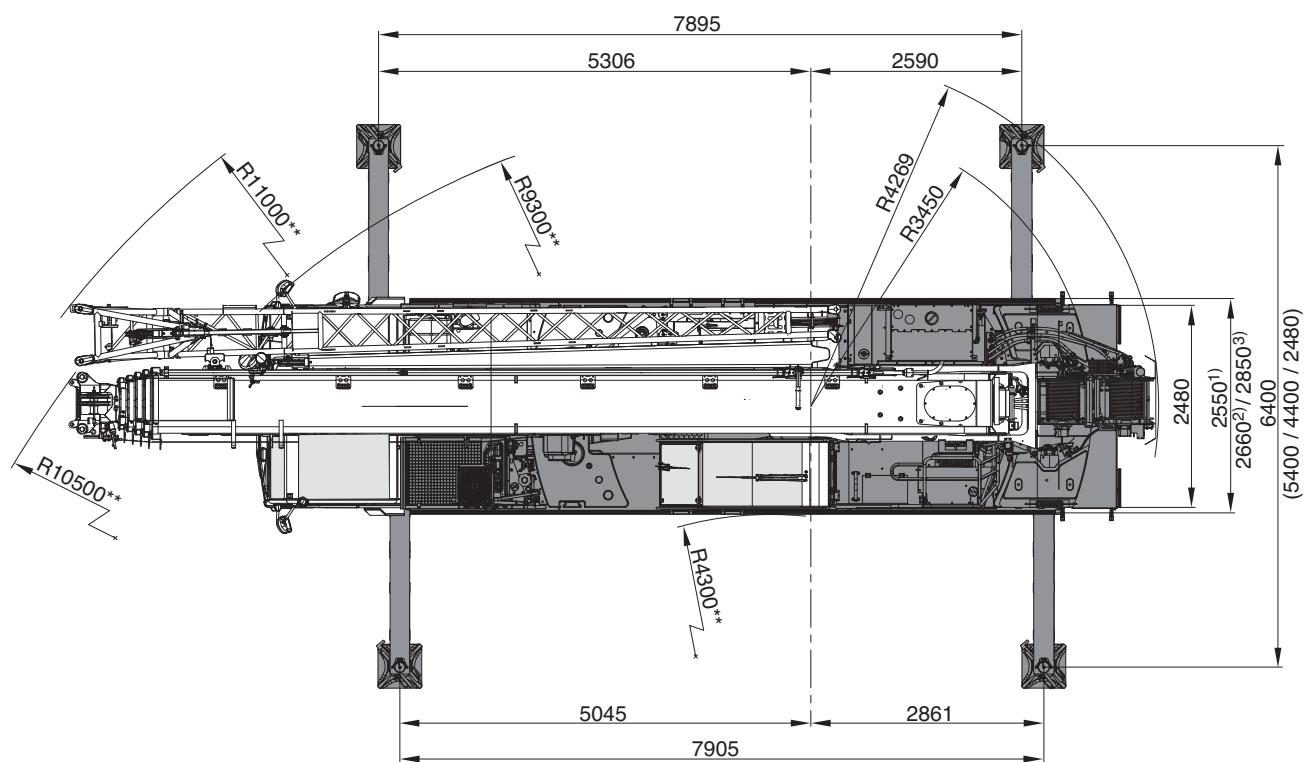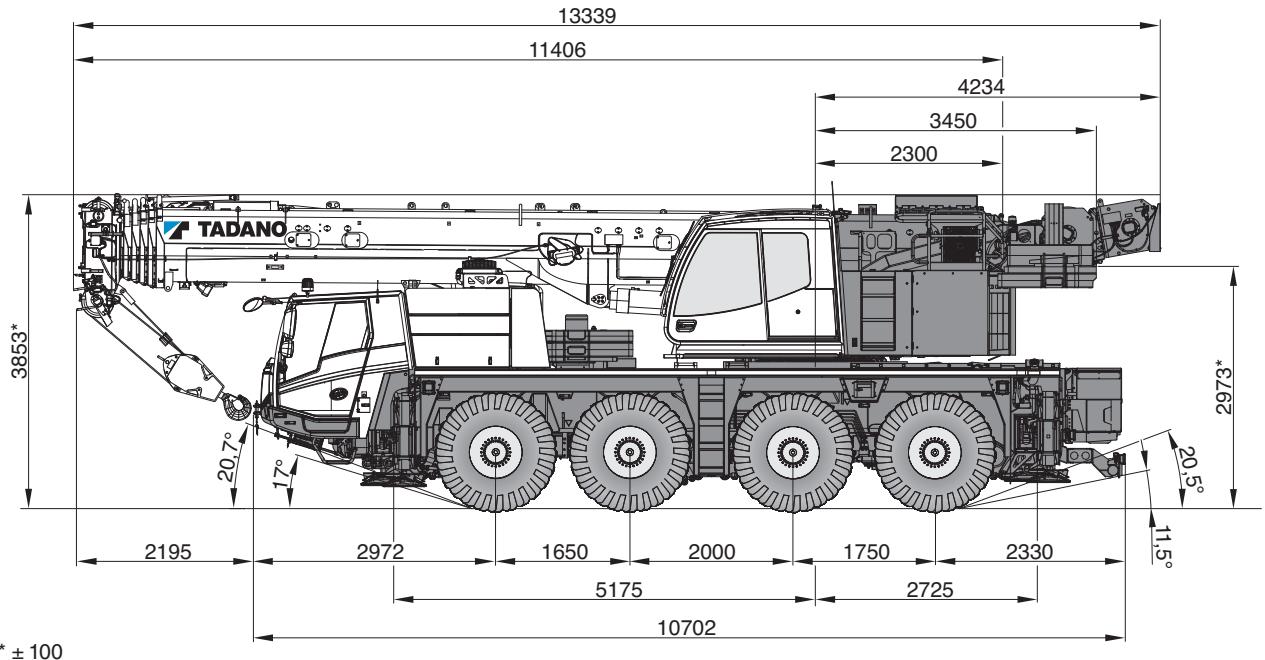

** Minimum · Minimum · minimum · minimo · mínimo · mímino · мінімальны

1) Ⓢ 385/95R25 (14.00R25)

2) Ⓢ 445/95R25 (16.00R25)


3) Ⓢ 525/80R25 (20.5R25)

General

Allgemein · Généralités · Generalità · Generalidades · Geral ·

Общие положения

Boom Combinations · Ausleger-Kombinationen · Combinaisons de flèche · Combinazioni braccio · Combinaciones de pluma · Combinações de lanças · Комбинации стрелы

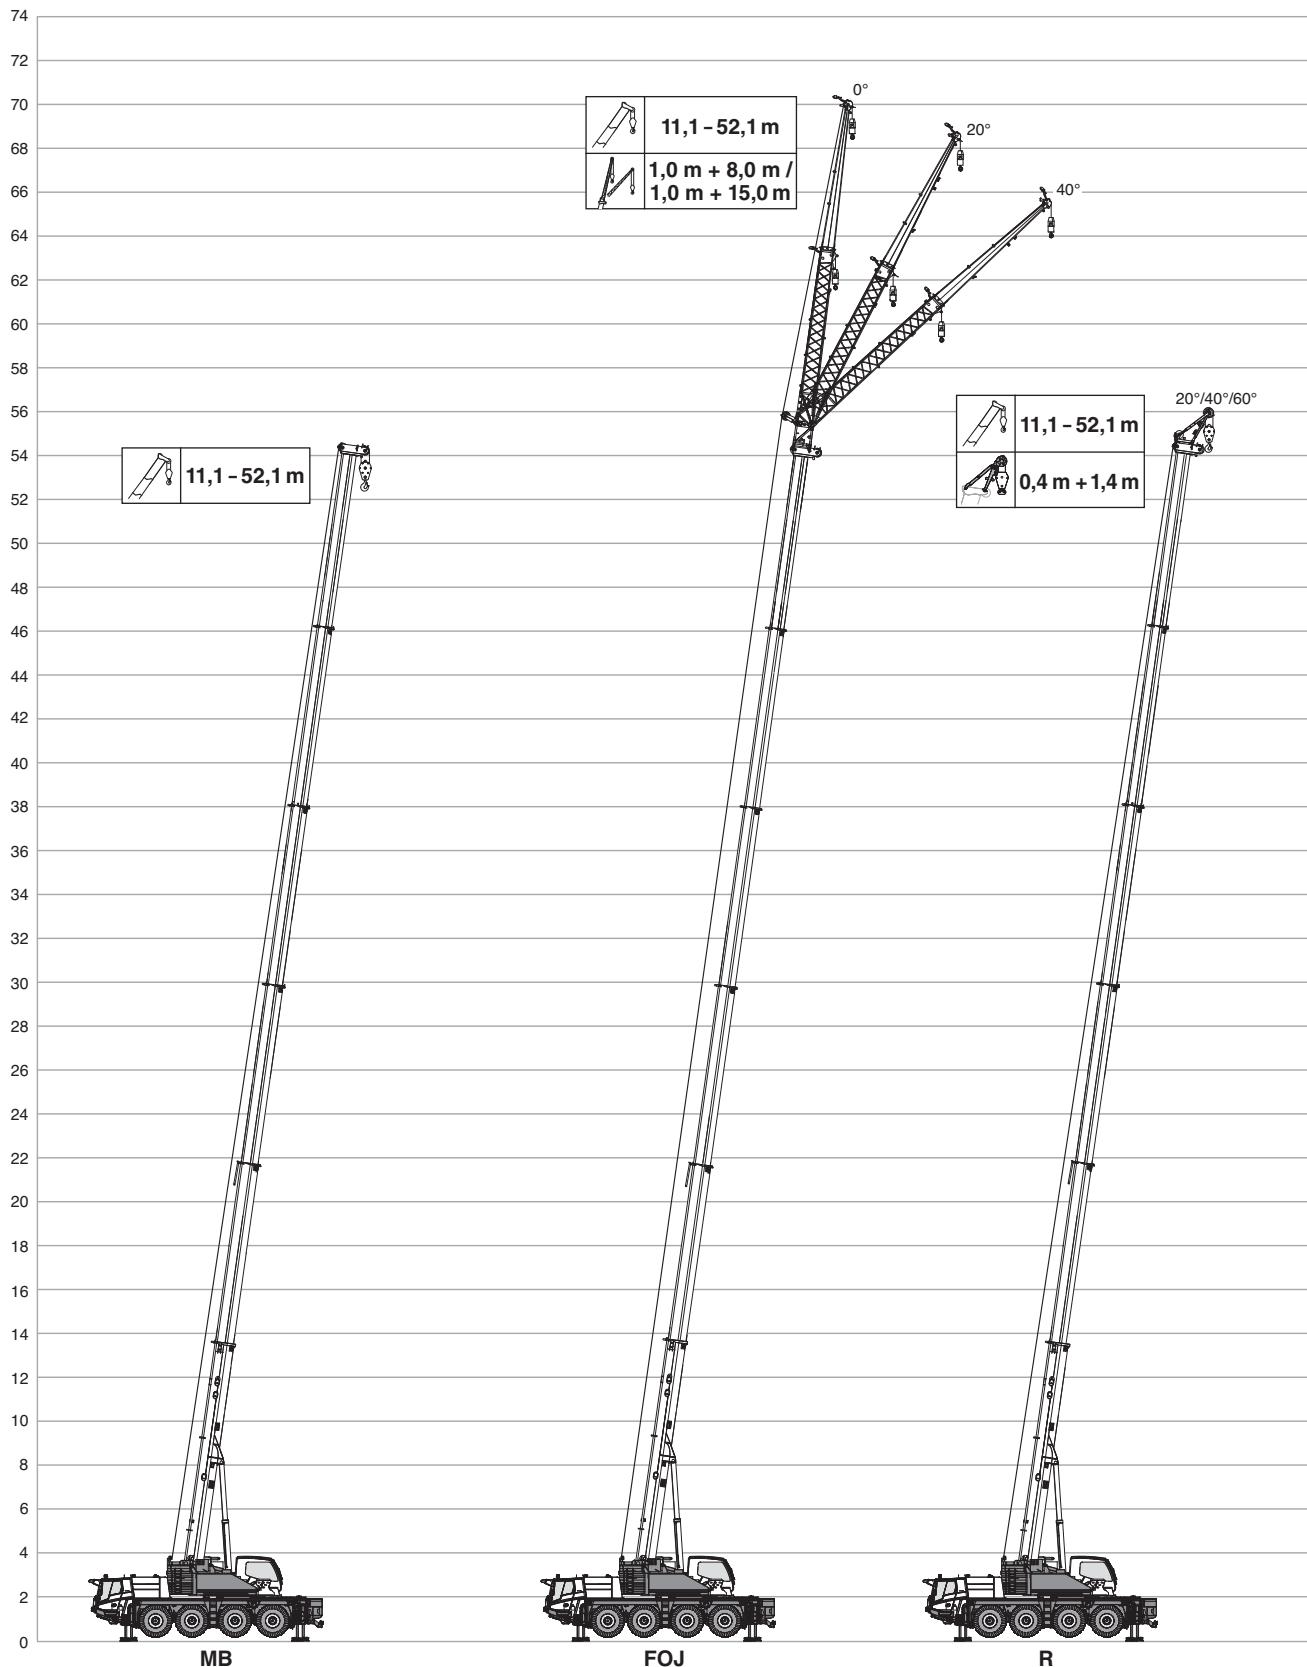

Notes


Notizen · Notes · Nota · Notas · Notas · пометы, комментарии, примечания

TECHNICAL DATA FOR ON-ROAD AND OFF-ROAD DRIVING

TECHNISCHE DATEN FÜR DIE STRASSEN- UND GELÄNDEFAHRT
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES POUR MARCHE ROUTE ET TOUT TERRAIN

DATI TECNICI PER MARCIA SU STRADA E FUORISTRADA
DATOS TÉCNICOS PARA SU TRASLADO POR CARRETERA Y TODO TERRENO

DADOS TÉCNICOS PARA DIREÇÃO DENTRO E FORA DE ESTRADA
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ ДВИЖЕНИИ ПО ДОРОГАМ
И БЕЗДОРОЖЬЮ

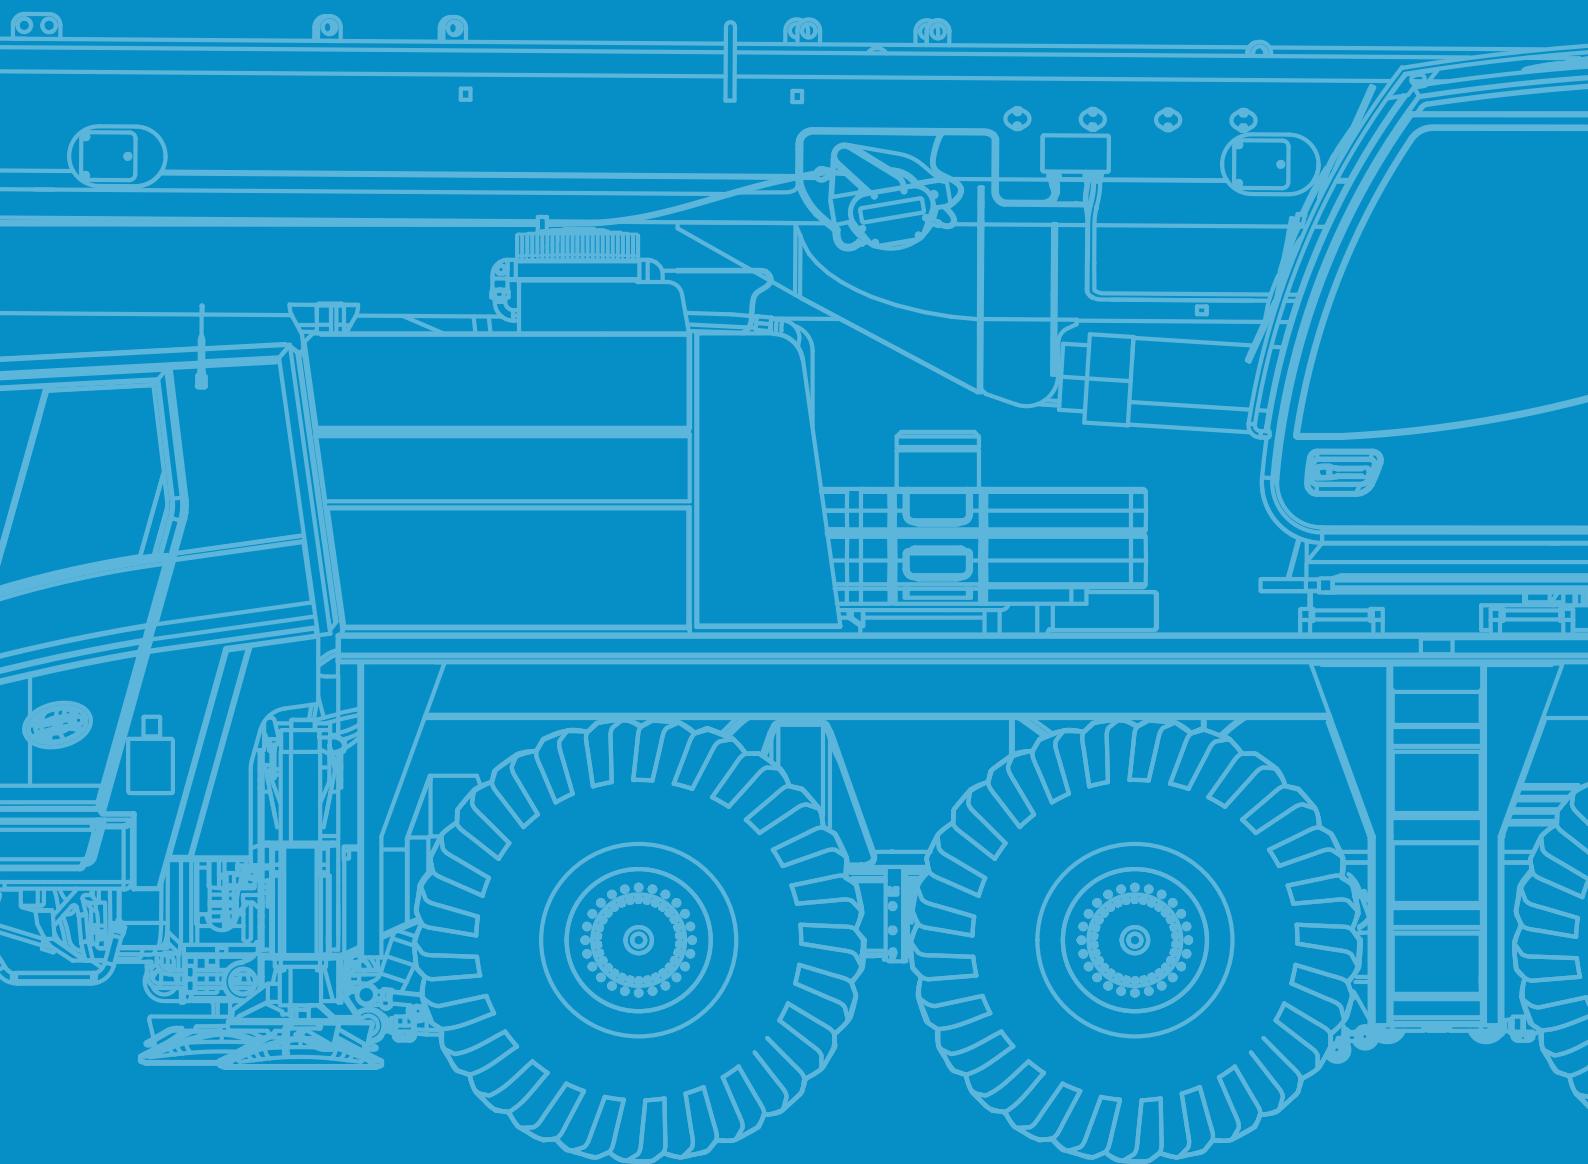

On-road and off-road driving

Straßen- und Geländefahrt · Marche route et tout terrain · Marcia su strada e fuoristrada · Traslado por carretera y todoterreno · Direção dentro e fora de estrada · Движение по дорогам и бездорожью

Axle loads · Achslasten · Charges par essieu · Carichi assiali · Cargas por eje · Cargas por eixo · Нагрузка на ось

	Total					
< 10 t	< 40 t	8 x 6	445/95R25	6 t	16 m	2,6 t
< 10 t	< 40 t	8 x 6	445/95R25	32 t	—	3,6 t
< 12 t	< 48 t	8 x 6	445/95R25	32 t / 6 t	16 m	10,2 t
< 12 t	< 48 t	8 x 6	445/95R25	32 t	—	11,4 t
< 16,5 t	< 54 t	8 x 6	445/95R25	32 t / 6 t	16 m	15,7 t

Speeds and gradeability · Geschwindigkeiten und Steigungsfähigkeit · Vitesses de conduite et gravissement de pente · Velocità e pendenza · Velocidades y pendientes superables · Velocidades e capacidade de rampa · Скорость и грузоподъемность

	385/95 R 25 14.00 R 25	445/95 R 25 16.00 R 25	525/80 R 25 20.50 R 25
	33 %	30 %	30 %
	74 %	65 %	65 %
	80 km/h ¹⁾	85 km/h ¹⁾	85 km/h ¹⁾
	47 km/h ¹⁾	51 km/h ¹⁾	51 km/h ¹⁾

1) Depending on tire type, size and country specific legislation · Abhängig von Reifentyp, Reifengröße sowie länderspezifischer Gesetzgebung · En fonction du type et de la taille de pneus ainsi que de la législation locale · In base al tipo e alla dimensione dei pneumatici, nonché alle normative locali applicabili · Según tipo de neumático, tamaño y legislación del país · Dependendo do tipo e tamanho do pneu e da legislação específica do país · Зависит от типа шин, размера и требований законодательства страны

Steering · Lenkung · Direction · Sterzo · Dirección · Direção · Рулевое управление

		v < 25 km/h
		25 km/h ≤ v ≤ 40 km/h
		v > 40 km/h
		Manually steered · Manuell gelenkt · Dirigé manuelle · Sterzatura manuale · Dirección manual · Manobra manual · В режиме ручного управления
		Minimum turning radius · Minimaler Kurvenradius · Rayon de courbure minimum · Raggio minimo di sterzatura · Radio mínimo de giro · Raio mínimo de giro · Минимальный радиус поворота
		Crab steer mode · Hundegang · Marche en crabe · Marcia a granchio · Marcha cangrejo · Modo de translação lateral · Режим поворота на всех колесах «крабовый ход»
		Rear veering suppression · Heck-Ausscher-Unterdrückung · Suppression de déboîtement AR · Soppressione oscillazione coda veicolo · Supressão de movimento transversal de parte posterior · Supresión de movimiento transversal de parte posterior · Компенсация выноса задней части крана

TECHNICAL DATA FOR TRANSPORT

TECHNISCHE DATEN FÜR DEN TRANSPORT


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES POUR LE TRANSPORT

DATI TECNICI PER IL TRASPORTO

DATOS TÉCNICOS PARA EL TRANSPORTE

DADOS TÉCNICOS PARA TRANSPORTE


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

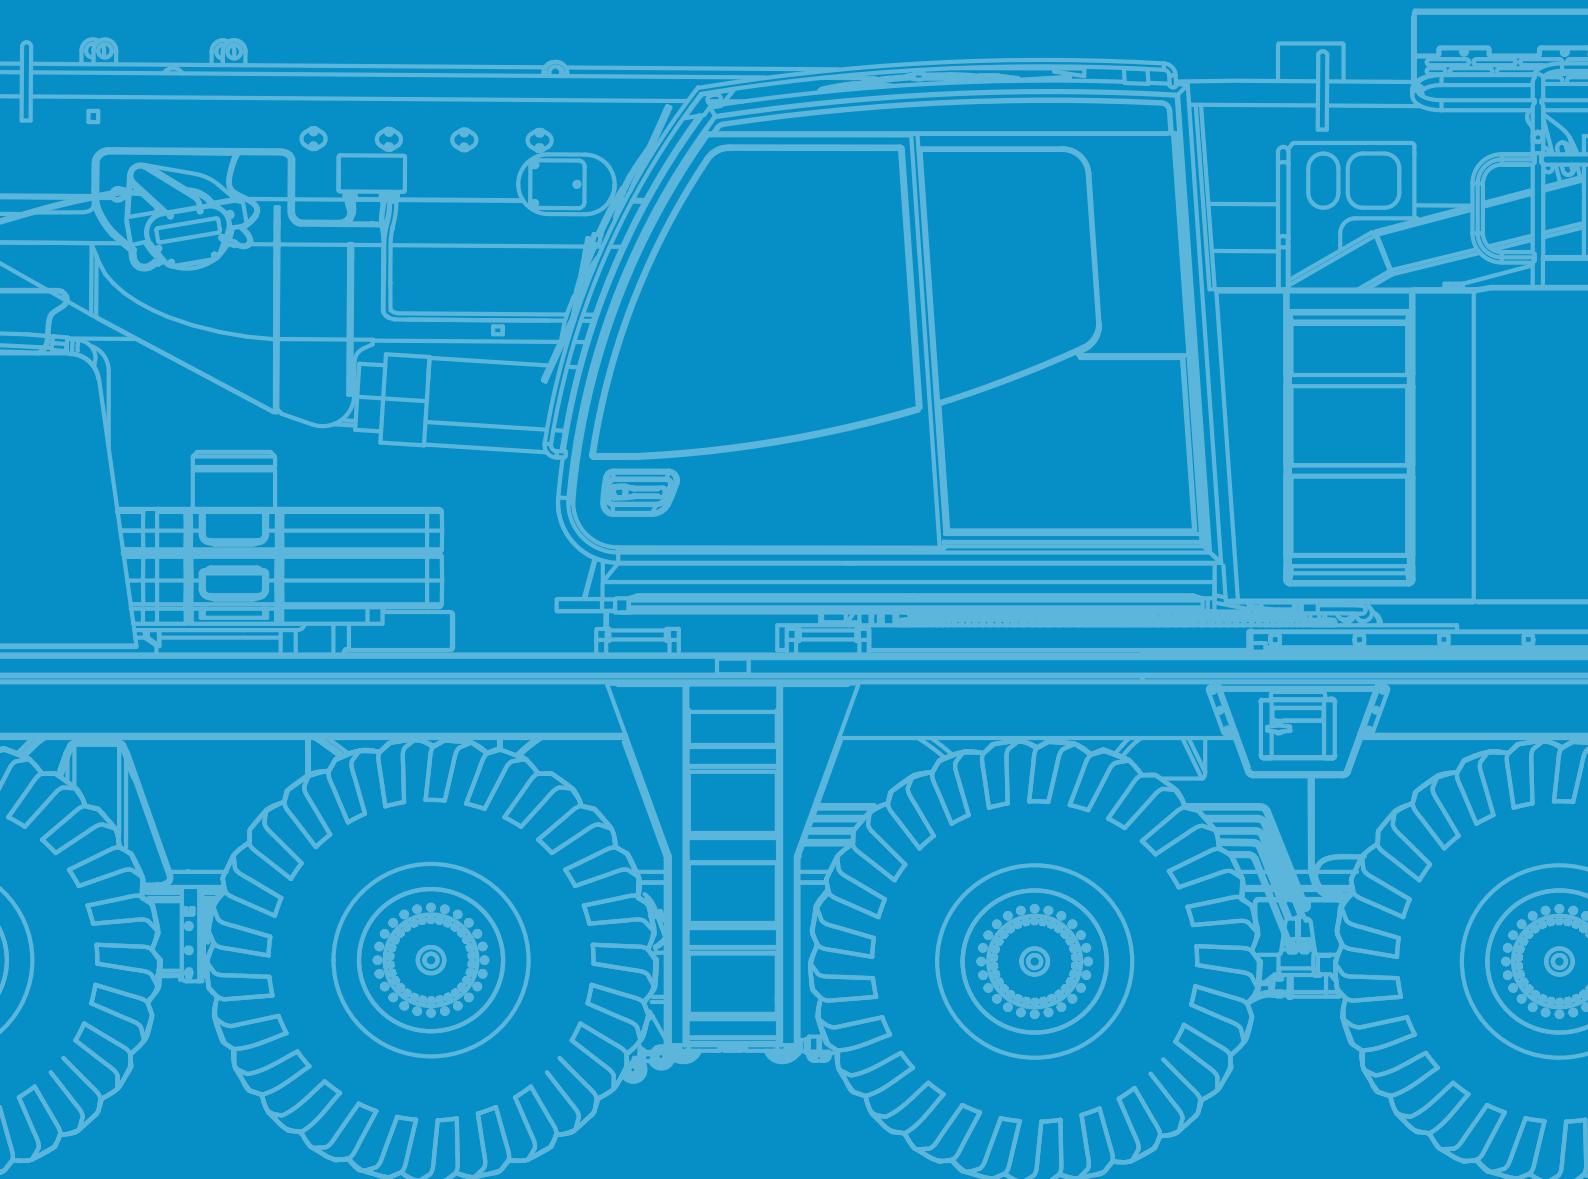

Transportation

Transport · Transport · Trasporto · Transporte · Transporte · Транспортировка

Counterweight · Gegengewicht · Contrepoids · Contrappeso · Contrapeso · Contrapeso · противовес

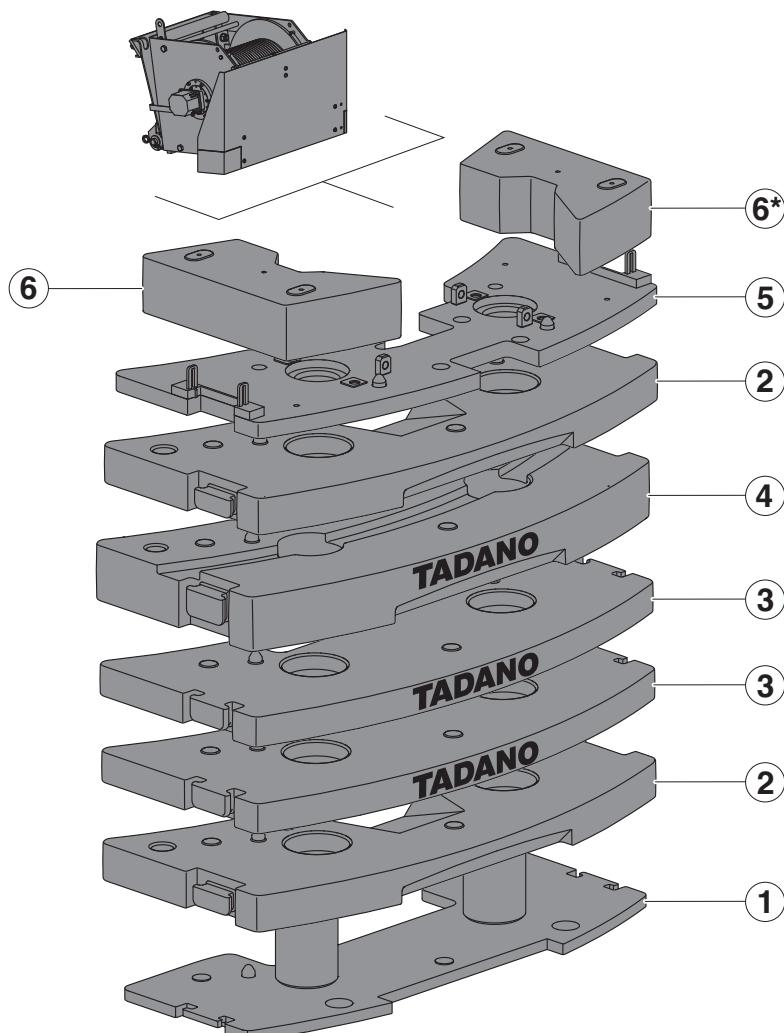

Configurations · Konfigurationen · Configurations · Configurazioni · Configuraciones · Configurações · Варианты конфигурации

	2,6 t	3,6 t	4,6 t	6,1 t	7,9 t	9,4 t	10,2 t	11,4 t	13,7 t	15,7 t
①	1,0 t		1		1	1	1	1	1	1
②	2,3 t				1	1	2	1	2	2
③	2,0 t			1			1	1	1	2
④	3,5 t				1		1		1	1
⑤	1,0 t	1	1	1	1	1	1	1	1	1
⑥*	0,8 t	2	2	2	2	2	2	2	2	2


* Can be replaced by 2nd hoist · Ersetzbar durch Hubwerk 2 · Peut être remplacé par un 2^e treuil · Sostituibile con 2^o argano · Sustituible por 2^o cabrestante · Substituível por 2^o guincho · Возможность замены на 2-ю лебедку

Transportation


Transport · Transport · Trasporto · Transporte · Transporte · Транспортировка

Counterweight · Gegengewicht · Contrepoids · Contrappeso · Contrapeso · Contrapeso · противовес


①  kg
1.000

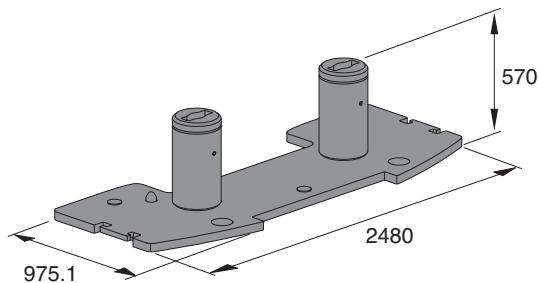


②  kg
2.300

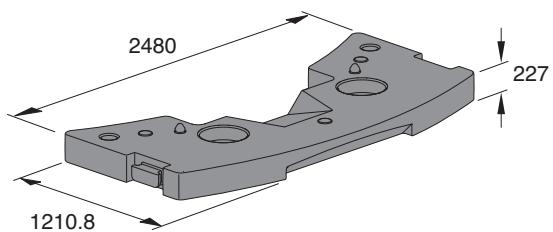


③  kg
2.000

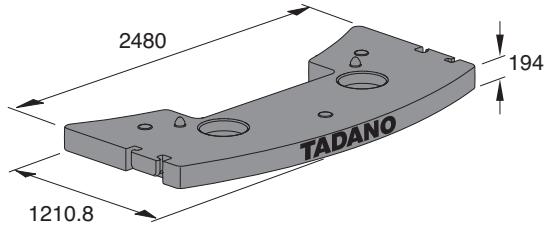


④  kg
3.500

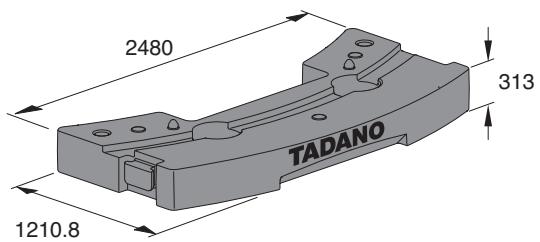

⑤  kg
1.000

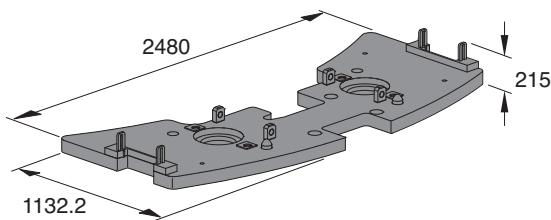

⑥*  kg
800

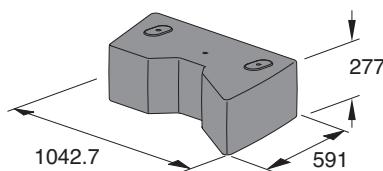


* Can be replaced by 2nd hoist · Ersetzbar durch Hubwerk 2 · Peut être remplacé par un 2^e treuil · Sostituibile con 2^o argano · Sustituible por 2^o cabrestante · Substituível por 2^o guincho · Возможность замены на 2-ю лебедку

Transportation

Transport · Transport · Trasporto · Transporte · Transporte · Транспортировка


Jib · Verlängerung · Fléchette · Prolungamento · Extensión · Lança ·
Rysek

FOJ

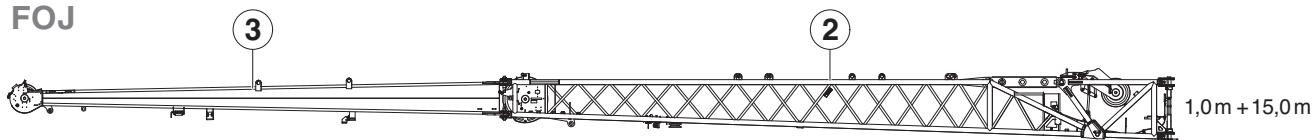


2

1,0 m + 15,0 m





R

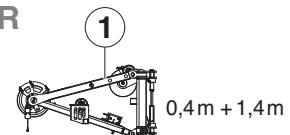



1

kg
350

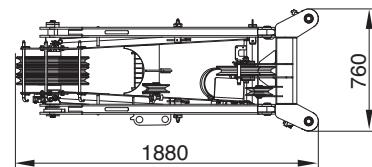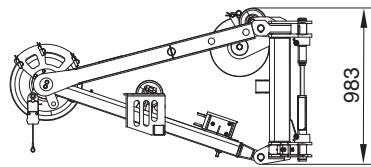



2

kg
900

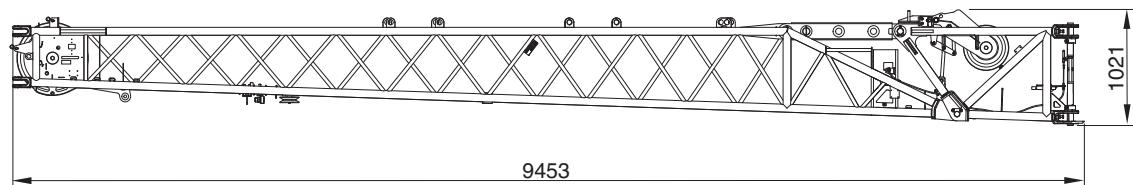

3

kg
350

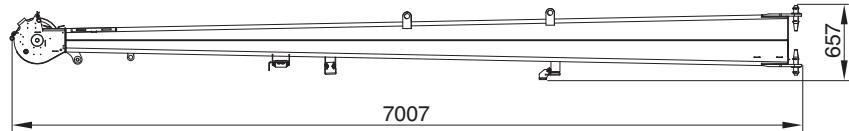

TECHNICAL DATA FOR OPERATION

TECHNISCHE DATEN FÜR DEN EINSATZ


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES POUR L'UTILISATION

DATI TECNICI PER L'USO

DATOS TÉCNICOS PARA EL USO

DADOS TÉCNICOS PARA OPERAÇÃO

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

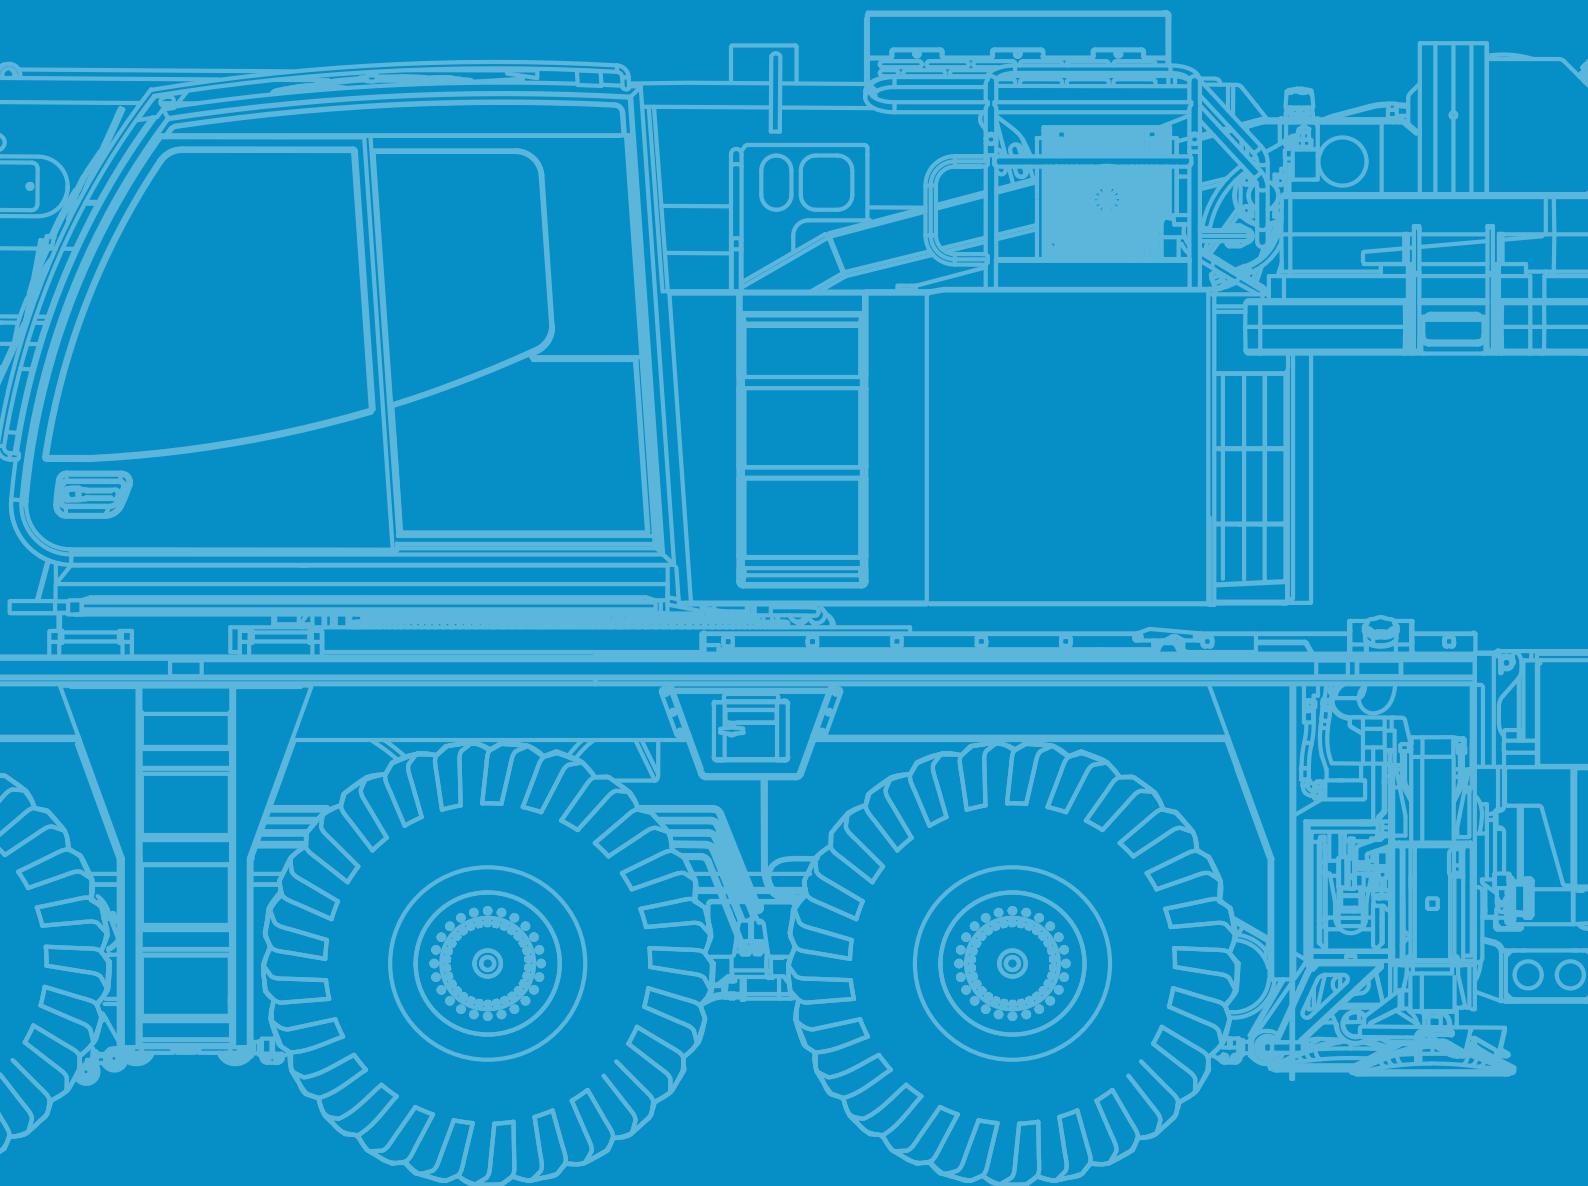

Notes

Notizen · Notes · Nota · Notas · Notas · пометы, комментарии, примечания

Operation

Einsatz · Utilisation · Funzionamento · Uso · Operação · Эксплуатация

Main boom · Hauptausleger · Flèche principale · Braccio base · Pluma principal · Lança principal · Главная стрела



500 s (11,1 m - 52,1 m)



33 s (-2° - 82°)

Slewing · Drehwerk · Orientation · Rotazione · Unidad de giro · Giro · механизм вращения



0 - 2 min⁻¹

Hoist · Hubwerk · Treuil de levage · Argano · Cabrestante · Guincho · механизм подъема

1	130 m/min	44 kN	16 mm	210 m
2	130 m/min	44 kN	16 mm	210 m

Outrigger cylinders · Abstützylinder · Vérins des stabilisateurs · Cilindri degli stabilizzatori · Cilindros estabilizadores · Cilindros estabilizadores · Цилиндры выносных опор

	32,6 t
	600 mm

Hook Blocks · Unterflaschen · Crochets-moufles · Bozzelli · Bloques de gancho · Moitões · Крюкоблоки




6 t	4,5	—	1	3	7	11	15
16 t	13,2	1	—	—	—	—	—
32 t	30,5	3	—	—	—	—	—
50 t	47,4	5	—	—	—	—	—
63 t	63,9	7	—	—	—	—	—
80 t	70,0	9	—	—	—	—	—

Operation

MB

Einsatz · Utilisation · Funzionamento · Uso · Operação · Эксплуатация

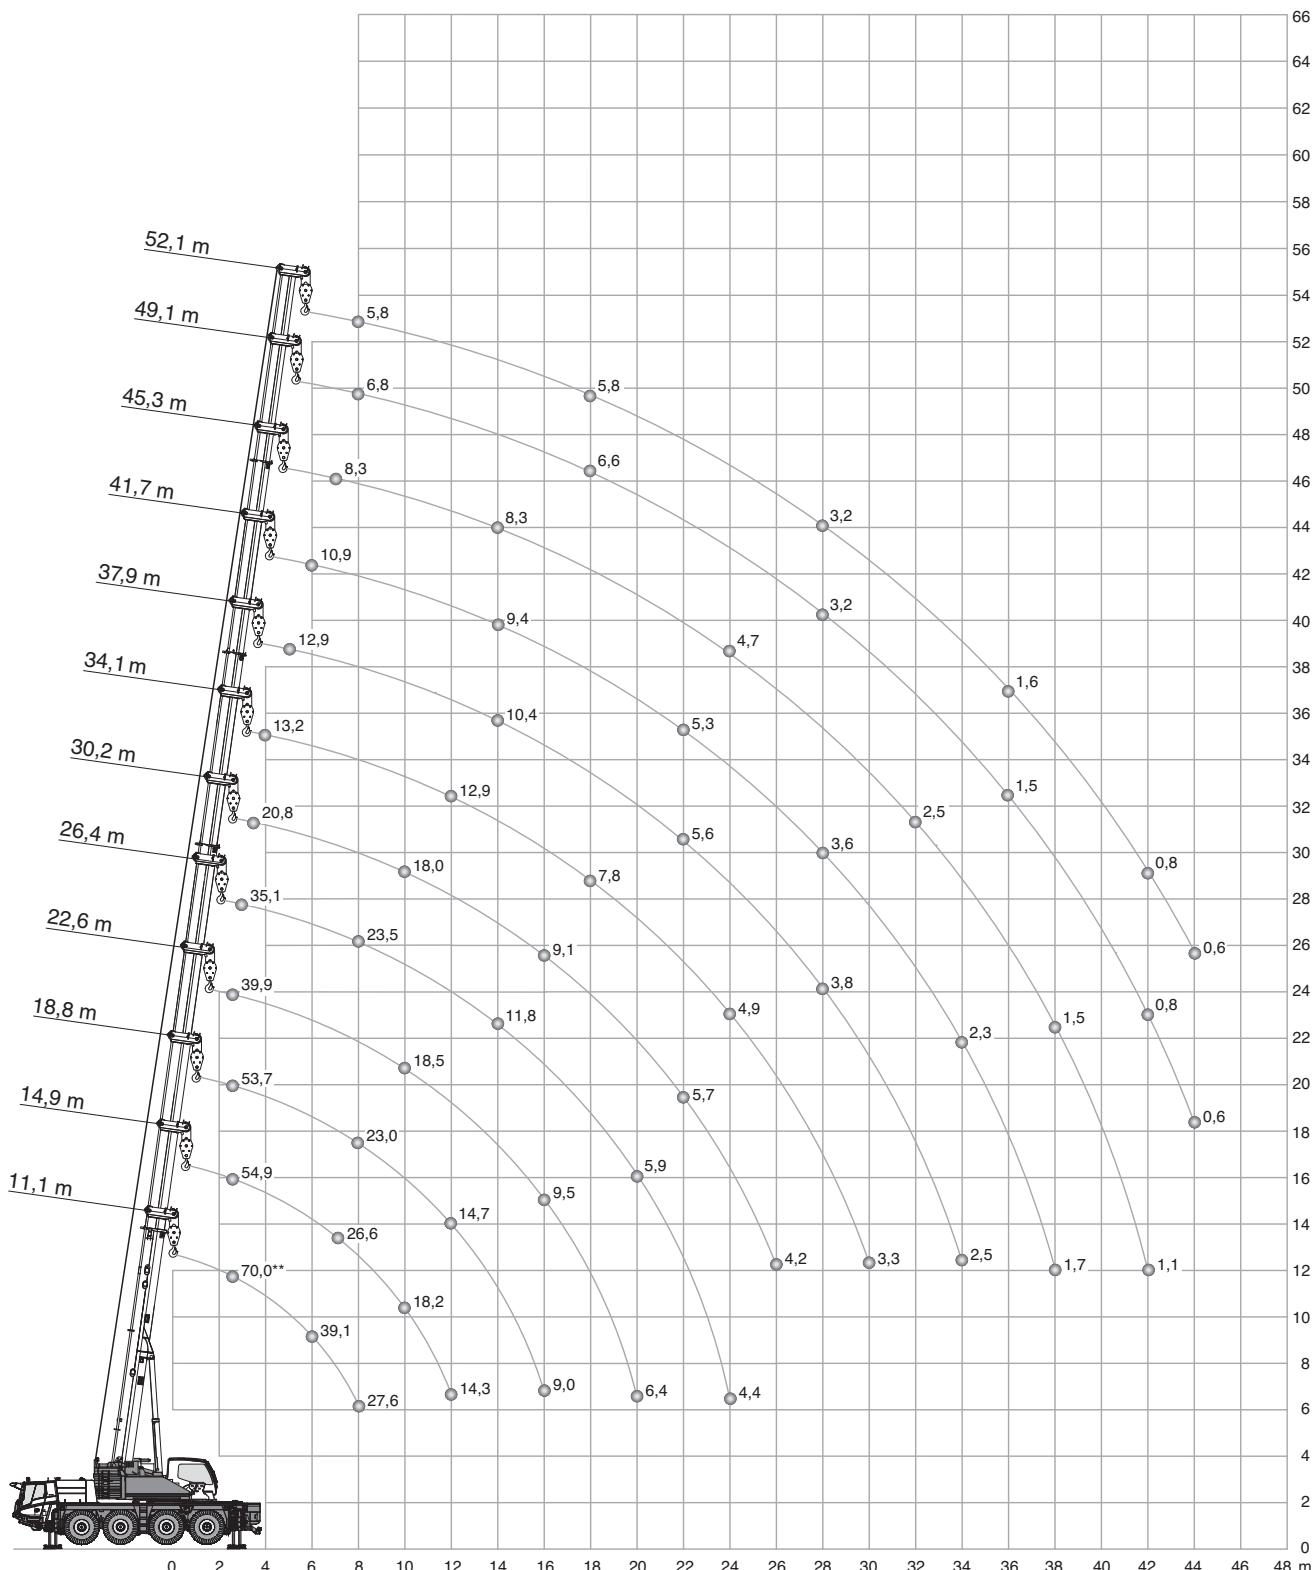

** Max. crane capacity – with additional special equipment · Max. Tragfähigkeit – mit zusätzlicher Sonderausstattung · Capacité maximale de la grue (avec équipements spéciaux additionnels) · Max. capacità della gru – con equipaggiamento speciale aggiuntivo · Capacidad máx. de grúa – con equipamiento especial adicional · Capacidade máx. da grua – com equipamento especial adicional · Макс. грузоподъемность крана – с установленным дополнительным оборудованием

Operation

MB

Einsatz · Utilisation · Funzionamento · Uso · Operação · Эксплуатация

15,7 t		6,40 m x 7,90 m										360°			EN13000		
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
2,5	70,0**	57,6	54,9	53,7	39,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5
3	62,5	52,4	50,5	48,7	39,9	35,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
3,5	57,4	48,1	46,3	44,6	39,9	33,4	20,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5
4	53,0	44,4	42,7	41,1	39,9	31,0	24,7	13,2	-	-	-	-	-	-	-	-	4
4,5	49,1	40,9	39,6	38,1	37,5	28,9	24,7	19,5	-	-	-	-	-	-	-	-	4,5
5	45,7	37,1	37,0	35,5	34,9	27,0	24,7	19,5	12,9	-	-	-	-	-	-	-	5
6	39,1	31,1	31,2	30,7	30,7	26,2	23,0	19,5	14,2	10,9	-	-	-	-	-	-	6
7	33,0	26,5	26,6	26,6	26,5	26,2	20,8	19,5	14,2	10,9	8,3	-	-	-	-	-	7
8	27,6	23,0	23,1	23,0	22,9	23,5	20,5	18,0	14,2	10,9	8,3	6,8	5,8	-	-	-	8
9	-	-	20,5	20,2	20,5	20,6	19,2	16,5	14,2	10,9	8,3	6,8	5,8	-	-	-	9
10	-	-	18,2	17,8	18,5	18,2	18,0	15,1	13,4	10,9	8,3	6,8	5,8	-	-	-	10
12	-	-	14,3	14,7	14,6	14,8	14,6	12,9	11,7	10,6	8,3	6,8	5,8	-	-	-	12
14	-	-	-	11,3	11,7	11,8	11,4	11,0	10,4	9,4	8,3	6,8	5,8	-	-	-	14
16	-	-	-	9,0	9,5	9,4	9,1	9,0	9,1	8,4	7,8	6,8	5,8	-	-	-	16
18	-	-	-	-	7,8	7,7	7,6	7,8	7,4	7,1	7,1	6,6	5,8	-	-	-	18
20	-	-	-	-	6,4	6,4	6,8	6,5	6,2	6,0	6,1	6,1	5,7	-	-	-	20
22	-	-	-	-	-	5,9	5,7	5,4	5,6	5,3	5,3	5,3	5,3	-	-	-	22
24	-	-	-	-	-	4,4	4,9	4,9	4,7	4,4	4,7	4,4	4,4	-	-	-	24
26	-	-	-	-	-	4,2	4,3	4,1	4,1	4,0	4,0	3,7	3,7	-	-	-	26
28	-	-	-	-	-	-	3,8	3,8	3,6	3,4	3,2	3,2	3,2	-	-	-	28
30	-	-	-	-	-	-	3,3	3,3	3,1	2,9	2,7	2,7	2,7	-	-	-	30
32	-	-	-	-	-	-	-	2,8	2,6	2,5	2,2	2,2	2,2	-	-	-	32
34	-	-	-	-	-	-	-	2,5	2,3	2,1	1,9	1,9	1,9	-	-	-	34
36	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	1,8	1,5	1,6	1,6	-	-	-	36
38	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	1,5	1,3	1,3	1,3	-	-	-	38
40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	1,0	1,0	-	-	-	40
42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,1	0,8	0,8	-	-	-	42
44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	0,6	-	-	-	44

* over rear · nach hinten · sur l'arrière · sul retro · hacia atrás · para trás · сзади

** Max. crane capacity – with additional special equipment · Max. Tragfähigkeit – mit zusätzlicher Sonderausstattung · Capacité maximale de la grue (avec équipements spéciaux additionnels) · Max. capacità della gru – con equipaggiamento speciale aggiuntivo · Capacidad máxima de grúa – con equipamiento especial adicional · Capacidade máxima da grua – com equipamento especial adicional · Макс. грузоподъемность крана – с установленным дополнительным оборудованием

Operation

MB

Einsatz · Utilisation · Funzionamento · Uso · Operação · Эксплуатация

13,7 t				6,40 m x 7,90 m				360° / Max.*				EN13000				
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
2,5	57,6	57,6	54,9	54,9	53,7	53,7	39,9	39,9	-	-	-	-	-	-	-	2,5
3	52,4	52,4	50,5	50,5	48,7	48,7	39,9	39,9	35,1	35,1	-	-	-	-	-	3
3,5	48,1	48,1	46,3	46,3	44,6	44,6	39,9	39,9	33,4	33,4	20,8	20,8	20,8	20,8	20,8	3,5
4	44,4	44,4	42,7	42,7	41,1	41,1	39,9	39,9	31,0	31,0	24,7	24,7	24,7	24,7	24,7	4
4,5	40,2	40,9	39,6	39,6	38,1	38,1	37,5	37,5	28,9	28,9	24,7	24,7	24,7	24,7	24,7	4,5
5	36,5	37,1	36,6	37,0	35,5	35,5	34,9	34,9	27,0	27,0	24,7	24,7	24,7	24,7	24,7	5
6	30,5	31,1	30,6	31,2	30,6	30,7	30,5	30,7	26,2	26,2	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	6
7	26,0	26,5	26,1	26,6	26,1	26,6	26,0	26,5	26,2	26,2	20,8	20,8	20,8	20,8	20,8	7
8	22,5	23,0	22,6	23,1	22,5	23,0	22,4	22,9	23,0	23,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	8
9	-	-	20,1	20,5	19,7	20,2	20,4	20,5	20,1	20,6	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	9
10	-	-	17,7	18,2	17,5	17,8	18,1	18,5	17,4	18,2	17,3	18,0	18,0	18,0	18,0	10
12	-	-	13,3	14,3	13,7	14,7	13,6	14,6	14,2	14,8	13,5	14,6	14,6	14,6	14,6	12
14	-	-	-	-	10,8	11,3	11,0	11,7	10,9	11,8	10,5	11,4	11,4	11,4	11,4	14
16	-	-	-	-	8,7	9,0	8,7	9,5	8,7	9,4	8,3	9,1	9,1	9,1	9,1	16
18	-	-	-	-	-	-	7,1	7,8	7,0	7,7	7,4	7,6	7,6	7,6	7,6	18
20	-	-	-	-	-	-	5,8	6,4	6,3	6,4	6,2	6,8	6,8	6,8	6,8	20
22	-	-	-	-	-	-	-	-	5,4	5,9	5,2	5,7	5,7	5,7	5,7	22
24	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	4,4	4,5	4,9	4,9	4,9	4,9	24
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,1	4,2	4,2	4,2	4,2	26

m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
4	13,2	13,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
4,5	19,5	19,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,5
5	19,5	19,5	12,9	12,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
6	19,5	19,5	14,2	14,2	10,9	10,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
7	19,5	19,5	14,2	14,2	10,9	10,9	8,3	8,3	-	-	-	-	-	-	-	7
8	18,0	18,0	14,2	14,2	10,9	10,9	8,3	8,3	6,8	6,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	8
9	16,5	16,5	14,2	14,2	10,9	10,9	8,3	8,3	6,8	6,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	9
10	15,1	15,1	13,4	13,4	10,9	10,9	8,3	8,3	6,8	6,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	10
12	12,6	12,9	11,7	11,7	10,6	10,6	8,3	8,3	6,8	6,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	12
14	10,1	11,0	10,2	10,4	9,4	9,4	8,3	8,3	6,8	6,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	14
16	8,8	9,0	8,4	9,1	7,9	8,4	7,8	7,8	6,8	6,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	16
18	7,1	7,8	6,8	7,4	6,7	7,1	6,6	7,1	6,6	6,6	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	18
20	5,9	6,5	6,1	6,2	5,7	6,0	5,8	6,1	5,7	6,1	5,6	5,7	5,7	5,7	5,7	20
22	5,3	5,4	5,1	5,6	4,9	5,3	5,0	5,3	4,8	5,3	4,8	5,3	5,3	5,3	5,3	22
24	4,6	4,9	4,4	4,7	4,4	4,4	4,2	4,7	4,0	4,4	4,0	4,4	4,4	4,4	4,4	24
26	3,9	4,3	3,9	4,1	3,7	4,1	3,6	4,0	3,3	3,7	3,3	3,7	3,7	3,7	3,7	26
28	3,4	3,8	3,4	3,8	3,2	3,6	3,0	3,4	2,8	3,2	2,8	3,2	3,2	3,2	3,2	28
30	2,9	3,3	2,9	3,3	2,7	3,1	2,6	2,9	2,3	2,7	2,3	2,7	2,7	2,7	2,7	30
32	-	-	2,5	2,8	2,3	2,6	2,2	2,5	1,9	2,2	1,9	2,2	2,2	2,2	2,2	32
34	-	-	2,2	2,5	2,0	2,3	1,8	2,1	1,6	1,9	1,6	1,9	1,9	1,9	1,9	34
36	-	-	-	-	1,7	2,0	1,5	1,8	1,3	1,5	1,3	1,5	1,3	1,6	1,6	36
38	-	-	-	-	1,4	1,7	1,3	1,5	1,0	1,3	1,0	1,3	1,0	1,3	1,3	38
40	-	-	-	-	-	-	1,0	1,3	0,8	1,0	0,8	1,0	0,8	1,0	1,0	40
42	-	-	-	-	-	-	0,8	1,1	0,5	0,8	0,5	0,8	0,8	0,8	0,8	42
44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	-	0,6	-	0,6	0,6	44

* Max. values are valid only for specific superstructure positions · Die angegebenen Maximalwerte gelten nur für bestimmte Stellungen des Oberwagens · Les valeurs maximales sont indiquées pour des positions spécifiques de la tourelle · I valori massimi si applicano solo a posizioni specifiche della torretta · Los valores máximos sólo son válidos para posiciones específicas de la superestructura · Os valores máximos são válidos apenas para posições específicas da superestrutura · Максим. значения действительны только для конкретных положений надстройки

Operation

MB

Einsatz · Utilisation · Funzionamento · Uso · Operação · Эксплуатация

11,4 t				6,40 m x 7,90 m				360° / Max.*				EN13000				
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
2,5	57,6	57,6	54,9	54,9	53,7	53,7	39,9	39,9	-	-	-	-	-	-	-	2,5
3	52,4	52,4	50,5	50,5	48,7	48,7	39,9	39,9	35,1	35,1	-	-	-	-	-	3
3,5	48,1	48,1	46,3	46,3	44,6	44,6	39,9	39,9	33,4	33,4	20,8	20,8	20,8	20,8	20,8	3,5
4	43,8	44,4	42,7	42,7	41,1	41,1	39,9	39,9	31,0	31,0	24,7	24,7	24,7	24,7	24,7	4
4,5	39,5	40,9	39,5	39,6	38,1	38,1	37,5	37,5	28,9	28,9	24,7	24,7	24,7	24,7	24,7	4,5
5	35,7	37,1	35,8	37,0	35,3	35,5	34,9	34,9	27,0	27,0	24,7	24,7	24,7	24,7	24,7	5
6	29,8	31,1	29,9	31,2	29,9	30,7	29,8	29,8	26,2	26,2	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	6
7	25,4	26,5	25,5	26,6	25,4	26,6	25,3	25,3	25,7	25,7	20,8	20,8	20,8	20,8	20,8	7
8	21,9	23,0	22,3	23,1	22,0	23,0	22,2	22,2	21,6	21,6	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	8
9	-	-	19,5	20,5	19,2	20,2	19,7	19,7	18,3	18,3	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	9
10	-	-	16,7	18,2	17,2	17,8	16,9	16,9	15,8	15,8	17,7	17,7	17,7	17,7	17,7	10
12	-	-	12,2	14,2	12,5	14,5	13,0	14,5	12,9	14,7	12,3	13,8	13,8	13,8	13,8	12
14	-	-	-	-	9,8	11,2	10,0	11,7	9,9	11,7	9,5	11,2	11,2	11,2	11,2	14
16	-	-	-	-	7,8	9,0	7,9	9,4	7,8	9,4	8,2	9,0	9,0	9,0	9,0	16
18	-	-	-	-	-	-	6,4	7,8	6,8	7,7	6,7	7,6	7,6	7,6	7,6	18
20	-	-	-	-	-	-	5,6	6,4	5,7	6,4	5,5	6,8	6,8	6,8	6,8	20
22	-	-	-	-	-	-	-	-	4,8	5,9	4,8	5,7	5,7	5,7	5,7	22
24	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	4,4	4,2	4,9	4,9	4,9	4,9	24
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	4,2	4,2	4,2	4,2	26

m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
4	13,2	13,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
4,5	19,5	19,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,5
5	19,5	19,5	12,9	12,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
6	19,5	19,5	14,2	14,2	10,9	10,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
7	19,5	19,5	14,2	14,2	10,9	10,9	8,3	8,3	-	-	-	-	-	-	-	7
8	18,0	18,0	14,2	14,2	10,9	10,9	8,3	8,3	6,8	6,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	8
9	16,5	16,5	14,2	14,2	10,9	10,9	8,3	8,3	6,8	6,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	9
10	14,7	15,1	13,4	13,4	10,9	10,9	8,3	8,3	6,8	6,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	10
12	11,4	12,9	11,4	11,7	10,6	10,6	8,3	8,3	6,8	6,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	12
14	9,9	10,5	9,2	10,4	8,6	9,4	8,3	8,3	6,8	6,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	14
16	7,9	9,0	7,6	8,7	7,4	8,4	7,1	7,8	6,8	6,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	16
18	6,4	7,8	6,6	7,3	6,2	6,9	6,4	7,1	6,0	6,6	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	18
20	5,7	6,5	5,4	6,2	5,4	6,0	5,4	5,9	5,0	6,1	5,0	5,7	5,7	5,7	5,7	20
22	4,8	5,4	4,8	5,6	4,6	5,3	4,5	5,3	4,2	5,2	4,2	5,2	5,2	5,2	5,2	22
24	4,0	4,9	4,0	4,7	3,9	4,4	3,7	4,7	3,4	4,4	3,4	4,3	4,3	4,3	4,3	24
26	3,5	4,3	3,4	4,1	3,2	4,1	3,1	4,0	2,8	3,7	2,8	3,7	3,7	3,7	3,7	26
28	3,0	3,8	2,9	3,8	2,7	3,6	2,6	3,4	2,3	3,2	2,3	3,2	3,2	3,2	3,2	28
30	2,5	3,3	2,5	3,3	2,3	3,1	2,2	2,9	1,9	2,7	1,9	2,7	2,7	2,7	2,7	30
32	-	-	2,1	2,8	1,9	2,6	1,8	2,5	1,5	2,2	1,5	2,2	2,2	2,2	2,2	32
34	-	-	1,8	2,5	1,6	2,3	1,5	2,1	1,2	1,9	1,2	1,9	1,9	1,9	1,9	34
36	-	-	-	-	1,3	2,0	1,2	1,8	0,9	1,5	0,9	1,6	1,6	1,6	1,6	36
38	-	-	-	-	1,1	1,7	0,9	1,5	0,7	1,3	0,7	1,3	1,3	1,3	1,3	38
40	-	-	-	-	-	0,7	1,3	0,5	1,0	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	40
42	-	-	-	-	-	0,5	1,1	-	0,8	-	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	42
44	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	-	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	44

* Max. values are valid only for specific superstructure positions · Die angegebenen Maximalwerte gelten nur für bestimmte Stellungen des Oberwagens · Les valeurs maximales sont indiquées pour des positions spécifiques de la tourelle · I valori massimi si applicano solo a posizioni specifiche della torretta · Los valores máximos sólo son válidos para posiciones específicas de la superestructura · Os valores máximos são válidos apenas para posições específicas da superestrutura · Максим. значения действительны только для конкретных положений надстройки

Operation

MB

Einsatz · Utilisation · Funzionamento · Uso · Operação · Эксплуатация

10,2 t				6,40 m x 7,90 m				360° / Max.*				EN13000			
m	t	t	t	360°	Max.	360°	Max.	360°	Max.	360°	Max.	360°	Max.	360°	Max.
2,5	57,6	57,6	54,9	54,9	53,7	53,7	53,7	39,9	39,9	-	-	-	-	-	2,5
3	52,4	52,4	50,5	50,5	48,7	48,7	48,7	39,9	39,9	35,1	35,1	-	-	-	3
3,5	48,1	48,1	46,3	46,3	44,6	44,6	44,6	39,9	39,9	33,4	33,4	20,8	20,8	20,8	3,5
4	43,4	44,4	42,7	42,7	41,1	41,1	41,1	39,9	39,9	31,0	31,0	24,7	24,7	24,7	4
4,5	39,0	40,9	39,1	39,6	38,1	38,1	38,1	37,5	37,5	28,9	28,9	24,7	24,7	24,7	4,5
5	35,4	37,1	35,5	37,0	34,9	35,5	35,5	34,9	34,9	27,0	27,0	24,7	24,7	24,7	5
6	29,5	31,1	29,6	31,2	29,6	30,7	30,7	29,4	30,7	26,2	26,2	23,0	23,0	23,0	6
7	25,0	26,5	25,1	26,6	25,1	26,6	26,6	25,0	26,5	24,7	26,2	20,8	20,8	20,8	7
8	21,6	23,0	22,0	23,1	21,7	23,0	23,0	22,2	22,9	20,6	23,5	20,3	20,5	20,5	8
9	-	-	19,2	20,5	18,9	20,2	20,2	18,7	20,5	18,0	20,6	17,3	19,2	19,2	9
10	-	-	15,8	18,2	16,3	17,8	17,8	16,1	18,5	16,1	18,2	15,0	18,0	18,0	10
12	-	-	11,7	14,3	12,1	14,7	14,7	12,3	14,6	12,3	14,8	11,6	14,6	14,6	12
14	-	-	-	-	9,3	11,3	11,3	9,4	11,7	9,4	11,8	9,2	11,4	11,4	14
16	-	-	-	-	7,4	9,0	9,0	7,4	9,5	7,5	9,4	7,8	9,1	9,1	16
18	-	-	-	-	-	-	-	6,0	7,8	6,4	7,7	6,3	7,6	7,6	18
20	-	-	-	-	-	-	-	5,4	6,4	5,3	6,4	5,2	6,8	6,8	20
22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,5	5,9	4,6	5,7	5,7	22
24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	4,4	3,9	4,9	4,9	24
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	4,2	4,2	26

m	t	t	t	360°	Max.										
4	13,2	13,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
4,5	19,5	19,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,5
5	19,5	19,5	12,9	12,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
6	19,5	19,5	14,2	14,2	10,9	10,9	10,9	-	-	-	-	-	-	-	6
7	19,5	19,5	14,2	14,2	10,9	10,9	10,9	8,3	8,3	-	-	-	-	-	7
8	18,0	18,0	14,2	14,2	10,9	10,9	10,9	8,3	8,3	6,8	6,8	5,8	5,8	5,8	8
9	16,1	16,5	14,2	14,2	10,9	10,9	10,9	8,3	8,3	6,8	6,8	5,8	5,8	5,8	9
10	13,9	15,1	13,4	13,4	10,9	10,9	10,9	8,3	8,3	6,8	6,8	5,8	5,8	5,8	10
12	11,1	12,9	10,9	11,7	10,2	10,6	10,6	8,3	8,3	6,8	6,8	5,8	5,8	5,8	12
14	9,4	11,0	8,8	10,4	8,3	9,4	9,4	8,1	8,3	6,8	6,8	5,8	5,8	5,8	14
16	7,5	9,0	7,4	9,1	7,2	8,4	8,4	7,1	7,8	6,7	6,8	5,8	5,8	5,8	16
18	6,3	7,8	6,2	7,4	6,0	7,1	7,1	6,1	7,1	5,6	6,6	5,5	5,8	5,8	18
20	5,4	6,5	5,3	6,2	5,2	6,0	6,0	5,0	6,1	4,7	6,1	4,6	5,7	5,7	20
22	4,5	5,4	4,5	5,6	4,3	5,3	5,3	4,2	5,3	3,9	5,3	3,9	5,3	5,3	22
24	3,8	4,9	3,8	4,7	3,6	4,4	4,4	3,4	4,7	3,2	4,4	3,2	4,4	4,4	24
26	3,2	4,3	3,2	4,1	3,0	4,1	2,9	4,0	2,6	3,7	2,6	3,7	3,7	3,7	26
28	2,7	3,8	2,7	3,8	2,5	3,6	2,4	3,4	2,1	3,2	2,1	3,2	3,2	3,2	28
30	2,3	3,3	2,3	3,3	2,1	3,1	2,0	2,9	1,7	2,7	1,7	2,7	2,7	2,7	30
32	-	-	1,9	2,8	1,7	2,6	2,6	1,6	2,5	1,3	2,2	1,3	2,2	2,2	32
34	-	-	1,6	2,5	1,4	2,3	2,3	1,3	2,1	1,0	1,9	1,0	1,9	1,9	34
36	-	-	-	-	1,2	2,0	2,0	1,0	1,8	0,7	1,5	0,8	1,6	1,6	36
38	-	-	-	-	0,9	1,7	0,8	1,5	0,5	1,3	0,5	1,3	1,3	1,3	38
40	-	-	-	-	-	-	0,6	1,3	-	1,0	-	1,0	-	1,0	40
42	-	-	-	-	-	-	-	1,1	-	0,8	-	0,8	-	0,8	42
44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	-	0,6	-	0,6	44

* Max. values are valid only for specific superstructure positions · Die angegebenen Maximalwerte gelten nur für bestimmte Stellungen des Oberwagens · Les valeurs maximales sont indiquées pour des positions spécifiques de la tourelle · I valori massimi si applicano solo a posizioni specifiche della torretta · Los valores máximos sólo son válidos para posiciones específicas de la superestructura · Os valores máximos são válidos apenas para posições específicas da superestrutura · Максим. значения действительны только для конкретных положений надстройки

Operation

MB

Einsatz · Utilisation · Funzionamento · Uso · Operação · Эксплуатация

9,4 t		6,40 m x 7,90 m						360° / Max.*						EN13000	
m	t	360°	Max.	360°	Max.	360°	Max.	360°	Max.	360°	Max.	360°	Max.	360°	Max.
2,5	57,6	57,6	54,9	54,9	53,7	53,7	39,9	39,9	-	-	-	-	-	-	2,5
3	52,4	52,4	50,5	50,5	48,7	48,7	39,9	39,9	35,1	35,1	-	-	-	-	3
3,5	48,1	48,1	46,3	46,3	44,6	44,6	39,9	39,9	33,4	33,4	20,8	20,8	20,8	20,8	3,5
4	43,1	44,4	42,7	42,7	41,1	41,1	39,9	39,9	31,0	31,0	24,7	24,7	24,7	24,7	4
4,5	38,8	40,9	38,9	39,6	38,1	38,1	37,5	37,5	28,9	28,9	24,7	24,7	24,7	24,7	4,5
5	35,1	37,1	35,2	37,0	34,6	35,5	34,9	34,9	27,0	27,0	24,7	24,7	24,7	24,7	5
6	29,2	31,1	29,3	31,2	29,3	30,7	29,2	30,7	26,2	26,2	23,0	23,0	23,0	23,0	6
7	24,8	26,5	24,9	26,6	24,9	26,6	24,6	24,6	24,0	24,0	20,8	20,8	20,8	20,8	7
8	21,4	23,0	21,8	23,1	21,4	23,0	21,4	22,9	19,9	19,9	19,6	19,6	19,6	19,6	8
9	-	-	18,6	20,5	18,9	20,2	18,1	20,5	18,0	18,0	16,7	16,7	16,7	16,7	9
10	-	-	15,3	18,2	15,8	17,8	15,5	18,5	15,5	18,2	14,5	14,5	14,5	14,5	10
12	-	-	11,2	14,1	11,7	14,5	11,9	14,4	11,8	14,8	11,2	14,6	14,6	14,6	12
14	-	-	-	-	8,9	11,3	9,1	11,7	9,0	11,6	9,2	11,4	11,4	11,4	14
16	-	-	-	-	7,1	9,0	7,1	9,5	7,5	9,4	7,5	9,1	9,1	9,1	16
18	-	-	-	-	-	-	6,0	7,8	6,2	7,7	6,0	7,6	7,6	7,6	18
20	-	-	-	-	-	-	5,1	6,4	5,1	6,4	5,2	6,8	6,8	6,8	20
22	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3	5,9	4,4	5,7	5,7	5,7	22
24	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	4,4	3,7	4,9	4,9	4,9	24
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	4,2	4,2	4,2	26

m	t	360°	Max.												
4	13,2	13,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
4,5	19,5	19,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,5
5	19,5	19,5	12,9	12,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
6	19,5	19,5	14,2	14,2	10,9	10,9	-	-	-	-	-	-	-	-	6
7	19,5	19,5	14,2	14,2	10,9	10,9	8,3	8,3	-	-	-	-	-	-	7
8	18,0	18,0	14,2	14,2	10,9	10,9	8,3	8,3	6,8	6,8	5,8	5,8	5,8	5,8	8
9	15,5	16,5	14,2	14,2	10,9	10,9	8,3	8,3	6,8	6,8	5,8	5,8	5,8	5,8	9
10	13,4	15,1	12,9	13,4	10,9	10,9	8,3	8,3	6,8	6,8	5,8	5,8	5,8	5,8	10
12	11,0	12,9	10,4	11,7	9,8	10,6	8,3	8,3	6,8	6,8	5,8	5,8	5,8	5,8	12
14	9,1	11,0	8,4	10,4	8,3	9,4	7,8	8,3	6,8	6,8	5,8	5,8	5,8	5,8	14
16	7,2	9,0	7,3	9,1	6,9	8,4	7,0	7,8	6,5	6,8	5,8	5,8	5,8	5,8	16
18	6,2	7,8	5,9	7,4	6,0	7,1	5,8	7,1	5,3	6,6	5,3	5,8	5,8	5,8	18
20	5,1	6,5	5,1	6,2	5,0	6,0	4,8	6,1	4,5	6,1	4,4	5,7	5,7	20	
22	4,3	5,4	4,3	5,6	4,1	5,3	4,0	5,3	3,7	5,3	3,7	5,3	5,3	22	
24	3,6	4,9	3,6	4,7	3,4	4,4	3,3	4,7	3,0	4,4	3,0	4,4	4,4	24	
26	3,0	4,3	3,0	4,1	2,8	4,1	2,7	4,0	2,4	3,7	2,4	3,7	3,7	26	
28	2,6	3,8	2,5	3,8	2,4	3,6	2,2	3,4	1,9	3,2	1,9	3,2	3,2	28	
30	2,2	3,3	2,1	3,3	1,9	3,1	1,8	2,9	1,5	2,7	1,5	2,7	2,7	30	
32	-	-	1,8	2,8	1,6	2,6	1,5	2,5	1,2	2,2	1,2	2,2	2,2	32	
34	-	-	1,5	2,5	1,3	2,3	1,2	2,1	0,9	1,9	0,9	1,9	1,9	34	
36	-	-	-	-	1,0	2,0	0,9	1,8	0,6	1,5	0,6	1,6	1,6	36	
38	-	-	-	-	0,8	1,7	0,7	1,5	-	1,3	-	1,3	1,3	38	
40	-	-	-	-	-	-	0,5	1,3	-	1,0	-	1,0	1,0	40	
42	-	-	-	-	-	-	-	1,1	-	0,8	-	0,8	0,8	42	
44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	-	0,6	0,6	44	

* Max. values are valid only for specific superstructure positions · Die angegebenen Maximalwerte gelten nur für bestimmte Stellungen des Oberwagens · Les valeurs maximales sont indiquées pour des positions spécifiques de la tourelle · I valori massimi si applicano solo a posizioni specifiche della torretta · Los valores máximos sólo son válidos para posiciones específicas de la superestructura · Os valores máximos são válidos apenas para posições específicas da superestrutura · Максим. значения действительны только для конкретных положений надстройки

Operation

MB

Einsatz · Utilisation · Funzionamento · Uso · Operação · Эксплуатация

7,9 t				6,40 m x 7,90 m				360° / Max.*				EN13000				
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
2,5	57,6	57,6	54,9	54,9	53,7	53,7	39,9	39,9	-	-	-	-	-	-	-	2,5
3	52,4	52,4	50,5	50,5	48,7	48,7	39,9	39,9	35,1	35,1	-	-	-	-	-	3
3,5	47,8	48,1	46,3	46,3	44,6	44,6	39,9	39,9	33,4	33,4	20,8	20,8	20,8	20,8	20,8	3,5
4	42,6	44,4	42,4	42,7	41,1	41,1	39,9	39,9	31,0	31,0	24,7	24,7	24,7	24,7	24,7	4
4,5	38,2	40,9	38,3	39,6	37,8	38,1	37,5	37,5	28,9	28,9	24,7	24,7	24,7	24,7	24,7	4,5
5	34,6	37,1	34,7	37,0	34,1	35,5	34,5	34,9	27,0	27,0	24,7	24,7	24,7	24,7	24,7	5
6	28,8	31,1	28,9	31,2	28,8	30,7	28,7	30,7	26,2	26,2	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	6
7	24,4	26,5	24,6	26,6	24,4	26,6	24,3	26,5	22,5	22,5	20,8	20,8	20,8	20,8	20,8	7
8	21,0	23,0	21,4	23,1	20,5	23,0	20,1	22,9	19,5	19,5	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4	8
9	-	-	17,4	20,5	17,9	20,2	16,9	20,5	16,8	20,6	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	9
10	-	-	14,2	18,2	14,7	17,8	15,2	18,5	14,5	18,2	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	10
12	-	-	10,4	14,3	10,9	14,7	11,1	14,6	11,0	14,8	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	12
14	-	-	-	-	8,3	11,3	8,4	11,7	8,4	11,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	14
16	-	-	-	-	6,5	9,0	6,6	9,5	7,0	9,4	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	16
18	-	-	-	-	-	5,7	7,8	5,7	7,7	5,7	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	18
20	-	-	-	-	-	4,7	6,4	4,7	6,4	4,7	6,4	4,9	4,9	4,9	4,9	20
22	-	-	-	-	-	-	-	-	3,9	5,9	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	22
24	-	-	-	-	-	-	-	-	2,7	4,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	24
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	26

m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
4	13,2	13,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
4,5	19,5	19,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,5
5	19,5	19,5	12,9	12,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
6	19,5	19,5	14,2	14,2	10,9	10,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
7	19,5	19,5	14,2	14,2	10,9	10,9	8,3	8,3	-	-	-	-	-	-	-	7
8	17,0	18,0	14,2	14,2	10,9	10,9	8,3	8,3	6,8	6,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	8
9	14,5	16,5	13,8	14,2	10,9	10,9	8,3	8,3	6,8	6,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	9
10	12,8	15,1	12,5	13,4	10,9	10,9	8,3	8,3	6,8	6,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	10
12	10,5	12,9	9,8	11,7	9,4	10,6	8,3	8,3	6,8	6,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	12
14	8,4	11,0	8,2	10,4	7,7	9,4	7,4	8,3	6,8	6,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	14
16	6,9	9,0	6,8	9,1	6,7	8,4	6,4	7,8	5,9	6,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	16
18	5,8	7,8	5,8	7,4	5,6	7,1	5,3	7,1	4,9	6,6	4,8	5,8	5,8	5,8	5,8	18
20	4,7	6,5	4,7	6,2	4,5	6,0	4,4	6,1	4,0	6,1	4,0	5,7	5,7	5,7	5,7	20
22	3,9	5,4	3,9	5,6	3,7	5,3	3,6	5,3	3,3	5,3	3,3	5,3	5,3	5,3	5,3	22
24	3,3	4,9	3,2	4,7	3,1	4,4	2,9	4,7	2,6	4,4	2,6	4,4	4,4	4,4	4,4	24
26	2,7	4,3	2,7	4,1	2,5	4,1	2,4	4,0	2,1	3,7	2,1	3,7	3,7	3,7	3,7	26
28	2,3	3,8	2,3	3,8	2,1	3,6	1,9	3,4	1,7	3,2	1,7	3,2	3,2	3,2	3,2	28
30	1,9	3,3	1,9	3,3	1,7	3,1	1,5	2,9	1,3	2,7	1,3	2,7	2,7	2,7	2,7	30
32	-	-	1,5	2,8	1,4	2,6	1,2	2,5	0,9	2,2	1,0	2,2	2,2	2,2	2,2	32
34	-	-	1,3	2,5	1,1	2,3	0,9	2,1	0,7	1,9	0,7	1,9	1,9	1,9	1,9	34
36	-	-	-	0,8	2,0	0,7	1,8	-	1,5	-	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	36
38	-	-	-	0,6	1,7	0,5	1,5	-	1,3	-	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	38
40	-	-	-	-	-	-	1,3	-	1,0	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	40
42	-	-	-	-	-	-	-	1,1	-	0,8	-	0,8	0,8	0,8	0,8	42
44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	-	0,6	0,6	0,6	0,6	44

* Max. values are valid only for specific superstructure positions · Die angegebenen Maximalwerte gelten nur für bestimmte Stellungen des Oberwagens · Les valeurs maximales sont indiquées pour des positions spécifiques de la tourelle · I valori massimi si applicano solo a posizioni specifiche della torretta · Los valores máximos sólo son válidos para posiciones específicas de la superestructura · Os valores máximos são válidos apenas para posições específicas da superestrutura · Максим. значения действительны только для конкретных положений надстройки

Operation

MB

Einsatz · Utilisation · Funzionamento · Uso · Operação · Эксплуатация

6,1 t				6,40 m x 7,90 m				360° / Max.*				EN13000			
m	t	t	t	360°	Max.	360°	Max.	360°	Max.	360°	Max.	360°	Max.	360°	Max.
2,5	57,6	53,4	54,9	54,9	53,7	53,7	53,7	39,9	39,9	-	-	-	-	-	2,5
3	52,4	52,4	50,5	50,5	48,7	48,7	48,7	39,9	39,9	35,1	35,1	-	-	-	3
3,5	47,0	48,1	46,3	46,3	44,6	44,6	44,6	39,9	39,9	33,4	33,4	20,8	20,8	20,8	3,5
4	41,9	44,4	42,0	42,7	41,1	41,1	41,1	39,9	39,9	31,0	31,0	24,7	24,7	24,7	4
4,5	37,5	40,9	37,6	39,6	37,1	38,1	38,1	37,5	37,5	28,9	28,9	24,7	24,7	24,7	4,5
5	33,9	37,1	34,0	37,0	34,0	35,5	35,5	33,9	34,9	27,0	27,0	24,7	24,7	24,7	5
6	28,2	31,1	28,3	31,2	28,2	30,7	30,7	26,8	30,7	25,7	26,2	23,0	23,0	23,0	6
7	23,8	26,5	24,2	26,6	23,0	26,6	26,6	22,4	25,7	21,0	26,2	20,2	20,2	20,2	7
8	19,3	23,0	20,0	23,1	19,6	23,0	23,0	18,4	22,9	18,2	23,5	16,9	20,5	20,5	8
9	-	-	15,8	20,5	16,4	20,2	20,2	16,3	20,5	15,5	20,6	14,3	19,2	19,2	9
10	-	-	13,2	18,2	13,8	17,8	17,8	14,0	18,5	13,3	18,2	12,3	18,0	18,0	10
12	-	-	9,4	13,8	9,9	14,2	14,2	10,1	14,1	10,0	14,8	10,3	14,3	14,3	12
14	-	-	-	-	7,5	11,2	11,2	7,6	11,5	8,1	11,4	8,0	11,1	11,1	14
16	-	-	-	-	5,8	8,9	8,9	6,3	9,2	6,4	9,2	6,3	8,7	8,7	16
18	-	-	-	-	-	-	-	5,1	7,5	5,1	7,4	5,3	7,6	7,6	18
20	-	-	-	-	-	-	-	4,2	6,1	4,2	6,3	4,3	6,5	6,5	20
22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,4	5,6	3,6	5,5	5,5	22
24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,2	4,4	3,0	4,6	4,6	24
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5	4,1	4,1	26

m	t	t	t	360°	Max.										
4	13,2	13,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
4,5	19,5	19,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,5
5	19,5	19,5	12,9	12,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
6	19,5	19,5	14,2	14,2	10,9	10,9	10,9	-	-	-	-	-	-	-	6
7	18,6	19,5	14,2	14,2	10,9	10,9	10,9	8,3	8,3	-	-	-	-	-	7
8	15,5	18,0	14,2	14,2	10,9	10,9	10,9	8,3	8,3	6,8	6,8	5,8	5,8	5,8	8
9	13,6	16,5	12,9	14,2	10,9	10,9	10,9	8,3	8,3	6,8	6,8	5,8	5,8	5,8	9
10	12,2	15,1	11,4	13,4	10,6	10,9	10,9	8,3	8,3	6,8	6,8	5,8	5,8	5,8	10
12	9,5	12,9	9,1	11,7	8,7	10,6	10,6	8,1	8,3	6,8	6,8	5,8	5,8	5,8	12
14	7,8	10,7	7,6	10,4	7,4	9,4	9,4	7,1	8,3	6,5	6,8	5,8	5,8	5,8	14
16	6,4	9,0	6,4	8,9	6,1	8,4	8,4	5,8	7,8	5,3	6,8	5,2	5,8	5,8	16
18	5,2	7,5	5,2	7,1	5,0	6,9	6,9	4,7	7,1	4,3	6,6	4,2	5,8	5,8	18
20	4,2	6,3	4,2	6,2	4,0	6,0	6,0	3,9	6,1	3,5	6,1	3,4	5,7	5,7	20
22	3,5	5,3	3,4	5,6	3,2	5,1	5,1	3,1	5,3	2,8	5,1	2,8	5,1	5,1	22
24	2,8	4,9	2,8	4,7	2,6	4,4	4,4	2,5	4,7	2,2	4,4	2,2	4,4	4,4	24
26	2,3	4,3	2,3	4,1	2,1	4,1	4,1	2,0	4,0	1,7	3,7	1,7	3,7	3,7	26
28	1,9	3,8	1,9	3,8	1,7	3,6	3,6	1,6	3,4	1,3	3,2	1,3	3,2	3,2	28
30	1,6	3,3	1,5	3,3	1,4	3,1	3,1	1,2	2,9	0,9	2,7	1,0	2,7	2,7	30
32	-	-	1,2	2,8	1,0	2,6	2,6	0,9	2,5	0,6	2,2	0,6	2,2	2,2	32
34	-	-	1,0	2,5	0,8	2,3	2,3	0,6	2,1	-	1,9	-	1,9	-	34
36	-	-	-	-	0,6	1,9	-	1,8	-	1,5	-	1,5	-	1,5	36
38	-	-	-	-	-	1,6	-	1,5	-	1,2	-	1,2	-	1,2	38
40	-	-	-	-	-	-	-	1,2	-	1,0	-	1,0	-	1,0	40
42	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	0,7	-	0,7	-	42
44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	0,5	-	44

* Max. values are valid only for specific superstructure positions · Die angegebenen Maximalwerte gelten nur für bestimmte Stellungen des Oberwagens · Les valeurs maximales sont indiquées pour des positions spécifiques de la tourelle · I valori massimi si applicano solo a posizioni specifiche della torretta · Los valores máximos sólo son válidos para posiciones específicas de la superestructura · Os valores máximos são válidos apenas para posições específicas da superestrutura · Максим. значения действительны только для конкретных положений надстройки

Operation

MB

Einsatz · Utilisation · Funzionamento · Uso · Operação · Эксплуатация

4,6 t				6,40 m x 7,90 m				360° / Max.*				EN13000				
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
2,5	57,6	57,6	54,9	54,9	53,7	53,7	39,9	39,9	-	-	-	-	-	-	-	2,5
3	52,4	52,4	50,5	50,5	48,7	48,7	39,9	39,9	35,1	35,1	-	-	-	-	-	3
3,5	46,4	48,1	46,3	46,3	44,6	44,6	39,9	39,9	33,4	33,4	20,8	20,8	20,8	20,8	20,8	3,5
4	41,3	44,4	41,4	42,7	40,8	41,1	39,9	39,9	31,0	31,0	24,7	24,7	24,7	24,7	24,7	4
4,5	37,0	40,9	37,1	39,6	36,5	38,1	37,0	37,5	28,9	28,9	24,7	24,7	24,7	24,7	24,7	4,5
5	33,4	37,1	33,5	37,0	33,5	35,5	32,5	34,9	27,0	27,0	24,7	24,7	24,7	24,7	24,7	5
6	27,6	31,1	27,8	31,2	27,2	30,7	26,2	30,7	24,0	26,2	21,8	23,0	23,0	23,0	23,0	6
7	23,3	26,5	23,5	26,6	22,4	26,6	20,8	26,5	20,4	26,2	18,8	20,8	20,8	20,8	20,8	7
8	17,9	23,0	18,5	23,1	18,2	23,0	17,9	22,9	16,9	23,5	15,6	20,5	20,5	20,5	20,5	8
9	-	-	14,6	20,5	15,4	20,2	15,2	20,5	14,3	20,6	13,2	19,2	19,2	19,2	19,2	9
10	-	-	12,2	18,2	12,8	17,8	13,0	18,5	12,3	18,2	11,6	18,0	18,0	18,0	18,0	10
12	-	-	8,6	14,3	9,1	14,7	9,3	14,6	9,4	14,8	9,5	14,6	14,6	14,6	14,6	12
14	-	-	-	-	6,8	11,3	7,4	11,7	7,4	11,8	7,3	11,4	11,4	11,4	11,4	14
16	-	-	-	-	5,3	9,0	5,8	9,5	5,8	9,4	6,0	9,1	9,1	9,1	9,1	16
18	-	-	-	-	-	-	4,6	7,8	4,7	7,7	4,8	7,6	7,6	7,6	7,6	18
20	-	-	-	-	-	-	3,8	6,3	3,8	6,3	3,9	6,7	6,7	6,7	6,7	20
22	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	5,7	3,2	5,6	5,6	5,6	5,6	22
24	-	-	-	-	-	-	-	-	1,9	4,2	2,6	4,7	4,7	4,7	4,7	24
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,2	4,1	4,1	4,1	4,1	26
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
34,1 m	34,1 m	37,9 m	37,9 m	41,7 m	41,7 m	45,3 m	45,3 m	49,1 m	49,1 m	52,1 m	52,1 m					
4	13,2	13,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
4,5	19,5	19,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,5
5	19,5	19,5	12,9	12,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
6	19,5	19,5	14,2	14,2	10,9	10,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
7	17,2	19,5	14,2	14,2	10,9	10,9	8,3	8,3	-	-	-	-	-	-	-	7
8	14,8	18,0	13,7	14,2	10,9	10,9	8,3	8,3	6,8	6,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	8
9	13,0	16,5	12,2	14,2	10,9	10,9	8,3	8,3	6,8	6,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	9
10	11,4	15,1	10,5	13,4	9,9	10,9	8,3	8,3	6,8	6,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	10
12	8,9	12,9	8,7	11,7	8,3	10,6	7,4	8,3	6,8	6,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	12
14	7,5	11,0	7,2	10,4	6,8	9,4	6,4	8,3	5,9	6,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	14
16	5,9	9,0	5,9	9,0	5,5	8,3	5,2	7,8	4,7	6,8	4,6	5,8	5,8	5,8	5,8	16
18	4,7	7,8	4,7	7,3	4,5	6,8	4,3	6,9	3,8	6,6	3,7	5,8	5,8	5,8	5,8	18
20	3,8	6,4	3,8	6,2	3,6	6,0	3,4	5,8	3,1	5,8	3,0	5,7	5,7	5,7	5,7	20
22	3,1	5,3	3,1	5,4	2,9	5,1	2,7	5,3	2,4	4,9	2,4	4,8	4,8	4,8	4,8	22
24	2,5	4,8	2,5	4,5	2,3	4,4	2,2	4,5	1,9	4,1	1,9	4,1	4,1	4,1	4,1	24
26	2,0	4,1	2,0	4,1	1,8	3,9	1,7	3,7	1,4	3,4	1,4	3,4	3,4	3,4	3,4	26
28	1,6	3,5	1,6	3,5	1,4	3,3	1,3	3,1	1,0	2,8	1,0	2,8	2,8	2,8	2,8	28
30	1,3	3,0	1,3	3,0	1,1	2,8	1,0	2,6	0,7	2,3	0,7	2,3	2,3	2,3	2,3	30
32	-	-	1,0	2,5	0,8	2,3	0,7	2,2	-	1,9	-	1,9	-	1,9	-	32
34	-	-	0,8	2,2	0,6	2,0	-	1,8	-	1,6	-	1,6	-	1,6	-	34
36	-	-	-	-	-	1,6	-	1,5	-	1,3	-	1,3	-	1,3	-	36
38	-	-	-	-	-	1,4	-	1,3	-	1,0	-	1,0	-	1,0	-	38
40	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	0,7	-	0,8	-	0,8	-	40
42	-	-	-	-	-	-	-	0,8	-	0,5	-	0,5	-	0,5	-	42

* Max. values are valid only for specific superstructure positions · Die angegebenen Maximalwerte gelten nur für bestimmte Stellungen des Oberwagens · Les valeurs maximales sont indiquées pour des positions spécifiques de la tourelle · I valori massimi si applicano solo a posizioni specifiche della torretta · Los valores máximos sólo son válidos para posiciones específicas de la superestructura · Os valores máximos são válidos apenas para posições específicas da superestrutura · Максим. значения действительны только для конкретных положений надстройки

Operation

MB

Einsatz · Utilisation · Funzionamento · Uso · Operação · Эксплуатация

3,6 t				6,40 m x 7,90 m				360° / Max.*				EN13000				
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
2,5	57,6	57,6	54,9	54,9	53,7	53,7	39,9	39,9	-	-	-	-	-	-	-	2,5
3	52,3	52,4	50,5	50,5	48,7	48,7	39,9	39,9	35,1	35,1	-	-	-	-	-	3
3,5	46,0	48,1	45,9	46,3	44,6	44,6	39,9	39,9	33,4	33,4	20,8	20,8	20,8	20,8	20,8	3,5
4	40,9	44,4	41,0	42,7	40,4	41,1	39,9	39,9	31,0	31,0	24,7	24,7	24,7	24,7	24,7	4
4,5	36,6	40,9	36,7	39,6	36,2	38,1	36,2	37,5	28,9	28,9	24,7	24,7	24,7	24,7	24,7	4,5
5	33,0	37,1	33,1	37,0	33,1	35,5	31,2	34,9	27,0	27,0	24,7	24,7	24,7	24,7	24,7	5
6	27,3	31,1	27,4	31,2	25,9	30,7	25,0	29,8	22,8	26,2	20,8	23,0	23,0	23,0	23,0	6
7	22,5	26,5	22,3	26,6	21,3	26,6	19,8	26,5	19,5	26,2	17,9	20,8	20,8	20,8	20,8	7
8	16,9	23,0	17,5	23,1	17,3	23,0	17,1	22,9	16,1	23,5	14,8	20,5	20,5	20,5	20,5	8
9	-	-	14,0	20,5	14,8	20,2	14,4	20,5	13,6	20,6	12,6	19,2	19,2	19,2	19,2	9
10	-	-	11,5	18,2	12,1	17,8	12,3	17,6	11,7	17,3	11,6	18,0	18,0	18,0	18,0	10
12	-	-	8,1	13,1	8,6	13,7	8,7	13,8	9,3	13,4	9,0	13,1	13,1	13,1	13,1	12
14	-	-	-	-	6,4	10,6	7,0	10,8	7,0	10,5	7,1	10,2	10,2	10,2	10,2	14
16	-	-	-	-	4,9	8,3	5,4	8,4	5,5	8,3	5,7	8,3	8,3	8,3	8,3	16
18	-	-	-	-	-	-	4,3	6,9	4,3	6,9	4,5	6,9	6,9	6,9	6,9	18
20	-	-	-	-	-	-	3,5	5,9	3,5	6,3	3,6	6,0	6,0	6,0	6,0	20
22	-	-	-	-	-	-	-	-	2,8	5,4	3,0	5,2	5,2	5,2	5,2	22
24	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	3,9	2,4	4,5	4,5	4,5	4,5	24
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	4,0	4,0	4,0	4,0	26

m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
4	13,2	13,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
4,5	19,5	19,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,5
5	19,5	19,5	12,9	12,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
6	19,5	19,5	14,2	14,2	10,9	10,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
7	16,4	19,5	14,2	14,2	10,9	10,9	8,3	8,3	-	-	-	-	-	-	-	7
8	14,1	18,0	12,9	14,2	10,9	10,9	8,3	8,3	6,8	6,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	8
9	12,5	16,5	11,5	14,2	10,6	10,9	8,3	8,3	6,8	6,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	9
10	10,8	15,1	10,4	13,4	9,8	10,9	8,3	8,3	6,8	6,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	10
12	8,6	12,9	8,2	11,7	8,0	10,6	7,4	8,3	6,8	6,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	12
14	7,1	9,9	6,9	9,9	6,4	9,4	6,0	8,3	5,5	6,8	5,4	5,8	5,8	5,8	5,8	14
16	5,5	8,4	5,5	8,0	5,2	7,8	4,9	7,8	4,4	6,8	4,3	5,8	5,8	5,8	5,8	16
18	4,4	6,9	4,4	6,8	4,2	6,7	3,9	6,4	3,5	6,5	3,4	5,8	5,8	5,8	5,8	18
20	3,5	5,8	3,5	5,6	3,3	5,8	3,2	5,8	2,8	5,4	2,7	5,3	5,3	5,3	5,3	20
22	2,8	5,3	2,8	5,1	2,6	4,9	2,5	5,0	2,2	4,5	2,2	4,4	4,4	4,4	4,4	22
24	2,3	4,5	2,3	4,4	2,1	4,3	1,9	4,2	1,6	3,8	1,7	3,7	3,7	3,7	3,7	24
26	1,8	3,8	1,8	3,8	1,6	3,6	1,5	3,5	1,2	3,1	1,2	3,1	3,1	3,1	3,1	26
28	1,5	3,3	1,4	3,2	1,2	3,0	1,1	2,9	0,8	2,6	0,8	2,6	2,6	2,6	2,6	28
30	1,1	2,8	1,1	2,7	0,9	2,5	0,8	2,4	0,5	2,1	0,5	2,1	2,1	2,1	2,1	30
32	-	-	0,8	2,3	0,6	2,1	0,5	2,0	-	1,7	-	1,7	-	-	-	32
34	-	-	0,6	2,0	-	1,8	-	1,6	-	1,3	-	1,3	-	-	-	34
36	-	-	-	-	-	1,4	-	1,3	-	1,0	-	1,0	-	-	-	36
38	-	-	-	-	-	1,2	-	1,0	-	0,7	-	0,7	-	-	-	38
40	-	-	-	-	-	-	-	0,8	-	0,5	-	0,5	-	-	-	40
42	-	-	-	-	-	-	-	0,6	-	-	-	-	-	-	-	42

* Max. values are valid only for specific superstructure positions · Die angegebenen Maximalwerte gelten nur für bestimmte Stellungen des Oberwagens · Les valeurs maximales sont indiquées pour des positions spécifiques de la tourelle · I valori massimi si applicano solo a posizioni specifiche della torretta · Los valores máximos sólo son válidos para posiciones específicas de la superestructura · Os valores máximos são válidos apenas para posições específicas da superestrutura · Максим. значения действительны только для конкретных положений надстройки

Operation

MB

Einsatz · Utilisation · Funzionamento · Uso · Operação · Эксплуатация

2,6 t				6,40 m x 7,90 m				360° / Max.*				EN13000				
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
2,5	57,6	57,6	54,9	54,9	53,7	53,7	39,9	39,9	-	-	-	-	-	-	-	2,5
3	51,8	52,4	50,5	50,5	48,7	48,7	39,9	39,9	35,1	35,1	-	-	-	-	-	3
3,5	45,6	48,1	45,4	46,3	44,6	44,6	39,9	39,9	33,4	33,4	20,8	20,8	20,8	20,8	20,8	3,5
4	40,5	44,4	40,6	42,7	40,0	41,1	39,9	39,9	31,0	31,0	24,7	24,7	24,7	24,7	24,7	4
4,5	36,2	40,9	36,3	39,6	36,0	38,1	34,7	37,5	28,9	28,9	24,7	24,7	24,7	24,7	24,7	4,5
5	32,6	37,1	32,7	37,0	32,7	35,5	29,8	34,9	26,6	27,0	24,7	24,7	24,7	24,7	24,7	5
6	26,9	31,1	27,1	31,2	24,6	30,7	23,7	30,7	21,9	26,2	20,8	23,0	23,0	23,0	23,0	6
7	21,2	26,5	21,1	26,6	20,1	26,6	19,5	26,5	18,4	26,2	16,9	20,8	20,8	20,8	20,8	7
8	15,9	23,0	16,5	23,1	16,7	23,0	16,2	22,9	15,2	23,5	14,0	20,5	20,5	20,5	20,5	8
9	-	-	13,3	20,5	13,9	20,2	13,6	20,5	12,8	20,6	12,3	19,2	19,2	19,2	19,2	9
10	-	-	10,8	18,2	11,4	17,8	11,6	18,5	11,0	18,2	11,0	18,0	18,0	18,0	18,0	10
12	-	-	7,5	13,7	8,0	14,1	8,3	14,0	8,7	14,6	8,4	13,7	13,7	13,7	13,7	12
14	-	-	-	-	5,9	11,1	6,5	11,2	6,6	11,2	6,8	10,6	10,6	10,6	10,6	14
16	-	-	-	-	4,5	8,7	5,0	8,8	5,1	8,7	5,3	8,3	8,3	8,3	8,3	16
18	-	-	-	-	-	-	4,0	7,0	4,0	6,9	4,2	7,3	7,3	7,3	7,3	18
20	-	-	-	-	-	-	3,2	5,6	3,2	6,0	3,3	5,9	5,9	5,9	5,9	20
22	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6	5,0	2,7	4,8	4,8	4,8	4,8	22
24	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	3,5	2,2	4,3	4,3	4,3	4,3	24
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	3,7	3,7	3,7	3,7	26

m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
4	13,2	13,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
4,5	19,5	19,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,5
5	19,5	19,5	12,9	12,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
6	19,1	19,5	14,2	14,2	10,9	10,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
7	15,9	19,5	14,2	14,2	10,9	10,9	8,3	8,3	-	-	-	-	-	-	-	7
8	13,2	18,0	12,8	14,2	10,9	10,9	8,3	8,3	6,8	6,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	8
9	11,8	16,5	11,3	14,2	10,0	10,9	8,3	8,3	6,8	6,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	9
10	10,2	15,1	10,0	13,4	9,2	10,9	8,3	8,3	6,8	6,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	10
12	8,4	12,6	8,1	11,7	7,5	10,6	7,1	8,3	6,5	6,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	12
14	6,7	9,9	6,4	9,8	6,0	9,1	5,6	8,3	5,1	6,8	5,0	5,8	5,8	5,8	5,8	14
16	5,2	8,6	5,1	7,9	4,8	7,4	4,5	7,3	4,0	6,8	3,9	5,8	5,8	5,8	5,8	16
18	4,1	6,9	4,0	6,8	3,8	6,4	3,6	6,4	3,2	6,0	3,1	5,8	5,8	5,8	5,8	18
20	3,2	5,8	3,2	5,7	3,0	5,4	2,9	5,5	2,5	5,0	2,4	4,9	4,9	4,9	4,9	20
22	2,6	5,0	2,5	4,8	2,4	4,8	2,2	4,6	1,9	4,1	1,9	4,0	4,0	4,0	4,0	22
24	2,1	4,2	2,0	4,2	1,8	4,0	1,7	3,8	1,4	3,4	1,4	3,4	3,4	3,4	3,4	24
26	1,6	3,5	1,6	3,5	1,4	3,3	1,3	3,1	1,0	2,8	1,0	2,8	2,8	2,8	2,8	26
28	1,3	3,0	1,2	2,9	1,0	2,7	0,9	2,6	0,6	2,3	0,6	2,3	2,3	2,3	2,3	28
30	1,0	2,5	0,9	2,5	0,7	2,3	0,6	2,1	-	1,8	-	1,8	-	1,8	-	30
32	-	-	0,7	2,1	0,5	1,9	-	1,7	-	1,4	-	1,4	-	1,4	-	32
34	-	-	-	1,7	-	1,5	-	1,4	-	1,1	-	1,1	-	1,1	-	34
36	-	-	-	-	-	1,2	-	1,1	-	0,8	-	0,8	-	0,8	-	36
38	-	-	-	-	-	1,0	-	0,8	-	0,5	-	0,5	-	0,6	-	38
40	-	-	-	-	-	-	-	0,6	-	-	-	-	-	-	40	

* Max. values are valid only for specific superstructure positions · Die angegebenen Maximalwerte gelten nur für bestimmte Stellungen des Oberwagens · Les valeurs maximales sont indiquées pour des positions spécifiques de la tourelle · I valori massimi si applicano solo a posizioni specifiche della torretta · Los valores máximos sólo son válidos para posiciones específicas de la superestructura · Os valores máximos são válidos apenas para posições específicas da superestrutura · Максим. значения действительны только для конкретных положений надстройки

Operation

MB

Einsatz · Utilisation · Funzionamento · Uso · Operação · Эксплуатация

0 t				6,40 m x 7,90 m				360° / Max.*				EN13000			
m	t	t	t	360°	Max.	360°	Max.	360°	Max.	360°	Max.	360°	Max.	360°	Max.
	11,1 m	11,1 m	14,9 m	14,9 m	18,8 m	18,8 m	22,6 m	22,6 m	26,4 m	26,4 m	30,2 m	30,2 m	30,2 m	30,2 m	m
2,5	57,6	57,6	54,9	54,9	53,7	53,7	39,9	39,9	-	-	-	-	-	-	2,5
3	50,7	52,4	50,5	50,5	48,7	48,7	39,9	39,9	35,1	35,1	-	-	-	-	3
3,5	44,5	48,1	44,6	46,3	44,0	44,6	39,9	39,9	33,4	33,4	20,8	20,8	20,8	20,8	3,5
4	39,4	44,4	39,5	42,7	39,0	41,1	36,6	39,9	31,0	31,0	24,7	24,7	24,7	24,7	4
4,5	35,2	40,9	35,3	39,6	34,3	38,1	30,6	37,5	26,9	28,9	24,7	24,7	24,7	24,7	4,5
5	31,6	37,1	31,7	37,0	28,7	35,5	27,2	34,9	24,4	27,0	21,8	24,7	24,7	24,7	5
6	25,4	31,1	23,6	31,2	22,2	30,7	21,2	30,7	19,9	26,2	18,1	23,0	23,0	23,0	6
7	18,0	26,5	18,1	26,6	18,0	26,6	17,1	26,5	15,9	26,2	14,6	20,8	20,8	20,8	7
8	13,4	23,0	14,4	23,1	14,6	23,0	14,0	22,9	13,1	23,5	12,9	20,5	20,5	20,5	8
9	-	-	11,2	20,5	11,9	20,2	11,7	20,5	11,5	19,3	10,9	19,0	19,0	19,0	9
10	-	-	9,0	18,2	9,6	17,5	9,8	17,3	10,0	16,8	9,4	15,8	15,8	15,8	10
12	-	-	6,1	12,4	6,7	12,9	7,3	13,3	7,4	12,6	7,5	11,5	11,5	11,5	12
14	-	-	-	-	4,8	9,6	5,4	9,8	5,5	9,6	5,7	9,2	9,2	9,2	14
16	-	-	-	-	3,6	7,3	4,1	7,3	4,2	7,5	4,3	7,7	7,7	7,7	16
18	-	-	-	-	-	-	3,1	6,0	3,2	6,2	3,4	6,0	6,0	6,0	18
20	-	-	-	-	-	-	2,5	5,0	2,5	5,0	2,6	5,2	5,2	5,2	20
22	-	-	-	-	-	-	-	-	1,9	4,1	2,1	4,2	4,2	4,2	22
24	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9	2,7	1,6	3,5	3,5	3,5	24
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	2,9	2,9	2,9	26


m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
4	13,2	13,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
4,5	19,5	19,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,5
5	19,5	19,5	12,9	12,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
6	16,9	19,5	14,2	14,2	10,9	10,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
7	14,0	19,5	12,9	14,2	10,9	10,9	8,3	8,3	-	-	-	-	-	-	-	7
8	12,0	18,0	11,3	14,2	9,9	10,9	8,3	8,3	6,8	6,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	8
9	10,5	16,5	10,1	14,2	9,0	10,9	8,2	8,3	6,8	6,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	9
10	9,2	14,4	8,9	13,4	8,2	10,9	7,4	8,3	6,8	6,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	10
12	7,1	11,0	6,8	10,6	6,3	9,8	5,9	8,3	5,3	6,8	5,2	5,8	5,8	5,8	5,8	12
14	5,6	9,0	5,3	8,2	4,9	8,2	4,6	7,5	4,1	6,8	4,0	5,8	5,8	5,8	5,8	14
16	4,2	7,1	4,2	7,1	3,9	6,7	3,6	6,6	3,1	6,0	3,0	5,8	5,8	5,8	5,8	16
18	3,3	6,3	3,2	5,8	3,0	5,7	2,8	5,3	2,4	4,8	2,3	4,7	4,7	4,7	4,7	18
20	2,5	5,0	2,5	5,0	2,3	4,7	2,2	4,4	1,8	3,9	1,7	3,8	3,8	3,8	3,8	20
22	1,9	4,1	1,9	4,1	1,7	3,9	1,6	3,6	1,3	3,2	1,2	3,1	3,1	3,1	3,1	22
24	1,5	3,4	1,4	3,3	1,3	3,1	1,1	3,0	0,8	2,5	0,8	2,5	2,5	2,5	2,5	24
26	1,1	2,8	1,1	2,7	0,9	2,5	0,7	2,4	0,5	2,0	0,5	2,0	2,0	2,0	2,0	26
28	0,8	2,3	0,7	2,2	0,6	2,0	-	1,9	-	1,6	-	1,6	-	1,6	28	
30	0,5	1,9	0,5	1,8	-	1,6	-	1,5	-	1,2	-	1,2	-	1,2	30	
32	-	-	-	1,5	-	1,3	-	1,1	-	0,8	-	0,8	-	0,8	32	
34	-	-	-	1,2	-	1,0	-	0,8	-	0,5	-	0,5	-	0,6	34	
36	-	-	-	-	0,7	-	0,6	-	-	-	-	-	-	-	36	
38	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	38	

* Max. values are valid only for specific superstructure positions · Die angegebenen Maximalwerte gelten nur für bestimmte Stellungen des Oberwagens · Les valeurs maximales sont indiquées pour des positions spécifiques de la tourelle · I valori massimi si applicano solo a posizioni specifiche della torretta · Los valores máximos sólo son válidos para posiciones específicas de la superestructura · Os valores máximos são válidos apenas para posições específicas da superestrutura · Максим. значения действительны только для конкретных положений надстройки

Operation

FOJ

Einsatz · Utilisation · Funzionamento · Uso · Operação · Эксплуатация

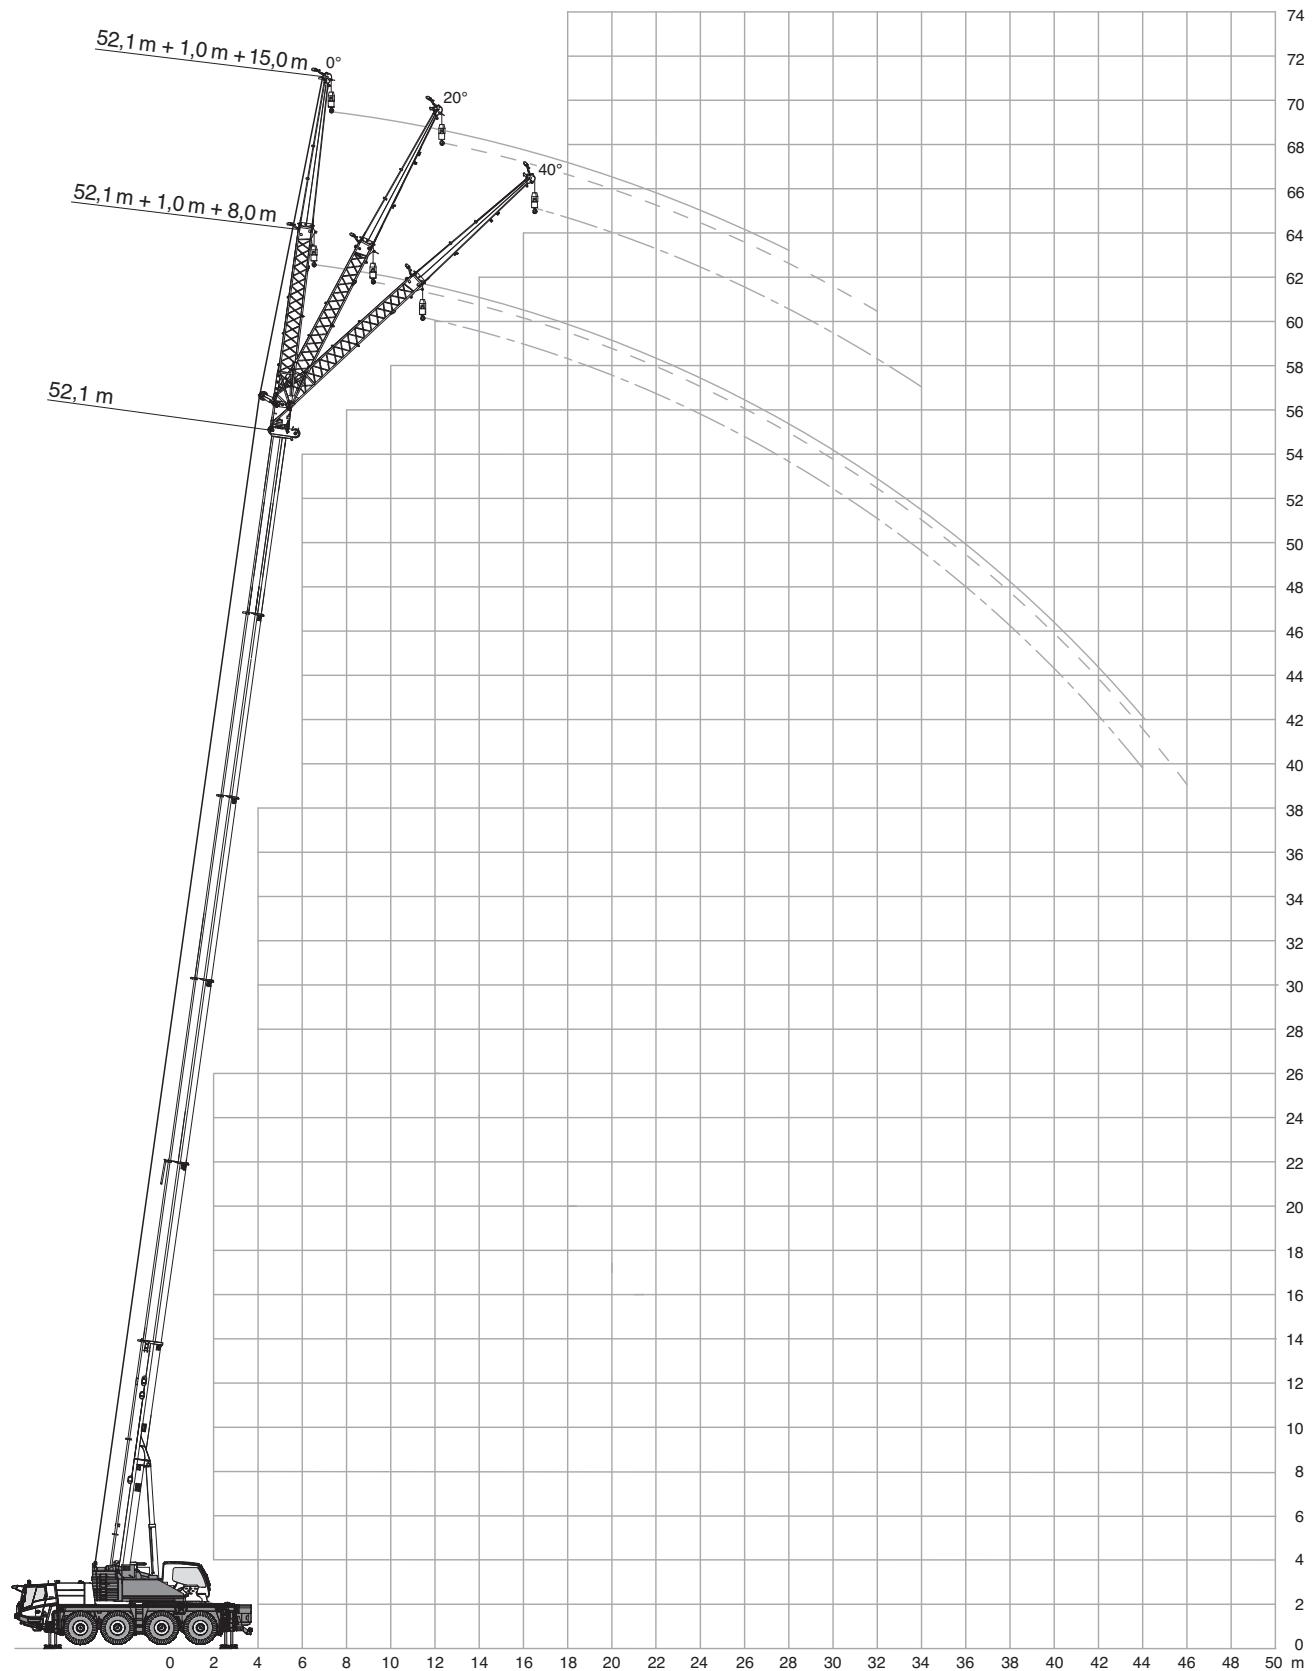

Operation

FOJ

Einsatz · Utilisation · Funzionamento · Uso · Operação · Эксплуатация

15,7 t			6,40 m x 7,90 m			1,0 m + 8,0 m			360°			EN13000				
 11,1 m			30,2 m			41,7 m			49,1 m			52,1 m				
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m	
2,5	8,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5	
3	8,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
3,5	8,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	
4	8,8	8,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
4,5	8,8	8,8	-	8,8	-	-	-	-	-	3,0	-	-	2,7	-	4,5	
5	8,8	8,8	-	8,8	-	-	-	-	3,0	-	-	2,7	-	-	5	
6	8,8	8,8	8,8	8,8	-	-	-	-	3,0	3,0	-	2,7	-	-	6	
7	8,8	8,8	8,8	8,8	-	-	5,7	-	-	3,0	3,0	-	2,7	2,7	-	7
8	8,8	8,8	8,7	8,8	8,8	-	5,7	-	-	3,0	3,0	3,0	2,7	2,7	-	8
9	8,8	8,8	8,3	8,8	8,8	-	5,7	-	-	3,0	3,0	3,0	2,7	2,7	2,7	9
10	8,8	8,8	8,0	8,8	8,8	6,0	5,7	5,0	-	3,0	3,0	3,0	2,7	2,7	2,7	10
12	8,8	8,5	7,5	8,8	8,8	8,7	5,7	5,7	-	3,0	3,0	3,0	2,7	2,7	2,7	12
14	8,8	7,7	-	8,8	8,8	8,4	5,7	5,7	5,7	3,0	3,0	3,0	2,7	2,7	2,7	14
16	7,8	7,2	-	8,8	8,8	8,0	5,7	5,7	5,7	3,0	3,0	3,0	2,7	2,7	2,7	16
18	-	-	-	7,1	7,7	7,8	5,7	5,7	5,6	3,0	3,0	3,0	2,7	2,7	2,7	18
20	-	-	-	5,8	6,3	6,6	5,7	5,6	5,2	3,0	3,0	3,0	2,7	2,7	2,7	20
22	-	-	-	5,4	5,2	5,5	4,9	5,1	4,9	3,0	3,0	3,0	2,7	2,7	2,7	22
24	-	-	-	4,6	4,3	4,5	4,4	4,5	4,6	3,0	3,0	3,0	2,7	2,7	2,7	24
26	-	-	-	4,0	4,1	3,8	3,8	3,9	4,0	3,0	3,0	3,0	2,7	2,7	2,7	26
28	-	-	-	3,6	3,6	-	3,3	3,5	3,6	3,0	3,0	3,0	2,7	2,7	2,7	28
30	-	-	-	3,1	3,3	-	3,0	3,1	3,1	2,6	2,9	3,0	2,6	2,7	2,7	30
32	-	-	-	2,7	2,8	-	2,7	2,8	2,8	2,2	2,5	2,6	2,2	2,4	2,6	32
34	-	-	-	2,4	-	-	2,3	2,5	2,5	1,9	2,1	2,2	1,8	2,0	2,2	34
36	-	-	-	2,2	-	-	2,0	2,1	2,2	1,5	1,7	1,8	1,5	1,7	1,8	36
38	-	-	-	-	-	-	1,7	1,8	-	1,2	1,4	1,5	1,2	1,4	1,5	38
40	-	-	-	-	-	-	1,4	1,5	-	1,0	1,1	1,2	1,0	1,1	1,2	40
42	-	-	-	-	-	-	1,2	1,3	-	0,8	0,9	-	0,7	0,9	1,0	42
44	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	-	0,6	0,7	-	0,5	0,7	0,7	44
46	-	-	-	-	-	-	0,8	-	-	0,5	-	-	0,5	-	-	46
48	-	-	-	-	-	-	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	48

10,2 t			6,40 m x 7,90 m			1,0 m + 8,0 m			360°			EN13000				
 11,1 m			30,2 m			41,7 m			49,1 m			52,1 m				
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m	
2,5	8,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5	
3	8,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
3,5	8,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	
4	8,8	8,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
4,5	8,8	8,8	-	8,8	-	-	-	-	3,0	-	-	2,7	-	-	4,5	
5	8,8	8,8	-	8,8	-	-	-	-	3,0	-	-	2,7	-	-	5	
6	8,8	8,8	8,8	8,8	-	-	-	-	3,0	3,0	-	2,7	-	-	6	
7	8,8	8,8	8,8	8,8	-	-	5,7	-	-	3,0	3,0	-	2,7	2,7	-	7
8	8,8	8,8	8,7	8,8	8,8	-	5,7	-	-	3,0	3,0	3,0	2,7	2,7	-	8
9	8,8	8,8	8,3	8,8	8,8	-	5,7	-	-	3,0	3,0	3,0	2,7	2,7	2,7	9
10	8,8	8,8	8,0	8,8	8,8	6,0	5,7	5,0	-	3,0	3,0	3,0	2,7	2,7	2,7	10
12	8,8	8,5	7,5	8,8	8,8	8,7	5,7	5,7	-	3,0	3,0	3,0	2,7	2,7	2,7	12
14	8,8	7,7	-	8,2	8,8	8,4	5,7	5,7	5,7	3,0	3,0	3,0	2,7	2,7	2,7	14
16	7,8	7,2	-	7,0	7,3	7,8	5,7	5,7	5,7	3,0	3,0	3,0	2,7	2,7	2,7	16
18	-	-	-	6,1	5,9	6,3	5,1	5,6	5,6	3,0	3,0	3,0	2,7	2,7	2,7	18
20	-	-	-	5,2	4,9	5,1	4,5	4,7	5,0	3,0	3,0	3,0	2,7	2,7	2,7	20
22	-	-	-	4,3	4,5	4,4	3,9	4,3	4,4	3,0	3,0	3,0	2,7	2,7	2,7	22
24	-	-	-	3,6	3,9	4,0	3,6	3,8	3,8	3,0	3,0	3,0	2,7	2,7	2,7	24
26	-	-	-	3,2	3,2	3,4	3,0	3,3	3,3	2,6	2,9	3,0	2,5	2,7	2,7	26
28	-	-	-	2,9	2,8	-	2,5	2,8	2,9	2,1	2,4	2,6	2,1	2,3	2,6	28
30	-	-	-	2,6	2,6	-	2,1	2,3	2,5	1,7	1,9	2,1	1,6	1,9	2,1	30
32	-	-	-	2,2	2,3	-	1,8	1,9	2,1	1,3	1,5	1,7	1,3	1,5	1,7	32
34	-	-	-	1,9	-	-	1,4	1,6	1,7	1,0	1,2	1,4	1,0	1,2	1,3	34
36	-	-	-	1,6	-	-	1,2	1,3	1,4	0,7	0,9	1,0	0,7	0,9	1,0	36
38	-	-	-	-	-	-	0,9	1,0	-	0,5	0,7	0,8	0,5	0,6	0,8	38
40	-	-	-	-	-	-	0,7	0,8	-	-	0,5	-	-	0,5	-	40
42	-	-	-	-	-	-	0,5	0,6	-	-	-	-	-	-	-	42

Operation

FOJ

Einsatz · Utilisation · Funzionamento · Uso · Operação · Эксплуатация

2,6 t			6,40 m x 7,90 m			1,0 m + 8,0 m			360°			EN13000			
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
2,5	8,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5
3	8,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
3,5	8,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5
4	8,8	8,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
4,5	8,8	8,8	-	8,8	-	-	-	-	3,0	-	-	2,7	-	-	4,5
5	8,8	8,8	-	8,8	-	-	-	-	3,0	-	-	2,7	-	-	5
6	8,8	8,8	8,8	8,8	-	-	-	-	3,0	3,0	-	2,7	-	-	6
7	8,8	8,8	8,8	8,8	-	-	5,7	-	3,0	3,0	-	2,7	2,7	-	7
8	8,8	8,8	8,7	8,8	8,8	-	5,7	-	3,0	3,0	3,0	2,7	2,7	-	8
9	8,8	8,8	8,3	8,8	8,8	-	5,7	-	3,0	3,0	3,0	2,7	2,7	2,7	9
10	8,8	8,8	8,0	8,7	8,8	6,0	5,7	5,0	3,0	3,0	3,0	2,7	2,7	2,7	10
12	8,8	8,5	7,5	7,6	7,5	8,2	5,7	5,7	3,0	3,0	3,0	2,7	2,7	2,7	12
14	6,9	7,3	-	6,2	6,6	6,3	4,6	5,2	5,7	3,0	3,0	2,7	2,7	2,7	14
16	5,4	5,6	-	5,1	5,4	5,7	4,0	4,5	4,7	3,0	3,0	2,7	2,7	2,7	16
18	-	-	-	4,4	4,4	4,6	3,6	3,9	4,1	2,9	3,0	3,0	2,7	2,7	18
20	-	-	-	3,5	3,8	3,8	3,0	3,3	3,6	2,2	2,7	3,0	2,2	2,6	2,7
22	-	-	-	2,9	3,1	3,3	2,4	2,7	3,0	1,7	2,1	2,4	1,6	2,0	2,3
24	-	-	-	2,3	2,5	2,7	1,9	2,2	2,4	1,3	1,6	1,9	1,2	1,6	1,8
26	-	-	-	1,9	2,1	2,2	1,4	1,7	1,9	0,9	1,2	1,5	0,8	1,1	1,4
28	-	-	-	1,5	1,7	-	1,1	1,3	1,5	0,6	0,9	1,1	0,5	0,8	1,0
30	-	-	-	1,2	1,3	-	0,8	1,0	1,1	-	0,5	0,7	-	0,5	0,7
32	-	-	-	0,9	1,0	-	0,5	0,7	0,8	-	-	-	-	-	32
34	-	-	-	0,7	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	34
36	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36

15,7 t			6,40 m x 7,90 m			1,0 m + 15,0 m			360°			EN13000			
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
5	7,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
6	7,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
7	7,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
8	7,9	6,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
9	7,9	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
10	7,6	6,2	-	4,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
12	6,8	5,6	4,9	5,6	5,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
14	6,1	5,1	4,6	5,6	5,1	-	3,1	3,6	-	-	-	-	-	-	14
16	5,5	4,8	4,3	5,6	4,9	4,4	3,6	3,6	-	2,2	-	-	-	-	16
18	5,1	4,5	4,1	5,6	4,7	4,2	3,6	3,6	-	2,2	2,2	-	2,0	2,0	18
20	4,7	4,2	3,9	5,4	4,5	4,1	3,6	3,6	3,6	2,2	2,2	-	2,0	2,0	20
22	4,4	4,0	-	5,2	4,3	4,0	3,6	3,6	3,6	2,2	2,2	2,2	2,0	2,0	22
24	4,2	-	-	4,4	4,3	3,8	3,6	3,6	3,6	2,2	2,2	2,2	2,0	2,0	24
26	-	-	-	3,7	4,2	3,7	3,6	3,6	3,5	2,2	2,2	2,2	2,0	2,0	26
28	-	-	-	3,2	3,6	3,7	3,1	3,5	3,3	2,2	2,2	2,2	2,0	2,0	28
30	-	-	-	3,0	3,0	3,3	2,8	3,1	3,1	2,2	2,2	2,2	2,0	2,0	30
32	-	-	-	2,8	2,7	2,8	2,6	2,7	2,9	2,2	2,2	2,1	2,0	2,0	32
34	-	-	-	2,6	2,5	2,5	2,3	2,5	2,5	2,0	2,2	2,0	2,0	2,0	34
36	-	-	-	2,2	2,4	-	2,1	2,2	2,2	1,7	2,0	1,9	1,6	2,0	1,9
38	-	-	-	1,9	2,1	-	1,8	1,9	2,0	1,4	1,7	1,9	1,3	1,7	1,8
40	-	-	-	1,7	1,8	-	1,6	1,8	1,7	1,1	1,4	1,6	1,1	1,4	1,6
42	-	-	-	1,5	-	-	1,3	1,5	1,7	0,9	1,2	1,3	0,8	1,1	1,3
44	-	-	-	-	-	-	1,1	1,3	1,4	0,7	0,9	1,1	0,6	0,9	1,1
46	-	-	-	-	-	-	0,9	1,1	-	0,5	0,7	0,9	-	0,7	0,8
48	-	-	-	-	-	-	0,7	0,9	-	-	0,5	0,6	-	0,5	0,6
50	-	-	-	-	-	-	0,6	0,7	-	-	-	-	-	-	50
52	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	52

Operation

FOJ

Einsatz · Utilisation · Funzionamento · Uso · Operação · Эксплуатация


10,2 t			6,40 m x 7,90 m			1,0 m + 15,0 m			360°			EN13000			
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
5	7,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
6	7,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
7	7,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
8	7,9	6,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
9	7,9	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
10	7,6	6,2	-	4,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
12	6,8	5,6	4,9	5,6	5,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
14	6,1	5,1	4,6	5,6	5,1	-	3,1	3,6	-	-	-	-	-	-	14
16	5,5	4,8	4,3	5,6	4,9	4,4	3,6	3,6	-	-	2,2	-	-	-	16
18	5,1	4,5	4,1	5,6	4,7	4,2	3,6	3,6	-	2,2	2,2	-	2,0	2,0	18
20	4,7	4,2	3,9	4,7	4,5	4,1	3,6	3,6	3,6	2,2	2,2	-	2,0	2,0	20
22	4,4	4,0	-	4,1	4,3	4,0	3,6	3,6	3,6	2,2	2,2	2,2	2,0	2,0	22
24	4,2	-	-	3,8	3,7	3,8	3,1	3,6	3,6	2,2	2,2	2,2	2,0	2,0	24
26	-	-	-	3,3	3,3	3,5	2,8	3,1	3,5	2,2	2,2	2,2	2,0	2,0	26
28	-	-	-	2,8	3,1	3,0	2,5	2,8	3,0	2,2	2,2	2,2	2,0	2,0	28
30	-	-	-	2,6	2,6	2,8	2,3	2,4	2,5	1,8	2,2	2,2	1,7	2,0	30
32	-	-	-	2,2	2,4	2,4	1,9	2,2	2,3	1,5	1,9	2,1	1,4	1,8	32
34	-	-	-	2,1	2,1	2,2	1,6	1,9	1,9	1,1	1,5	1,8	1,1	1,5	34
36	-	-	-	1,8	1,8	-	1,3	1,6	1,8	0,9	1,2	1,5	0,8	1,2	36
38	-	-	-	1,6	1,7	-	1,1	1,3	1,5	0,6	1,0	1,2	0,6	0,9	38
40	-	-	-	1,4	1,5	-	0,8	1,1	1,2	-	0,7	0,9	-	0,7	40
42	-	-	-	1,2	-	-	0,6	0,8	1,0	-	0,5	0,7	-	0,5	42
44	-	-	-	-	-	-	0,5	0,6	0,8	-	-	-	-	-	44
46	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	46

2,6 t			6,40 m x 7,90 m			1,0 m + 15,0 m			360°			EN13000				
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m	
5	7,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	
6	7,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	
7	7,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	
8	7,9	6,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	
9	7,9	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	
10	7,6	6,2	-	4,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	
12	6,8	5,6	4,9	5,6	5,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	
14	6,1	5,1	4,6	5,2	5,1	-	3,1	3,6	-	-	-	-	-	-	14	
16	5,5	4,8	4,3	4,8	4,9	4,4	3,6	3,6	-	-	2,2	-	-	-	16	
18	5,0	4,5	4,1	4,2	4,5	4,2	2,9	3,6	-	2,2	2,2	-	2,0	2,0	18	
20	4,1	4,2	3,9	3,6	3,9	4,0	2,7	3,1	3,6	2,2	2,2	-	2,0	2,0	20	
22	3,4	3,7	-	3,2	3,2	3,7	2,5	2,8	3,0	1,8	2,2	2,2	1,7	2,0	2,0	22
24	2,9	-	-	2,6	2,8	3,0	2,0	2,5	2,7	1,4	2,0	2,2	1,3	1,9	2,0	24
26	-	-	-	2,2	2,4	2,5	1,6	2,1	2,3	1,0	1,5	2,0	0,9	1,5	1,9	26
28	-	-	-	1,8	2,1	2,2	1,2	1,7	2,0	0,7	1,2	1,6	0,6	1,1	1,5	28
30	-	-	-	1,5	1,7	2,0	0,9	1,3	1,6	-	0,9	1,2	-	0,8	1,2	30
32	-	-	-	1,2	1,4	1,6	0,6	1,0	1,3	-	0,6	0,9	-	0,5	0,9	32
34	-	-	-	0,9	1,1	1,3	-	0,7	1,0	-	-	0,6	-	-	0,6	34
36	-	-	-	0,7	0,9	-	-	0,5	0,7	-	-	-	-	-	-	36
38	-	-	-	0,5	0,7	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	38	
40	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	

Operation

R

Einsatz · Utilisation · Funzionamento · Uso · Operação · Эксплуатация

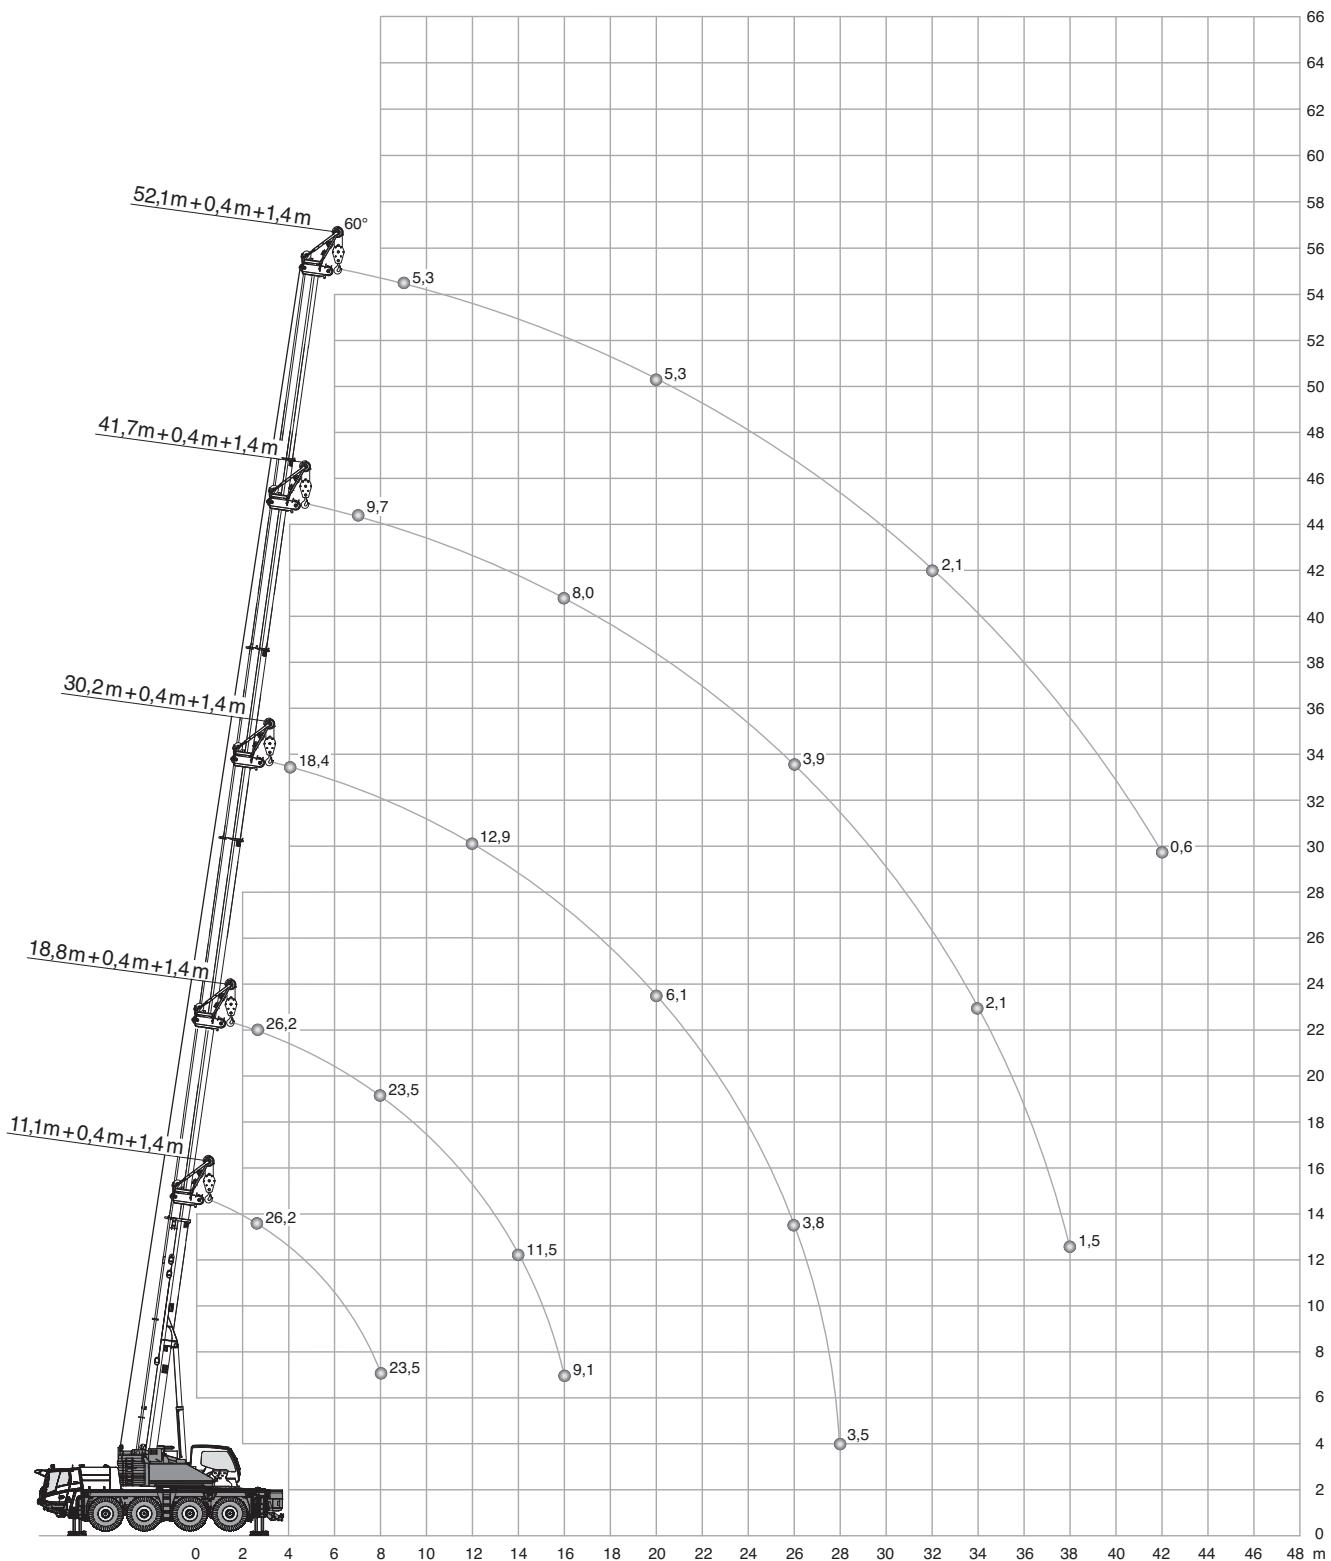

Operation

R

Einsatz · Utilisation · Funzionamento · Uso · Operação · Эксплуатация

15,7 t			6,40 m x 7,90 m			0,4 m + 1,4 m			360°			EN13000		
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
2,5	-	-	26,2	-	-	26,2	-	-	-	-	-	-	-	2,5
3	-	26,2	26,2	-	-	26,2	-	-	-	-	-	-	-	3
3,5	-	26,2	26,2	-	-	26,2	-	-	-	-	-	-	-	3,5
4	-	26,2	26,2	-	-	26,2	-	-	18,4	-	-	-	-	4
4,5	-	26,2	26,2	-	-	26,2	-	-	20,7	-	-	-	-	4,5
5	-	26,2	26,2	-	-	26,2	-	-	20,7	-	-	-	-	5
6	26,2	26,2	25,2	-	26,2	26,2	-	-	20,7	-	-	-	-	6
7	26,2	26,2	24,3	-	26,2	25,7	-	-	20,1	-	-	9,7	-	7
8	23,2	23,4	23,5	-	23,3	23,5	-	-	18,2	-	-	9,7	-	8
9	20,4	20,6	20,6	-	20,4	20,6	-	-	16,6	-	-	9,7	-	9
10	16,1	17,2	17,6	-	18,1	18,2	-	15,6	15,2	-	-	9,7	-	10
12	-	-	-	14,5	14,3	14,4	-	14,1	12,9	-	-	9,7	-	12
14	-	-	-	11,3	11,4	11,5	-	11,3	11,4	-	-	8,9	-	14
16	-	-	-	9,3	9,1	9,1	-	9,0	9,1	-	8,1	8,0	-	16
18	-	-	-	-	7,2	7,2	-	7,2	7,3	-	6,9	7,0	-	18
20	-	-	-	-	-	6,2	6,1	6,1	-	5,8	5,8	-	-	20
22	-	-	-	-	-	5,2	5,3	5,3	-	5,1	5,2	-	5,0	22
24	-	-	-	-	-	4,4	4,5	4,5	-	4,3	4,4	-	4,2	24
26	-	-	-	-	-	3,8	3,8	3,8	-	3,9	3,9	-	3,5	26
28	-	-	-	-	-	3,6	3,5	3,5	3,3	3,4	3,4	-	2,9	3,0
30	-	-	-	-	-	-	-	-	2,8	2,9	2,9	-	2,5	2,5
32	-	-	-	-	-	-	-	-	2,4	2,5	2,5	-	2,0	2,1
34	-	-	-	-	-	-	-	-	2,1	2,1	2,1	-	1,7	1,7
36	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	1,8	1,8	1,3	1,3	1,4
38	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	1,5	1,5	1,0	1,1	1,1
40	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	1,2	1,2	0,8	0,8	0,8
42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	0,6	0,6

Operation

R

Einsatz · Utilisation · Funzionamento · Uso · Operação · Эксплуатация

11,4 t			6,40 m x 7,90 m			0,4 m + 1,4 m			360°			EN13000		
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
2,5	-	-	26,2	-	-	26,2	-	-	-	-	-	-	-	2,5
3	-	26,2	26,2	-	-	26,2	-	-	-	-	-	-	-	3
3,5	-	26,2	26,2	-	-	26,2	-	-	-	-	-	-	-	3,5
4	-	26,2	26,2	-	-	26,2	-	-	18,4	-	-	-	-	4
4,5	-	26,2	26,2	-	-	26,2	-	-	20,7	-	-	-	-	4,5
5	-	26,2	26,2	-	-	26,2	-	-	20,7	-	-	-	-	5
6	26,2	26,2	25,2	-	26,2	26,2	-	-	20,7	-	-	-	-	6
7	25,6	25,8	24,3	-	25,7	25,7	-	-	20,1	-	-	9,7	-	7
8	22,2	22,3	22,5	-	22,2	22,4	-	-	18,2	-	-	9,7	-	8
9	19,4	19,6	19,6	-	19,4	19,6	-	-	16,6	-	-	9,7	-	9
10	16,1	16,9	16,9	-	16,7	16,9	-	15,4	14,5	-	-	9,7	-	10
12	-	-	-	12,4	12,5	12,7	-	11,9	12,1	-	-	9,7	-	12
14	-	-	-	9,9	9,8	9,6	-	9,4	9,5	-	-	8,4	-	14
16	-	-	-	7,8	7,9	7,9	-	7,5	7,5	-	7,2	7,1	-	16
18	-	-	-	-	6,0	6,0	-	6,3	6,3	-	6,1	6,2	-	18
20	-	-	-	-	-	5,0	5,1	5,2	-	5,2	5,1	-	-	20
22	-	-	-	-	-	4,5	4,4	4,4	-	4,4	4,5	-	3,9	4,0
24	-	-	-	-	-	4,0	4,1	4,1	-	3,7	3,7	-	3,2	3,3
26	-	-	-	-	-	3,4	3,5	3,5	-	3,1	3,1	-	2,6	2,7
28	-	-	-	-	-	2,9	3,0	3,0	2,5	2,5	2,6	-	2,1	2,2
30	-	-	-	-	-	-	-	-	2,1	2,1	2,1	-	1,7	1,7
32	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	1,7	1,8	-	1,3	1,4
34	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	1,4	1,4	-	1,0	1,0
36	-	-	-	-	-	-	-	-	1,1	1,1	1,2	-	0,7	0,7
38	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9	0,9	0,9	-	0,5	0,5
40	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	0,7	0,7	-	-	40

10,2 t			6,40 m x 7,90 m			0,4 m + 1,4 m			360°			EN13000		
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
2,5	-	-	26,2	-	-	26,2	-	-	-	-	-	-	-	2,5
3	-	26,2	26,2	-	-	26,2	-	-	-	-	-	-	-	3
3,5	-	26,2	26,2	-	-	26,2	-	-	-	-	-	-	-	3,5
4	-	26,2	26,2	-	-	26,2	-	-	18,4	-	-	-	-	4
4,5	-	26,2	26,2	-	-	26,2	-	-	20,7	-	-	-	-	4,5
5	-	26,2	26,2	-	-	26,2	-	-	20,7	-	-	-	-	5
6	26,2	26,2	25,2	-	26,2	26,2	-	-	20,7	-	-	-	-	6
7	25,3	25,5	24,3	-	25,4	25,6	-	-	20,1	-	-	9,7	-	7
8	21,9	22,0	22,2	-	21,9	22,1	-	-	18,2	-	-	9,7	-	8
9	19,1	19,3	19,4	-	18,8	19,0	-	-	16,0	-	-	9,7	-	9
10	15,9	16,0	16,1	-	16,3	16,1	-	14,6	14,2	-	-	9,7	-	10
12	-	-	-	11,7	11,9	12,0	-	11,3	11,5	-	-	9,7	-	12
14	-	-	-	9,4	9,5	9,5	-	8,9	9,0	-	-	8,0	-	14
16	-	-	-	7,4	7,5	7,5	-	7,3	7,3	-	6,9	7,0	-	16
18	-	-	-	5,6	5,7	-	5,9	6,0	-	5,7	5,8	-	-	18
20	-	-	-	-	-	4,9	4,9	4,8	-	5,0	5,1	-	-	4,4
22	-	-	-	-	-	4,5	4,4	4,4	-	4,1	4,2	-	3,6	3,7
24	-	-	-	-	-	3,8	3,8	3,8	-	3,4	3,4	-	3,0	3,0
26	-	-	-	-	-	3,2	3,2	3,2	-	2,8	2,9	-	2,4	2,4
28	-	-	-	-	-	2,7	2,7	2,7	2,3	2,3	2,4	-	1,9	1,9
30	-	-	-	-	-	-	-	-	1,9	1,9	1,9	-	1,5	1,5
32	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	1,5	1,6	-	1,1	1,2
34	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	1,2	1,3	-	0,8	0,8
36	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9	1,0	1,0	-	0,5	0,6
38	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	0,7	0,7	-	-	38
40	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,5	0,5	-	-	40

Operation

R

Einsatz · Utilisation · Funzionamento · Uso · Operação · Эксплуатация

2,6 t			6,40 m x 7,90 m			0,4 m + 1,4 m			360°			EN13000		
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
2,5	-	-	26,2	-	-	26,2	-	-	-	-	-	-	-	2,5
3	-	26,2	26,2	-	-	26,2	-	-	-	-	-	-	-	3
3,5	-	26,2	26,2	-	-	26,2	-	-	-	-	-	-	-	3,5
4	-	26,2	26,2	-	-	26,2	-	-	18,4	-	-	-	-	4
4,5	-	26,2	26,2	-	-	26,2	-	-	20,7	-	-	-	-	4,5
5	-	26,2	26,2	-	-	26,2	-	-	20,7	-	-	-	-	5
6	26,2	26,2	25,2	-	24,1	24,5	-	-	19,3	-	-	-	-	6
7	21,9	22,2	22,5	-	19,7	20,0	-	-	16,6	-	-	9,7	-	7
8	16,5	16,8	17,0	-	16,0	16,3	-	-	13,8	-	-	9,7	-	8
9	13,0	13,2	13,3	-	13,4	13,6	-	-	11,7	-	-	9,6	-	9
10	10,6	10,7	10,7	-	11,6	11,6	-	10,3	10,4	-	-	8,4	-	10
12	-	-	-	8,1	8,2	8,3	-	7,8	7,9	-	-	7,3	-	12
14	-	-	-	6,0	6,1	6,1	-	6,7	6,5	-	-	5,8	-	14
16	-	-	-	4,6	4,6	4,7	-	5,2	5,2	-	4,5	4,6	-	16
18	-	-	-	-	3,2	3,2	-	4,1	4,1	-	3,6	3,7	-	18
20	-	-	-	-	-	3,2	3,2	3,3	-	2,8	2,9	-	-	20
22	-	-	-	-	-	2,5	2,6	2,6	-	2,2	2,2	-	1,6	1,7
24	-	-	-	-	-	2,0	2,0	2,1	-	1,6	1,7	-	1,2	1,2
26	-	-	-	-	-	1,6	1,6	1,6	-	1,2	1,3	-	0,8	0,8
28	-	-	-	-	-	1,2	1,3	1,3	-	0,9	0,9	-	0,5	28
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,6	-	-	30

Notes to Lifting Capacity

Anmerkungen zu den Tragfähigkeiten · Conditions d'utilisation ·

Annotazioni sulle portate · Condiciones de utilización ·

Notas sobre capacidade de içamento · Примечания по грузоподъемности

Ratings are in compliance with EN13000.

Weight of hook blocks and slings is part of the load, and is to be deducted from the capacity ratings.

Consult operation manual for further details.

Note: Data published herein is intended as a guide only and shall not be construed to warrant applicability for lifting purposes. Crane operation is subject to the computer charts and operation manual both supplied with the crane.

Tragfähigkeiten entsprechen EN13000.

Das Gewicht der Unterflaschen, sowie die Lastaufnahmemittel, sind Bestandteile der Last und sind von den Tragfähigkeitsangaben abzuziehen.

Weitere Angaben in der Bedienungsanleitung des Kranes.

Anmerkung: Die Daten dieser Broschüre dienen nur zur allgemeinen Information; für ihre Richtigkeit übernehmen wir keine Haftung. Der Betrieb des Kranes ist nur mit den Original-Tragfähigkeitstabellen und mit der Bedienungsanleitung zulässig, die mit dem Kran mitgeliefert werden.

Le tableau de charges est conforme à la norme EN13000.

Les poids du crochet-moufle et de tous les accessoires d'élingage font partie de la charge et sont à déduire des charges indiquées.

Pour plus de détails consulter la notice d'utilisation de la grue.

Nota : Les renseignements ci-inclus sont donnés à titre indicatif et ne représentent aucune garantie d'utilisation pour les opérations de levage. La mise en service de la grue n'est autorisée qu'à condition que les tableaux de charges ainsi que le manuel de service, tels que fournis avec la grue, soient observés.

Le portate sono conformi alla norma EN13000.

Il peso del bozzello e delle attrezature utilizzate per l'imbracatura del carico fanno parte del carico e sono quindi da detrarre dai valori di tabella.

Per ulteriori dettagli sulla velocità del vento, consultare il manuale di uso e manutenzione della gru.

Nota: I dati riportati su tale prospetto sono solo a titolo indicativo e pertanto non impegnativi. L'impiego della gru è ammesso solo rispettando le tabelle originali ed il manuale di uso fornito assieme alla gru.

Las capacidades de carga están sujetas a las normas EN13000.

El peso de los ganchos y eslingas son parte de la carga y serán deducidos de las capacidades brutas.

Consultar los manuales de operación para ampliar información.

Observación: Los datos publicados son solamente orientativos y no se deben interpretar como garantía de aplicación para determinadas operaciones de elevación. La manipulación de la grúa está sujeta a las cargas programadas en el ordenador y en el manual de operaciones, ambos suministrados con la grúa.

Valores nominais de acordo com a EN13000.

O peso dos moitões e eslingas faz parte da carga e tem de ser subtraído das capacidades nominais.

Consultar manual de operação para outros detalhes.

Nota: Os dados publicados aqui destinam-se a simples orientação e não devem ser interpretados como garantia de aplicabilidade para fins de içamento. A operação da grua depende de tabelas de computador e do manual de operação, ambos fornecidos com a máquina.

Номинальные значения соответствуют EN13000.

Вес крюкоблока и строп является частью груза и должен вычитаться из номинальных значений грузоподъемности.

Подробности см. в руководстве по эксплуатации.

Примечание. Публикуемые в настоящем издании данные приводятся только для справки и не должны использоваться при расчете нагрузки. При эксплуатации крана должны применяться компьютерные таблицы и руководство по эксплуатации, входящие в комплект поставки крана.

TECHNICAL DESCRIPTION

TECHNISCHE BESCHREIBUNG


DESCRIPTIF TECHNIQUE

DESCRIZIONE TECNICA

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

DESCRIÇÃO TÉCNICA

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

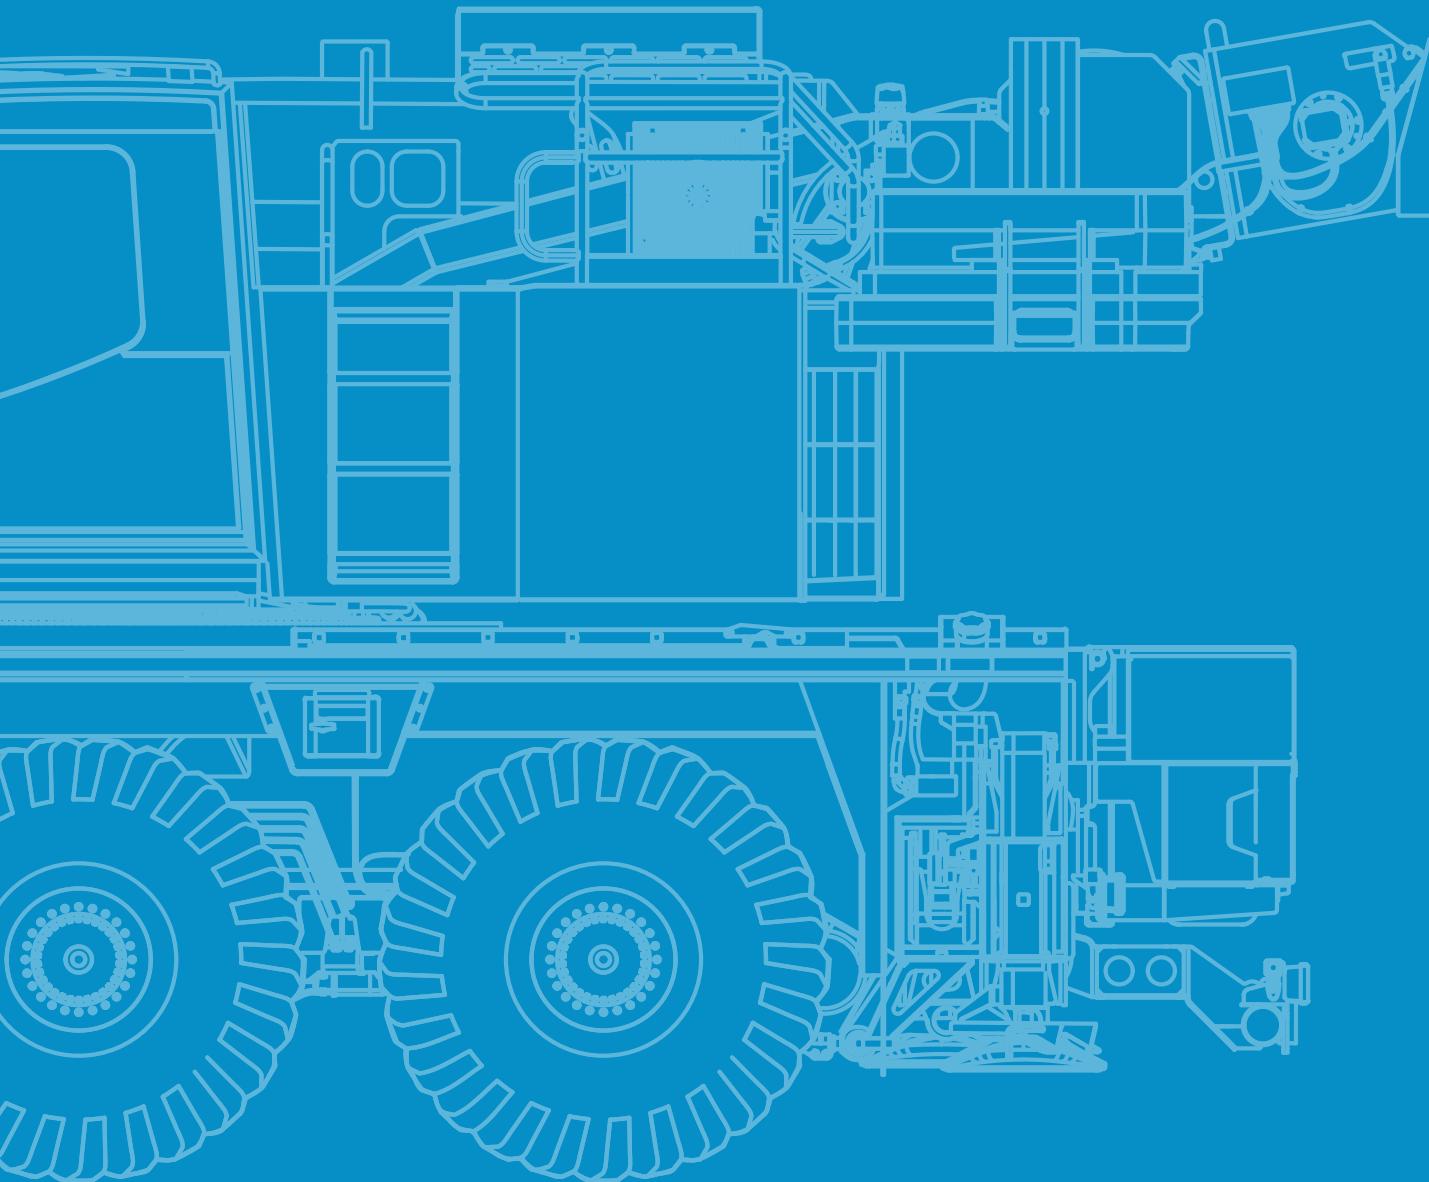

Technical Description

Basic machine

Equipment carrier

Engine 340-5	Mercedes-Benz OM471LA; Diesel engine; Output 340 kW / 1600 1/min (462 HP), torque 2200 Nm / 1300 1/min; The engine complies with EU Stage V / Tier 4F; Exhaust system complete stainless steel with SCR catalyzer.
Fuel tank	400 l Diesel (no RME / biodiesel); 40 l Ad-Blue tank.
Transmission ZF TraXon	Automated gearbox with 12 forward speeds and 2 reverse; 2-stage transfer case with switchable longitudinal lock.
Axles 8 x 6 x 8	All 4 axles steered, axles 2-4 driven and equipped with selectable transverse lock.
Generator	Danfoss EM-PMI240-T180; electric motor, power 85 kW (continuous), torque 185 Nm (continuous) / 500 Nm (peak).
Battery chargers	Enables charging from the power grid with max. 44 kW (63 A / 400 V, 3-phase); charging current limitation possible.
Suspension	Hydropneumatic suspension with axle load compensation; Hydraulically lockable; Manual or automatic levelling alternatively.
Steering	Dual circuit hydro servocom steering with emergency steering pump; Active rear axle steering.
Brakes	Pneumatic dual circuit service brake with antilock system, acting on all wheels; Disc brakes; Additional, double-speed decompression brake; Spring-loaded parking brake.
Tires	Tires size 385/95 R25 (14.00R25); Steel rim 9,5-25/1,7"
Cab 2490	Type 2.49 m; Adjustable driver seat, armrests and pneumatic suspension; Height and tilt-adjustable steering wheel; Auxiliary/passenger seat; Powered door windows; Tinted glass; Radio; Seat heating; Heating engine-dependent; Aircondition.
Rear view camera	Display in carrier cab; Cameras installed on rear of vehicle.
Drive lights	Including low beam, upper beam, daytime running lights, fog lights and cornering lights.
Central lubrication	Automatic central lubrication system for the lubricating points at the carrier.
Outriggers	H-4-Point design; Vertical and horizontal movement fully hydraulic; Manual or automatic levelling alternatively; 4 outrigger bases: 2.40 m, 4.40 m, 5.40 m and 6.40 m; 4 square outrigger pads with transport position at vertical cylinder.
Outrigger basis monitoring	Individual monitoring of horizontal stroke; Deviation warning in crane cab.
Outrigger load indicator	The outrigger load is indicated in the operator cab and the outrigger control box.
Electronic immobiliser system	Prevents uncontrolled carrier mobilisation; Incl. 4 ignition keys.
Pneumatic tire filling plug	For self-filling of the wheels.

Equipment superstructure

E-Engine	Danfoss EM-PMI375-T500; electric motor, power 115 kW (continuous), torque 550 Nm (continuous) / 1200 Nm (peak).
High-voltage battery	Battery system with 700 V (nominal) / 800 V (max.), energy content 70 kWh; with thermal management system (heating, cooling).
Telescopic boom MB52	11.1 m - 52.1 m; Single cylinder telescoping system, automatic telescoping; Attachments for all equipment and extensions; 6 sheaves integrated in boom head for max. capacity of 62.5 t.
Boom luffing	1 luffing cylinder with automatic lowering brake valve.
Rotary drive	Single slewing gear unit with spring-loaded multi-disc brake.
H1	Hoist with spring-loaded multi-disc brake; Resolver (hoist rotation indicator).
Counterweight 10.2 t	7 pieces (①, 2 x ②, ③, ⑤, 2 x ⑥).
Control system	Enabling 4 simultaneous working movements; Electric pilot controls via 2 two-axis joysticks; Different control modes selectable for hydraulic circuits.
Operator aids	AML-F, with integrated electronic load moment indicator in accordance with EN13000; Color display; Displaying of current operating conditions, load charts, fault indicator; Signal lights indicating LMI-load; Crane data logger.
SmartChart	Smart crane control system for main boom and rooster sheave operation enabling higher lifting capacities especially over outriggers. Enables safe use of the full capacity of the crane even in asymmetric outrigger configurations. Visualization of full working area in operator cabin. In-cab lift simulation.
Working range limiter	Displaying and programmability of the work range limits by AML-F.
Lift adjuster	Safety device which prevents the load from swinging out when the load is picked up and the released hook block from swinging when the load is set down; Activated by switch in operator cabin.
Cab 872	Type 0.872 m; 12° tiltable seat incl. control panel; Fold-out front window; Extendable side pedestal, front pedestal; Handrails; Tinted safety glass; Pull-down sun visor; Radio; Seat heating; Heating engine-dependent and engine-independent; Aircondition.
Central lubrication	Automatic central lubrication system for the lubricating points at the superstructure.

Technical Description

Additional equipment

Carrier

Axles 8 x 8 x 8 All 4 axles steered, all axles driven and equipped with selectable transverse lock.

Wear-free auxiliary brake Wear-free auxiliary eddy-current brake.

Tires 8 tires; Tire size 445/95R25 (16.00R25) or 525/80 (20.5R25).

Superstructure

2. hoist (H2) Spring-loaded multi-disc brake; Integrated resolver (hoist rotation indicator); Quick couplings; Incl. hoist monitoring.

Additional counterweight 5.5 t 2 pieces (③+④); for total 15.7 t, 9 pieces.

Load supervision camera Camera mounted on main boom head to supervise the hook block and load from above; Incl. boom head light on boom head.

Heavy-lift attachment 2 additional sheaves; Dis-/connectable; For total 7 sheaves at boom head; Max. capacity 70.0 t.

Handling

Remote control Control of superstructure movements via wireless remote control.

Extensions

FOJ 1.0 m + 8.0 m Double folding swing-away jib, manual offset 20°/40°; 1-sheave head; Incl. transport storage.

FOJ 1.0 m + 15.0 m Double folding swing-away jib, manual offset 20°/40°; 1-sheave head; Incl. transport storage.

HOJ Hydraulic, stepless offset 0°-40°, instead of the manual offset.

R (runner) 0.4 m + 1.4 m; Variable assembly jib with manual offset; 3-sheaves, for max. 26.2 t lifting capacity.

Hook Blocks

Hook block 80 t, 9-sheaves Max. capacity 70.0 t; 850 kg; Double hook, red with white signal stripes.

Hook block 63 t, 7-sheaves Max. capacity 63.9 t; 650 kg; Double hook, red with white signal stripes.

Hook block 50 t, 5-sheaves Max. capacity 47.4 t; 475 kg; Double hook, red with white signal stripes.

Hook block 32 t, 3-sheaves Max. capacity 30.5 t; 300 kg; Double hook, red with white signal stripes.

Hook block 32 t, 3-sheaves Max. capacity 30.5 t; 300 kg; Single hook, red with white signal stripes.

Hook block 16 t, 1-sheave Max. capacity 13.2 t; 190 kg; Single hook, red with white signal stripes.

Hook 6 t Max. capacity 4.5 t; 175 kg; Single hook, red.

Further additional equipment on request!

Weight data may deviate from posted values based on road/travel configuration, equipment configuration, and component weight tolerances.

Technische Beschreibung

Grundausrüstung

Kranfahrgestell

Motor 340-5	Mercedes-Benz OM471LA; Dieselmotor; Leistung 340 kW / 1600 1/min (462 PS), Drehmoment 2200 Nm / 1300 1/min; Zulassung gemäß EU Stufe V/Tier 4F; Abgasanlage vollständig aus Edelstahl mit SCR-Katalysator.
Kraftstoffbehälter	400 l Diesel (kein RME/Biodiesel); 40 l Ad-Blue Tank.
Getriebe ZF TraXon	Automatisches Getriebe mit 12 Vorwärts- und 2 Rückwärtsgängen; 2-stufiges Verteilergetriebe mit zuschaltbarer Längssperre.
Achsen 8 x 6 x 8	Alle 4 Achsen gelenkt, davon Achsen 2-4 angetrieben mit zuschaltbarer Quersperre.
Generator	Danfoss EM-PMI240-T180: Elektromotor, Leistung 85 kW (Dauerbetrieb), Drehmoment 185 Nm (Dauerbetrieb) / 500 Nm (Spitze).
Batterieladegeräte	Zum Laden aus dem Stromnetz mit max. 44 kW (63 A / 400 V, 3-phasisch); Ladestrombegrenzung möglich.
Federung	Hydropneumatische Federung mit Achslastausgleich; hydraulisch blockierbar; wahlweise manuelle oder automatische Niveaueinstellung.
Lenkung	Zweikreis-Servocom-Hydrolenkung mit Notlenkpumpe; aktive Hinterachslenkung.
Bremsen	Pneumatische Zweikreis-Betriebsbremse mit ABS, auf alle Räder wirkend; Scheibenbremsen; zusätzliche, doppelt getaktete Dekompressionsbremse; Federspeicher-Feststellbremse.
Reifen	Reifengröße 385/95 R25 (14.00R25); Stahlfelge 9,5-25/1,7.“
Kabine 2490	Typ 2,49 m; verstellbarer Fahrersitz mit Armlehnern und pneumatischer Federung; Lenkrad mit Höhen- und Neigungsverstellung; Beifahrersitz; elektrische Fensterheber; getönte Verglasung; Radio; Sitzheizung; Heizung motorabhängig; Klimaanlage.
Rückfahrkamera	Anzeige in Fahrkabine; Anbau der Kamera am Fahrzeugheck.
Fahrbeleuchtung	Inkl. Abblendlicht, Fernlicht, Tagfahrlicht, Nebelleuchten und Kurvenlicht.
Zentralschmieranlage	Automatische Zentralschmieranlage für die Schmierstellen am Unterwagen.
Abstützungen	H-4-Punkt-Anordnung; vertikal und horizontal vollhydraulisch verstellbar; Wahlweise manuelle oder automatische Niveaueinstellung; 4 Abstützbasen: 2,40 m, 4,40 m, 5,40 m und 6,40 m. 4 quadratische Abstützsteller mit Transportstellung am Stützzyylinder.
Stützbasis-Überwachung	Einzelüberwachung des Horizontalhubs; Abweichungswarnung in Kabine Kranoberwagen.
Stützkraftanzeige	Anzeige der Stützkraft in der Krankabine und am Abstützbedienkasten.
Elektronische Wegfahrsperrre	Verhindert unkontrollierte Ingangsetzung des Fahrgestells; mit 4 Zündschlüsseln.
Pneumatischer Reifenfüllanschluss	Ermöglicht Selbstbefüllung der Reifen.

Kranoberwagen

E-Motor	Danfoss EM-PMI375-T500: Elektromotor, Leistung 115 kW (Dauerbetrieb), Drehmoment 550 Nm (Dauerbetrieb) / 1200 Nm (Spitze).
Hochspannungsbatterie	Batteriesystem mit 700 V (nominell) / 800 V (max.), Energieinhalt 70 kWh; mit Thermo-Managementsystem (heizen, kühlen).
Teleskopausleger MB52	11,1 m - 52,1 m; Einzylinder-Teleskopiersystem, automatisches Teleskopieren; Aufnahmen für alle Anbauten und Verlängerungen; 6 Seilrollen im Auslegerkopf für max. 62,5 t Tragfähigkeit.
Auslegerverstellung	1 Wippzylinder mit Sicherheits-Senk-Brems-Ventil.
Drehantrieb	Drehwerk mit federbelasteter Lamellenbremse.
H1	Hubwerk mit federbelasteter Lamellenbremse; integrierter Drehmelder.
Gegengewicht 10,2 t	7-teilig (①, 2 x ②, ③, ⑤, 2 x ⑥).
Steuerung	Ermöglicht 4 gleichzeitige Arbeitsbewegungen; elektrische Vorsteuerung über 2 Kreuzsteuerhebel; verschiedene Steuerungsmodi für Hydraulikkreise anwählbar.
Sicherheitseinrichtung	AML-F, mit integrierter Lastmomentbegrenzung gemäß EN13000; Farbdisplay; Betriebszustandsanzeige, Traglasttabellen, Störungsanzeige; Ampelsignal für LMB-Auslastung; Krandatenrekorder.
SmartChart	Intelligentes Kransteuerungssystem für kombinierten Hauptausleger- und Kopfrollenbetrieb erlaubt höhere Tragfähigkeiten, insbesondere bei Hebevorgängen über den Abstützungen. Sichere Nutzung der vollen Tragfähigkeit des Krans, selbst bei asymmetrischen Abstützkonfigurationen. Darstellung des gesamten Arbeitsbereichs in der Bedienerkabine. Hubsimulation in der Kabine.
Arbeitsbereichsbegrenzung	Anzeige und Programmierung der Arbeitsbereichsgrenzen über AML-F.
Lift Adjuster	Verhindern des Ausschwankens der Last bei Lastaufnahme und Pendeln der gelösten Hakenflasche beim Absetzen der Last; Auf Knopfdruck aktivierbar.
Kabine 872	Typ 0,872 m; um 12° neigbarer Sitz einschl. Bedienpanel; Frontscheibe aufstellbar; ausfahrbares Seitenpodest, Frontpodest; Handläufe; getönte Sicherheitsverglasung; Sonnenschutzrollo; Radio; Sitzheizung; Heizung motorabhängig und motorunabhängig; Klimaanlage.
Zentralschmieranlage	Automatische Zentralschmieranlage für die Schmierstellen am Oberwagen.

Technische Beschreibung

Zusatzausstattung

Kranfahrgestell

Achsen 8 x 8 x 8	Alle vier Achsen gelenkt, alle Achsen angetrieben und mit zuschaltbarer Quersperre.
Verschleißfreie Zusatzbremse	Zusätzliche, verschleißfreie Wirbelstrombremse.
Reifen	8 Reifen; Reifengröße 445/95R25 (16.00R25) oder 525/80 (20.5R25).

Kranoberwagen

2. Hubwerk (H2)	Federbelastete Lamellenbremse; integrierter Drehmelder; Schnellverbindungen; inkl. Hubwerksüberwachung.
Zusatzgegengewicht 5,5 t	2-teilig ((3)+(4)); Für max. 15,7 t, 9-teilig.
Lastüberwachungskamera	Am Hauptausleger montierte Kamera zur Überwachung der Unterflasche und der Last von oben; Inkl. Scheinwerfer am Auslegerkopf.
Schwerlasteinrichtung	2 Zusatzseilrollen; De- / montierbar; Für insgesamt 7 Seilrollen am Auslegerkopf; Max. Tragfähigkeit 70,0 t.

Bedienung

Fernbedienung	Steuerung der Oberwagenbewegungen per Funkfernsteuerung.
---------------	--

Verlängerungen

FOJ 1,0 m + 8,0 m	Doppelklappspitze, manuell 20°/40° abwinkelbar; 1-rolliger Kopf; Inkl. Transporthalterung.
FOJ 1,0 m + 15,0 m	Doppelklappspitze, manuell 20°/40° abwinkelbar; 1-rolliger Kopf; Inkl. Transporthalterung.
HOJ	Hydraulische, stufenlose Abwinkelung 0°-40°, anstelle der manuellen Abwinkelung.
R (Montagespitze)	0,4 m + 1,4 m; variable Montagespitze mit manueller Abwinkelung; 3 Rollen für max. 26,2 t Tragfähigkeit.

Unterflaschen

Unterflasche 80 t, 9 Seilrollen	Max. 70,0 t Tragfähigkeit; 850 kg; Doppelhaken, rot mit weißer Warnschraffur.
Unterflasche 63 t, 7 Seilrollen	Max. 63,9 t Tragfähigkeit; 650 kg; Doppelhaken, rot mit weißer Warnschraffur.
Unterflasche 50 t, 5 Seilrollen	Max. 47,4 t Tragfähigkeit; 475 kg; Doppelhaken, rot mit weißer Warnschraffur.
Unterflasche 32 t, 3 Seilrollen	Max. 30,5 t Tragfähigkeit; 300 kg; Doppelhaken, rot mit weißer Warnschraffur.
Unterflasche 32 t, 3 Seilrollen	Max. 30,5 t Tragfähigkeit; 300 kg; Einfachhaken, rot mit weißer Warnschraffur.
Unterflasche 16 t, 1 Seilrolle	Max. 13,2 t Tragfähigkeit; 190 kg; Einfachhaken, rot mit weißer Warnschraffur.
Lasthaken 6 t	Max. 4,5 t Tragfähigkeit; 175 kg; Einfachhaken, rot.

Weitere Zusatzausstattung auf Anfrage!

Gewichtsangaben können entsprechend der Verkehrszustände, des Ausstattungsumfangs und aufgrund von Gewichtstoleranzen von Bauteilen positiv oder negativ abweichen.

Descriptif technique

Machine de base

Equipement châssis

Moteur 340-5	Mercedes-Benz OM471LA ; moteur diesel ; puissance 340 kW/1600 ^{1/min} (462 HP) ; couple de 2200 Nm / 1300 ^{1/min} ; le moteur est conforme aux standards EU Stage V/Tier 4F ; système d'échappement 100 % acier inoxydable avec catalyseur SRC.
Réservoir de carburant	400 l ; diesel (pas de RME/biodiesel) ; réservoir Ad-Blue de 40 l.
Transmission ZF TraXon	Boîte de vitesses automatique ; 12 vitesses AV et 2 AR ; boîte de transfert à deux rapports avec blocage de différentiel longitudinal sélectionnable.
Essieux 8 x 6 x 8	4 essieux directeurs ; essieux 2-4 moteurs et équipés du blocage de différentiel transversal sélectionnable.
Générateur	Danfoss EM-PMI240-T180 ; moteur électrique ; 85 kW (puissance continue) ; 185 Nm (couple continu) / 500 Nm (couple maximal).
Chargeur de batterie	Permet de charger sur le réseau à une puissance max. de 44 kW (63 A / 400 V en triphasé) ; possible limitation du courant de charge.
Suspension	Suspension hydropneumatique avec compensation du poids de l'essieu ; blocage hydraulique ; mise à niveau manuelle ou automatique.
Direction	Direction servocom à deux circuits avec pompe de secours ; direction active des essieux arrière.
Freins	Frein de service pneumatique à double circuit avec système antibloquage agissant sur toutes les roues ; freins à disque ; frein par compression double vitesse additionnel ; frein de stationnement par cylindres à ressort.
Pneus	Taille des pneus 385/95 R25 (14.00R25) ; jantes acier 9,5-25/1,7"
Cabine 2490	Type 2,49 m ; siège opérateur réglable avec accoudoirs et suspension pneumatique ; volant avec réglage de la hauteur et de l'inclinaison ; siège auxiliaire/passager ; vitres électriques ; vitres teintées ; radio ; système de chauffage du siège ; chauffage en fonction du moteur ; climatiseur.
Caméra à visée arrière	Affichage dans cabine châssis ; caméra installée à l'arrière du véhicule.
Feux de conduite	Avec feux de croisement, feux de route, feux diurnes, feux antibrouillard et feux d'angle.
Dispositif de lubrification centralisée	Système automatique de lubrification centralisée pour les points de graissage du châssis.
Calage	Agencement 4 points en H ; télescopages verticaux et horizontaux entièrement hydrauliques ; mise à niveau manuelle ou automatique ; 4 bases de calage : 2,40 m, 4,40 m, 5,40 m et 6,40 m. 4 semelles de calage carrées avec position de transport sur le vérin vertical.
Contrôle de la base de calage	Surveillance individuelle de la course horizontale ; signal de déviation dans la cabine de la grue.
Indicateur de charge de calage	Affichage de la charge de calage dans la cabine et sur le boîtier de commande des stabilisateurs.
Antivol électronique	Prévention des mouvements non planifiés du châssis ; avec 4 clés de contact.
Valve de gonflage pneumatique	Valve de gonflage autonome des pneus.

Equipement tourelle

Moteur électrique	Danfoss EM-PMI375-T500 ; moteur électrique ; 115 kW (puissance continue) ; 550 Nm (couple continu) / 1200 Nm (couple maximal).
Batterie haute tension	Système de batteries à 700 V (tension assignée) / 800 V (tension max.) ; stockage 70 kWh ; système de gestion thermique (chauffage, climatisation).
Flèche télescopique MB52	11,1 m - 52,1 m ; système de télescopage à vérin unique ; télescopage automatique ; fixations pour équipements et extensions ; 6 poulies intégrées à la tête de flèche pour une capacité max. de 62,5 t.
Réglage de la flèche	1 vérin de relevage avec descente contrôlée par soupape de freinage.
Entraînement rotatif	Unique mécanisme d'orientation avec frein multidisque à ressort.
H1	Treuil avec frein multidisque à ressort ; indicateur de rotation intégré.
Contrepoids de 10,2 t	7 pièces (①, 2 x ②, ③, ⑤, 2 x ⑥).
Système de commande	Permet 4 mouvements simultanés ; commande électrique via 2 joysticks en croix ; différents modes de commande sélectionnables pour les circuits hydrauliques.
Dispositif de sécurité	AML-F, avec témoin de moment de charge électronique intégré conforme à la norme EN13000 ; affichage couleur ; affichage des conditions de travail ; abaque de charge ; indicateur d'anomalie ; signal lumineux charge LMB ; enregistreur des données de la machine.
SmartChart	Système de commande intelligent de la flèche principale de la grue et de la poulie auxiliaire, garant de capacités de levage supérieures, tout particulièrement sur stabilisateurs. Permet une exploitation sans danger de la capacité intégrale de la grue, même dans les configurations de stabilisation asymétrique. Visualisation de la zone de travail complète dans la cabine de l'opérateur. Simulation en cabine des opérations de levage.
Contrôleur de portée	Affichage et programmabilité des limites de portée sur dispositif AML-F.
Lift adjuster	Dispositif de sécurité empêchant la charge de basculer lors de son prélèvement et le crochet-moufle déverrouillé de pivoter lors de la dépose de la charge ; activé par le biais d'un interrupteur dans la cabine de l'opérateur.
Cabine 872	Type 0,872 m ; siège inclinable à 12° avec pupitre de commande ; pare-brise réglable ; quai latéral extensible, quai avant repliable ; mains courantes ; vitrage de sécurité teinté ; pare-soleil rabattable ; radio ; système de chauffage du siège ; chauffage en fonction du moteur et indépendant du moteur ; climatiseur.
Dispositif de lubrification centralisée	Système automatique de lubrification centralisée pour les points de graissage de la tourelle.

Descriptif technique

Equipement additionnel

Châssis

Essieux 8 x 8 x 8	4 essieux directeurs, tous les essieux moteurs et équipés du blocage de différentiel transversal sélectionnable.
Frein auxiliaire sans usure	Frein à courant de Foucault auxiliaire sans usure.
Pneus	8 pneus ; taille des pneus 445/95R25 (16.00R25) ou 525/80 (20.5R25).

Tourelle

2. treuil (H2)	Frein multidisque à ressort ; indicateur de rotation intégré ; raccords rapides ; surveillance du treuil comprise.
Contrepoids supplémentaire 5,5 t	2 pièces (③+④) ; pour 15,7 t max., 9 pièces.
Vidéosurveillance de la charge	Caméra placée sur la tête de la flèche principale permettant de contrôler le crochet-moufle et la charge du dessus ; éclairage en tête de flèche compris.
Equipement pour levage lourd	2 poulies supplémentaires ; dis-/connectable ; pour un total de 7 poulies en tête de flèche ; capacité max. de 70,0 t.

Manutention

Commande à distance	Commande des mouvements de la tourelle par commande radio à distance.
----------------------------	---

Extensions

FOJ 1,0 m + 8,0 m	Double fléchette pliante, inclinable manuellement à 20°/40° ; tête 1 poulie ; position de transport incl.
FOJ 1,0 m + 15,0 m	Double fléchette pliante, inclinable manuellement à 20°/40° ; tête 1 poulie ; position de transport incl.
HOJ	Inclinaison hydraulique en continu 0°-40° au lieu de l'inclinaison manuelle.
R (potence)	0,4 m + 1,4 m ; fléchette à volée variable et débattement manuel ; 3 poulies pour une capacité de charge max. de 26,2 t.

Crochets-moufles

Crochet moufle 80 t, 9 poulies	Capacité max. de 70,0 t ; 850 kg ; crochet double, rouge avec des bandes de signalisation blanches.
Crochet moufle 63 t, 7 poulies	Capacité max. de 63,9 t ; 650 kg ; crochet double, rouge avec des bandes de signalisation blanches.
Crochet moufle 50 t, 5 poulies	Capacité max. de 47,4 t ; 475 kg ; crochet double, rouge avec des bandes de signalisation blanches.
Crochet moufle 32 t, 3 poulies	Capacité max. de 30,5 t ; 300 kg ; crochet double, rouge avec des bandes de signalisation blanches.
Crochet moufle 32 t, 3 poulies	Capacité max. de 30,5 t ; 300 kg ; crochet simple, rouge avec des bandes de signalisation blanches.
Crochet moufle 16 t, 1 poulie	Capacité max. de 13,2 t ; 190 kg ; crochet simple, rouge avec des bandes de signalisation blanches.
Crochet 6 t	Capacité max. de 4,5 t ; 175 kg ; crochet simple, rouge.

Autres équipements additionnels disponibles sur demande !

Les poids réels peuvent différer des valeurs indiquées en fonction de la configuration de la route / de déplacement, de l'équipement et des tolérances de poids des composants.

Descrizione tecnica

Macchina base

Equipaggiamento carro

Motore 340-5	Mercedes-Benz OM471LA; motore diesel; potenza 340 kW / 1600 1/min (462 HP), coppia 2200 Nm / 1300 1/min; il motore è a norma EU Stage V/Tier 4F; l'impianto di scarico è completo di catalizzatore di tipo SCR in acciaio inossidabile.
Serbatoio di carburante	400 l diesel (non compatibile con estere metilico di colza/biodiesel); serbatoio 40 l Ad-Blue.
Trasmissione ZF TraXon	Cambio automatizzato con 12 marce avanti e 2 marce indietro; distributore di coppia a 2 rapporti con differenziale longitudinale inseribile.
Assali 8 x 6 x 8	Tutti e 4 gli assali sterzanti, di cui gli assali 2-4 traenti con blocco differenziale trasversale inseribile.
Generatore	Danfoss EM-PMI240-T180; motore elettrico, potenza 85 kW (continua), coppia 185 Nm (continua) / 500 Nm (picco).
Caricabatterie	Consente la ricarica della macchina mediante il collegamento alla rete elettrica con max. 44 kW (63 A / 400 V, trifase); possibile una limitazione della corrente di ricarica.
Sospensioni	Sospensioni idropneumatiche con compensazione del carico assiale; blocco idraulico; disponibili nella versione con regolazione del livello manuale o automatica.
Sterzo	Servosterzo idraulico a doppio circuito con pompa di soccorso; sterzatura attiva degli assali posteriori.
Freni	Freno di servizio pneumatico a doppio circuito con ABS, installato su tutte le ruote; freni a disco; freno a decompressione a due velocità aggiuntivo; freno di stazionamento a molla.
Pneumatici	Dimensione pneumatici 385/95 R25 (14.00R25); cerchione in acciaio 9,5-25/1,7"
Cabina 2490	Tipo 2.49 m; sedile di guida regolabile, braccioli e sospensioni pneumatiche; volante regolabile in altezza e inclinazione; sedile ausiliario/passeggero; finestrini con alzacristalli elettrico; vetri oscurati; radio; sedile riscaldato; riscaldamento tramite motore; climatizzazione.
Videocamera per retrovisione	Display nella cabina di guida; telecamere installate sul retro del veicolo.
Fari di guida	Dotazione comprendente anabbaglianti e abbaglianti, luci di marcia diurna, fendinebbia e fari attivi in sterzata.
Impianto di lubrificazione centralizzata	Impianto di lubrificazione centralizzata automatico per i punti di lubrificazione sul carro.
Stabilizzatori	Sistema a 4 stabilizzatori; estensione orizzontale e verticale completamente idraulica; disponibili nella versione con regolazione del livello automatica o manuale; 4 basi di appoggio: 2,40 m, 4,40 m, 5,40 m e 6,40 m. 4 piatti stabilizzatori a sezione quadrata con posizione di trasporto in corrispondenza del cilindro verticale.
Monitoraggio base di appoggio	Monitoraggio individuale della corsa orizzontale; avvertimento in caso di deviazione nella cabina gru.
Indicatore di carico degli stabilizzatori	Il carico degli stabilizzatori viene visualizzato nella cabina operatore e nel quadro comandi degli stabilizzatori stessi.
Immobilizzatore elettronico	Impedisce l'avviamento involontario del carro; completo di 4 chiavi di accensione.
Raccordo di gonfiaggio pneumatici	Per autogonfiaggio pneumatici.

Equipaggiamento torretta

Motore elettrico	Danfoss EM-PMI375-T500; motore elettrico, potenza 115 kW (continua), coppia 550 Nm (continua) / 1200 Nm (picco).
Batteria ad alta tensione	Sistema batteria con 700 V (nominali) / 800 V (max.), energia immagazzinata 70 kWh; con sistema di gestione termica (riscaldamento, raffreddamento).
Braccio telescopico MB52	11,1 m - 52,1 m; sistema telescopico a un cilindro, funzione telescopica automatica; dispositivo per l'inserimento di tutti gli accessori opzionali; 6 pulegge sulla punta braccio per una portata max. di 62,5 t.
Sfilo del braccio	1 cilindro di sfilo con valvola di comando automatico del freno di discesa.
Meccanismo di rotazione	Meccanismo di rotazione singolo con freno lamellare a molla.
H1	Argano con freno lamellare a molla; con sincronizzatore integrato (indicatore di rotazione dell'argano).
Contrappeso 10,2 t	7 blocchi (①, 2 x ②, ③, ⑤, 2 x ⑥).
Sistema di controllo	Consente 4 movimenti operativi in contemporanea; comandi elettrici con joystick a 2 assi; diverse modalità di comando selezionabili per i circuiti idraulici.
Indicatori per l'operatore	AML-F, con indicatore del momento di carico elettronico integrato, a norma EN13000; display a colori; visualizzazione dello stato operativo attuale, diagrammi di carico, indicatore di errore; segnalazione luminosa sulla cabina corretta del carico massimo; registratore dati della gru.
SmartChart	Sistema di controllo intelligente della gru per azionamento del braccio principale e della guida di scorrimento che consente capacità di sollevamento più elevate, in particolare sopra gli stabilizzatori. Permette l'uso sicuro della gru alla piena capacità anche con configurazioni asimmetriche degli stabilizzatori. Visualizzazione dell'intera area di lavoro nella cabina dell'operatore. Simulazione del sollevamento dalla cabina.
Limitatore del raggio d'azione	Visualizzazione e programmazione dei limiti del raggio d'azione tramite AML-F.
Lift adjuster	Dispositivo di sicurezza che impedisce l'oscillazione del carico quando viene sollevato e sblocca l'oscillazione del bozzello quando il carico è stato depositato; Azionato tramite interruttore dalla cabina dell'operatore.
Cabina 872	Tipo 0,872 m; sedile inclinabile di 12° compreso pannello di controllo; parabrezza regolabile; pedana laterale allungabile; pedana anteriore; corrimano; vetri oscurati; tendina parasole; radio; sedile riscaldato; riscaldamento tramite motore e riscaldamento indipendente dal motore; climatizzazione.
Impianto di lubrificazione centralizzata	Impianto di lubrificazione centralizzata automatico per i punti di lubrificazione sulla torretta.

Descrizione tecnica

Equipaggiamento aggiuntivo

Carro

Assali 8 x 8 x 8	Tutti e 4 gli assali sterzanti, gli assali traenti e con blocco differenziale trasversale inseribile.
Freno ausiliario senza usura	Freno ausiliario a correnti parassite senza usura.
Pneumatici	8 pneumatici; dimensione pneumatici 445/95R25 (16.00R25) o 525/80 (20.5R25).

Torretta

2. argano (H2)	Freno lamellare a molla; con sincronizzatore integrato (indicatore di rotazione dell'argano); giunti rapidi; incl. sistema di monitoraggio dell'argano.
Contrappeso aggiuntivo 5,5 t	2 sezioni (③+④); per 15,7 t max., 9 pezzi.
Telecamera di controllo del carico	Telecamera montata sulla testa braccio principale, per monitorare il bozzello e il carico dall'alto; con faro sulla testa braccio.
Equipaggiamento pesante	2 pulegge supplementari; montabili /smontabili; totale di 7 pulegge sulla testa del braccio; max. capacità di 70,0 t.

Movimentazione

Radiocomando	Controllo dei movimenti della torretta a distanza tramite telecomando wireless.
---------------------	---

Prolunghe

FOJ 1,0 m + 8,0 m	Doppio falcone ripiegabile, manualmente inclinabile 20°/40°; punta a 1 puleggia; completo di posizione di trasporto.
FOJ 1,0 m + 15,0 m	Doppio falcone ripiegabile, manualmente inclinabile 20°/40°; punta a 1 puleggia; completo di posizione di trasporto.
HOJ	Inclinazione a comando idraulico 0°-40° anziché inclinazione manuale.
R (runner)	0,4 m + 1,4 m; falcone con montaggio a volata variabile, con inclinazione manuale; 3 pulegge, per una capacità di sollevamento max. di 26,2 t.

Bozzelli

Bozzello 80 t, 9 pulegge	Max. capacità di 70,0 t; 850 kg; gancio doppio, strisce segnaletiche rosse e bianche.
Bozzello 63 t, 7 pulegge	Max. capacità di 63,9 t; 650 kg; gancio doppio, strisce segnaletiche rosse e bianche.
Bozzello 50 t, 5 pulegge	Max. capacità di 47,4 t; 475 kg; gancio doppio, strisce segnaletiche rosse e bianche.
Bozzello 32 t, 3 pulegge	Max. capacità di 30,5 t; 300 kg; gancio doppio, strisce segnaletiche rosse e bianche.
Bozzello 32 t, 3 pulegge	Max. capacità di 30,5 t; 300 kg; gancio singolo, strisce segnaletiche rosse e bianche.
Bozzello 16 t, 1 puleggia	Max. capacità di 13,2 t; 190 kg; gancio singolo, strisce segnaletiche rosse e bianche.
Gancio 6 t	Max. capacità di 4,5 t; 175 kg; gancio singolo, rosso.

Altri equipaggiamenti disponibili su richiesta!

I dati relativi al peso possono variare rispetto ai valori indicati in base all'assetto da strada scelto, alla configurazione delle attrezzature e alle tolleranze di peso dei componenti.

Descripción técnica

Máquina básica

Equipamiento chasis

Motor 340-5	Mercedes-Benz OM471LA; Motor diésel; potencia 340 kW /1600 rpm (462 HP), par 2200 Nm /1300 rpm; El motor cumple con EU Stage V/Tier 4F; Sistema de escape completamente de acero inoxidable con catalizador SCR.
Depósito de combustible	400 l diésel (no RME / biodiésel); 40 l depósito Ad-Blue.
Transmisión ZF TraXon	Caja de cambios automática con retardador hidráulico integrado, 12 marchas adelante y 2 de retroceso; Caja de transferencia de 2 etapas con bloqueo longitudinal comutable.
Ejes 8 x 6 x 8	Los 4 ejes con dirección, ejes 2-4 con tracción y equipados con bloqueo transversal comutable.
Generador	Danfoss EM-PMI240-T180; motor eléctrico, potencia 85 kW (continua), par 185 Nm (continuo) / 500 Nm (máximo).
Cargadores de batería	Permite cargar desde la red eléctrica con máx. 44 kW (63 A / 400 V, trifásica); posibilidad de limitación de la corriente de carga.
Suspensión	Suspensión hidroneumática con compensación de carga de ejes; Mecanismo hidráulico de bloqueo; Nivelación alternativamente manual o automática.
Dirección	Dirección hidráulica Servocom de dos circuitos, con bomba auxiliar de emergencia; Dirección activa de eje trasero.
Frenos	Frenos neumáticos de servicio de dos circuitos, actuantes en todas las ruedas; Frenos de disco; Freno de descompresión de doble efecto adicional; Freno de estacionamiento de muelas.
Neumáticos	Tamaño de neumáticos 385/95 R25 (14.00R25); Llantas de acero 9,5-25/1,7“
Cabina 2490	Tipo 2,49 m; Asiento de conductor regulable, reposabrazos y suspensión neumática; Volante con regulación de altura e inclinación; Asiento auxiliar/de pasajero; Elevanillas eléctricos; Lunas tintadas; Radio; Asiento calefactable; Calefacción dependiente del motor; Aire acondicionado.
Cámara de marcha atrás	Pantalla en la cabina de vehículo; Cámaras instaladas en la parte trasera del vehículo.
Luces de conducción	Incluyendo luces de cruce, luces largas, luces de circulación diurna, luces antiniebla, luz de cornering.
Equipo lubricante centralizado	Sistema automático de lubricación central para los puntos de lubricación del vehículo.
Estabilizadores	Diseño 4 puntos en H; Movimiento vertical y horizontal totalmente hidráulico; Puede seleccionarse regulación de nivel manual o automática; 4 bases estabilizadoras: 2,40 m, 4,40 m, 5,40 m y 6,40 m. 4 apoyos estabilizadores cuadradas con posición de transporte en el cilindro vertical.
Monitorización de la base de estabilización	Monitorización individual de carrera horizontal; Alerta de desviación en cabina de grúa.
Indicador de carga sobre estabilizadores	La carga de estabilizadores es indicada en la cabina del operador y en la caja de control de los estabilizadores.
Sistema electrónico de inmovilización	Previene la movilización incontrolada del chasis; Incl. 4 llaves de encendido.
Enchufe neumático para inflar neumáticos	Enchufe para el inflado automático de los neumáticos.

Equipamiento superestructura

Motor eléctrico	Danfoss EM-PMI375-T500; motor eléctrico, potencia 115 kW (continua), par 550 Nm (continuo) / 1200 Nm (máximo).
Batería de alta tensión	Sistema de batería de 700 V (nominal) / 800 V (máx.), capacidad energética 70 kWh; con sistema de gestión térmica (calefacción, refrigeración).
Pluma telescópica MB52	11,1 m - 52,1 m; Sistema telescópico monocilindro, telescopaje automático; Accesorios para todos los equipamientos y extensiones; 6 poleas integradas en cabezal de pluma para capacidad de carga máx. 62,5 t.
Elevación de pluma	1 cilindro de elevación con válvula de frenado automático para descenso.
Mecanismo de giro	Mecanismo giratorio único con freno multidisco por muelles.
H1	Cabrestante con freno multidisco por muelles; Resolver (indicador de rotación del cabrestante).
Contrapeso 10,2 t	7 piezas (①, 2 x ②, ③, ⑤, 2 x ⑥).
Sistema de control	Permite 4 movimientos de trabajo simultáneos; Controles piloto eléctricos a través de joysticks de 2 ejes; Se pueden seleccionar diferentes modos de control para los circuitos hidráulicos.
Dispositivos de asistencia al operario	AML-F, con indicador eléctrico integrado de momento de carga según EN13000; Pantalla a color; Visualización del estado operativo actual, tablas de carga, indicador de fallos; Luces que indican la carga del indicador de momento de carga; Registro de datos de la grúa.
SmartChart	Sistema de control de grúa inteligente para operación de pluma principal y polea de articulación lateral, que permite capacidades de carga superiores, especialmente sobre estabilizadores. Permite el uso seguro de la capacidad total de la grúa, incluso en configuraciones asimétricas de los estabilizadores. Visualización de la zona de trabajo completa en la cabina del operador. Simulación de elevación en cabina.
Limitador del rango de trabajo	Visualización y programación de los límites del radio de trabajo mediante AML-F.
Lift Adjuster	Dispositivo de seguridad que impide que la carga se balancee cuando es levantada y que el bloque de gancho liberado se balancee cuando se deposita la carga; Se activa mediante un interruptor en la cabina del operador.
Cabina 872	Tipo 0,872 m; Asiento inclinable 12°, incl. panel de control; Luna delantera abatible; Escalón lateral extensible, escalón frontal; Pasamanos; Cristales de seguridad tintados; Parasol plegable; Radio; Asiento calefactable; Calefacción dependiente del motor y calefacción independiente del motor; Aire acondicionado.
Equipo lubricante centralizado	Sistema automático de lubricación central para los puntos de lubricación de la superestructura.

Descripción técnica

Equipamiento adicional

Chasis

Ejes 8 x 8 x 8	Los 4 ejes con dirección, todos los ejes con tracción y equipados con bloqueo transversal comutable.
Freno auxiliar sin desgaste	Freno auxiliar sin desgaste por corrientes parásitas.
Neumáticos	8 neumáticos; Tamaño de neumáticos 445/95R25 (16.00R25) o 525/80 (20.5R25).

Superestructura

2º cabrestante (H2)	Freno multidisco por muelles; Resolver integrado (indicador de rotación del cabrestante); Acoplamientos rápidos; Incl. supervisión de cabrestante.
Contrapeso adicional 5,5 t	2 piezas (③+④); Para máx. 15,7 t, 9 piezas.
Cámara de supervisión de carga	Cámara montada en el cabezal de la pluma principal para supervisar el bloque del gancho y la carga desde arriba; Incl. luz el cabezal de la pluma.
Dispositivo para cargas pesadas	2 poleas adicionales; Conectable/desconectable; Para un total de 7 poleas en cabezal de pluma; Capacidad de carga máx. 70,0 t.

Manipulación

Control remoto	Control de los movimientos de la superestructura mediante control remoto inalámbrico.
----------------	---

Extensiones

FOJ 1,0 m + 8,0 m	Plumín plegable de doble articulación, angulable manualmente en 20°/40°; Cabezal de 1 polea; Incl. puesto de transporte.
FOJ 1,0 m + 15,0 m	Plumín plegable de doble articulación, angulable manualmente en 20°/40°; Cabezal de 1 polea; Incl. puesto de transporte.
HOJ	Angulamiento hidráulico continuo 0°-40°, en vez de angulamiento manual.
R (runner)	0,4 m + 1,4 m; Plumín variable con angulamiento manual; 3 poleas, para capacidad de carga máx. de 26,2 t.

Bloques de gancho

Bloque de gancho 80 t, 9 poleas	Capacidad de carga máx. 70,0 t; 850 kg; Gancho doble, rojo con rayas blancas de señalización.
Bloque de gancho 63 t, 7 poleas	Capacidad de carga máx. 63,9 t; 650 kg; Gancho doble, rojo con rayas blancas de señalización.
Bloque de gancho 50 t, 5 poleas	Capacidad de carga máx. 47,4 t; 475 kg; Gancho doble, rojo con rayas blancas de señalización..
Bloque de gancho 32 t, 3 poleas	Capacidad de carga máx. 30,5 t; 300 kg; Gancho doble, rojo con rayas blancas de señalización.
Bloque de gancho 32 t, 3 poleas	Capacidad de carga máx. 30,5 t; 300 kg; Gancho simple, rojo con rayas blancas de señalización.
Bloque de gancho 16 t, 1 polea	Capacidad de carga máx. 13,2 t; 190 kg; Gancho simple, rojo con rayas blancas de señalización.
Gancho 6 t	Capacidad de carga máx. 4,5 t; 175 kg; Gancho simple, rojo.

Más equipamiento adicional a petición!

Los valores de peso pueden ser diferentes a los indicados dependiendo de la configuración de circulación, equipamiento y tolerancia de los pesos de los componentes.

Descrição técnica

Máquina básica

Equipamento chassis

Motor 340-5	Mercedes-Benz OM471LA; motor Diesel; potência 340 kW/1600 1/min (462 HP), torque 2200 Nm/1300 1/min; O motor atende a EU Stage V/Tier 4F; sistema de descarga todo em aço inoxidável com catalisador SCR.
Tanque de combustível	400 l Diesel (menos óleo de canola / biodiesel); tanque de 40 l de Ad-Blue.
Transmissão ZF TraXon	Câmbio automático com 12 marchas à frente e 2 à ré; caixa de transferência de 2 estágios com bloqueio longitudinal selecionáveis.
Eixos 8 x 6 x 8	Todos os 4 eixos esterçáveis, eixos 2-4 movidos e equipados com bloqueio transversal selecionável.
Gerador	Danfoss EM-PMI240-T180; motor elétrico, potência de 85 kW (contínua), torque de 185 Nm (contínuo) / 500 Nm (pico).
Carregadores de bateria	Permite carregamento na rede elétrica com no máx. 44 kW (63 A / 400 V, trifásico); limitação de corrente de carga possível.
Suspensão	Suspensão hidropneumática com compensação da carga no eixo; bloqueio hidráulico; alternativa: compensação manual ou automática.
Direção	Direção hidráulica de duplo circuito Servocom com bomba de emergência; direção ativa no eixo traseiro.
Freios	Freio de serviço com duplo circuito pneumático e sistema antibloqueio atuando em todas as rodas; freios a disco; adicional, freio motor de dupla velocidade; freio de estacionamento por ação de mola.
Pneus	Tamanho dos pneus 385/95 R25 (14.00R25); aros de aço 9,5-25/1,7."
Cabine 2490	Tipo 2,49 m; assento do motorista regulável, descansos para braço e suspensão pneumática; volante com altura e inclinação regulável; assento do auxiliar/passageiro; vidro elétrico nas portas; vidros fumê; rádio; assento aquecido; calefação dependente; ar condicionado.
Câmera com vista da ré	Tela na cabine do veículo; câmeras instaladas na parte traseira do veículo.
Faróis dianteiros	Com facho baixo, facho alto, faróis diurnos, faróis de neblina e faróis de curva.
Lubrificação central	Sistema de lubrificação central automático para os pontos de lubrificação do veículo.
Estabilizadores	Modelo de 4 pontos em H; movimento vertical e horizontal totalmente hidráulico; opção de nivelamento manual ou automático; 4 bases para estabilizadores: 2,40 m, 4,40 m, 5,40 m e 6,40 m. 4 sapatas estabilizadoras quadradas com posição de transporte no cilindro vertical.
Monitoração da base sobre os estabilizadores	Monitoração individual do curso horizontal; alerta de desvio na cabine do guindaste.
Indicador de carga nos estabilizadores	A carga nos estabilizadores é indicada na cabine do operador e na caixa de controle dos estabilizadores.
Sistema imobilizador eletrônico	Impede a movimentação sem controle do veículo; inclui 4 chaves de ignição.
Adaptador para calibragem dos pneus	Pino de enchimento dos pneus para calibragem automática das rodas.

Equipamento superestrutura

E-Engine	Danfoss EM-PMI375-T500; motor elétrico, potência de 115 kW (contínua), torque de 550 Nm (contínuo) / 1200 Nm (pico).
Bateria de alta tensão	Sistema de bateria com 700 V (nominal) / 800 V (máx.), conteúdo energético de 70 kWh; com sistema de gerenciamento térmico (aquecimento, arrefecimento).
Lança telescópica MB52	11,1 m - 52,1 m; sistema telescópico automático com cilindro único; acessórios para todos os equipamentos e extensões; 6 roldanas integradas na cabeça da lança, capacidade máx. de 62,5 t.
Elevação da lança	1 pistão elevatório com válvula automática de frenagem da descida.
Acionamento da rotação	Unidade da engrenagem de giro única com freio multidisco por ação de mola.
H1	Guincho com freio multidisco por ação de mola; resolvedor (indicador de rotação do guincho).
Contrapeso de 10,2 t	7 peças (①, 2 x ②, ③, ⑤, 2 x ⑥).
Sistema de controle	Habilitando 4 movimentos de trabalho simultâneos; controles elétricos da pilotagem por 2 comandos eletroproporcionais biaxiais; diferentes modos de controle selecionáveis por circuitos hidráulicos.
Equipamentos de segurança	AML-F, com indicador eletrônico integrado de momento de carga de acordo com a EN13000; monitor colorido apresentando as condições de operação no momento, tabelas de carga, indicador de falha; lâmpadas indicadoras do nível de capacidade; indicador de dados do guindaste.
SmartChart	Sistema inteligente de controle do guindaste para a operação da lança principal e da polia superior, permitindo maiores capacidades de içamento especialmente sobre estabilizadores. Permite o emprego seguro da capacidade integral do guindaste mesmo em configurações assimétricas dos estabilizadores. Visualização de área de trabalho completa na cabine do operador. Simulação do içamento na cabine.
Limitador da faixa de trabalho	Exibição e capacidade de programação dos limites da faixa de trabalho pelo AML-F.
Ajustador de elevação	Dispositivo de segurança que evita que a carga balance para fora quando é retirada, e que evita que moitão liberado balance quando a carga é assentada; Ativado por um interruptor na cabine do operador.
Cabine 872	Tipo 0,872 m; assento inclinável em 12° incluindo painel de controle; janela dianteira basculante; plataforma lateral extensível, plataforma frontal; corrimãos; vidro de segurança fumê; quebra-sol tipo cortina; rádio; assento aquecido; calefação dependente e calefação independente do motor; ar condicionado.
Lubrificação central	Sistema de lubrificação central automático para os pontos de lubrificação da superestrutura.

Descrição técnica

Equipamentos adicionais

Chasis

Eixos 8 x 8 x 8	Todos os 4 eixos esterçáveis, todos os eixos com tração e equipados com bloqueio transversal selecionável.
Freio auxiliar sem desgaste	Freio auxiliar sem desgaste por corrente parasita.
Pneus	8 pneus; tamanho dos pneus 445/95R25 (16.00R25) ou 525/80 (20.5R25).

Superestrutura

2. guincho (H2)	Com freio multidisco por ação de mola; resolvedor (indicador de rotação do guincho) integrado; engates rápidos; com monitoramento do guincho.
Contrapeso adicional de 5,5 t	2 peças (③+④); para máx. 15,7 t, 9 peças.
Câmera de supervisão de carga	Câmera montada na cabeça da lança principal para supervisionar o moitão e a carga desde cima; inclui luz na cabeça da lança.
Acessório para içamento pesado	2 polias adicionais desconectáveis; des-/conectáveis; totalizando 7 polias na cabeça da lança; capacidade máxima de 70,0 t.

Manejo

Controle remoto	Controle dos movimentos da superestrutura por controle remoto sem fio.
------------------------	--

Extensões

FOJ 1,0 m + 8,0 m	Braço extensor com dupla articulação, ajuste manual 20°/40°; cabeça de 1 roldana; Incl. armazenagem de transporte.
FOJ 1,0 m + 15,0 m	Braço extensor com dupla articulação, ajuste manual 20°/40°; cabeça de 1 roldana; Incl. armazenagem de transporte.
HOJ	Ajuste angular hidráulico 0°-40° em vez do ajuste manual.
R (ponta de montagem)	0,4 m + 1,4 m; ponta de montagem variável com deslocamento manual; 3 roldanas para capacidade de içamento máxima de 26,2 t.

Moitões

Moitão 80 t, 9 roldanas	Capacidade máxima de 70,0 t; 850 kg; moitão duplo, vermelho com faixas sinalizadoras brancas.
Moitão 63 t, 7 roldanas	Capacidade máxima de 63,9 t; 650 kg; moitão duplo, vermelho com faixas sinalizadoras brancas.
Moitão 50 t, 5 roldanas	Capacidade máxima de 47,4 t; 475 kg; moitão duplo, vermelho com faixas sinalizadoras brancas.
Moitão 32 t, 3 roldanas	Capacidade máxima de 30,5 t; 300 kg; moitão duplo, vermelho com faixas sinalizadoras brancas.
Moitão 32 t, 3 roldanas	Capacidade máxima de 30,5 t; 300 kg; moitão único, vermelho com faixas sinalizadoras brancas.
Moitão 16 t, 1 roldana	Capacidade máxima de 13,2 t; 190 kg; moitão único, vermelho com faixas sinalizadoras brancas.
Gancho 6 t	Capacidade máxima de 4,5 t; 175 kg; moitão único, vermelho.

Outros equipamentos mediante consulta!

Os dados de peso podem diferir dos valores apresentados com base na configuração para estrada/viagem, na configuração do equipamento e nas tolerâncias de peso dos componentes.

Техническое описание

Кран в базовой комплектации

Шасси крана

Двигатель 340-5	Дизельный двигатель Mercedes-Benz OM471LA; Выходная мощность 340 кВт / 1600 л/мин (462 л.с.), крутящий момент 2200 Нм / 1300 л/мин; двигатель соответствует EU Stage V / Tier 4F; выхлопная система из нержавеющей стали в комплекте с катализатором SCR.
Топливный бак	400 л дизель (без RME / биодизель); 40 л Ad-Blue.
Коробка передач ZF TraXon	Автоматическая коробка передач с 12 скоростями вперед и 2 назад; 2-ступенчатая раздаточная коробка с переключаемой продольной блокировкой.
Оси 8 x 6 x 8	Все 4 оси управляемые, оси 2-4 управляемые с отключаемой поперечной блокировкой.
Генератор	Danfoss EM-PMI240-T180; электродвигатель, мощность 85 кВт (длительная), крутящий момент 185 Нм (длительная) / 500 Нм (пиковая).
Устройства зарядки аккумулятора	Обеспечивает зарядку от электросети при макс. 44 кВт (63 А / 400 В, 3 фазы); возможно ограничение тока зарядки.
Подвеска	Гидропневматическая подвеска с компенсацией нагрузки на ось; с гидравлической блокировкой; ручное или автоматическое выравнивание в качестве альтернативной опции.
Рулевое управление	Гидравлическая двухконтурная система рулевого управления Servocom с аварийным насосом управления; активное рулевое управление заднего моста.
Тормоза	Пневматическая двухконтурная рабочая тормозная система с системой антиблокировки на все колеса; дисковые тормоза; дополнительный быстрый декомпрессионный тормоз; Подпружиненный стояночный тормоз.
Шины	Шины размером 385/95 R25 (14.00R25); Стальной обод 9,5-25 / 1,7"
Кабина 2490	Тип 2,49 м; регулируемое сиденье водителя, подлокотники и пневматическая подвеска; регулируемое по высоте и наклону рулевое колесо; дополнительное / пассажирское сиденье; электростеклоподъемники дверей; тонированные стекла; радио; обогрев сидения; обогреватель от двигателя; Кондиционер.
Камера заднего вида	Дисплей камеры заднего вида в кабине шасси; камеры установлены на задней части автомобиля.
Фары и подфарники	Системы освещения при движении, включают фары ближнего и дальнего света, дневные ходовые огни и виражные фары.
Система централизованной смазки	Автоматическая централизованная система смазки для точек смазки на шасси.
Выдвижные опоры	Конструкция H-4-Point; выдвижение в вертикальном и горизонтальном направлениях полностью за счет гидравлики; по выбору – ручная или автоматическая регулировка высоты подвески; 4 выносных опоры: 2,40 м, 4,40 м, 5,40 м и 6,40 м. 4 квадратные подушки опор в транспортном положении укладываются на цилиндр вертикального перемещения.
Мониторинг базы опор	Индивидуальный мониторинг горизонтального положения; предупреждение об отклонении в кабине крана.
Индикатор нагрузки выдвижных опор	Нагрузка на опоры отображается на дисплее в кабине крана и на щите управления опорами.
Электронный иммобилайзер	Предотвращает неконтролируемое включение двигателя и движение крана; включает 4 ключа зажигания.
Вентиль от пневмосистемы для подкачки шин	Вентиль подкачки шин от пневмосистемы для автоматической подкачки шин.

Надстройка крана

Электродвигатель	Danfoss EM-PMI375-T500; электродвигатель, мощность 115 кВт (длительная), крутящий момент 550 Нм (длительная) / 1200 Нм (пиковая).
Высоковольтный аккумулятор	Система аккумулятора напряж. 700 В (номин.) / 800 В (макс.), энергетический эквивалент 70 кВт·ч; с системой терморегулирования (нагрев, охлаждение).
Телескопическая стрела MB52	11,1 м - 52,1 м; единый цилиндр системы телескопирования, автоматическое телескопирование; точки подключения для всего навесного оборудования и удлинителей; 6 шкива интегрированные в головке стрелы с макс. грузоподъемностью 62,5 т.
Изменение вылета стрелы	1 цилиндр изменения вылета с клапаном автоматического грузоупорного тормоза.
Поворотный привод	Единый поворотный механизм с подпружиненным многодисковым тормозом.
H1	Лебедка с подпружиненным многодисковым тормозом; резольвер (индикатор вращения лебедки).
Противовес 10,2 т	7 штуки (①, 2 x ②, ③, ⑤, 2 x ⑥).
Система управления	Одновременное выполнение 4 рабочих движений; электронная система пилотного управления с помощью 2 двух-осевых джойстиков; выбор различных режимов управления для гидравлических контуров.
Дополнительные устройства	Электронная система управления краном AML-F со встроенным электронным индикатором грузового момента в соответствии с EN13000; цветной дисплей; отображение текущих условий эксплуатации, графики нагрузки, индикатор неисправности; сигнализаторы ограничителя грузового момента; регистратор данных работы крана.
SmartChart	Интеллектуальная система управления краном, предназначенная для управления основной стрелой и откидным вспомогательным шкивом, позволяет увеличение грузоподъемности особенно при использовании опор. Позволяет безопасное использование полной грузоподъемности крана даже в асимметричных конфигурациях выносных опор. Визуализация всей рабочей зоны в кабине оператора. Моделирование подъема в кабине.
Ограничитель рабочего диапазона	Отображение и программирование пределов рабочего диапазона электронной системой управления AML-F.
Регулятор подъема	Устройство безопасности, предотвращающее раскачивание груза при его подъеме и раскачивание крюкоблока после освобождения от груза; Активируется выключателем в кабине оператора.
Кабина 872	Тип 0,872 м; сиденье с отклоняемой в пределах 12° спинкой, включающее панель управления; складное переднее окно; выдвижная боковая подножка; передняя подножка; поручни; тонированное безопасное стекло; опускаемый солнцезащитный козырек; радио; обогрев сидения; обогреватель от двигателя и обогреватель независимый от двигателя; Кондиционер.
Система централизованной смазки	Автоматическая централизованная система смазки для точек смазки на верхней поворотной части крана.

Техническое описание

Дополнительное оборудование

Шасси крана

Оси 8 x 8 x 8	Все 4 оси управляемые, все оси управляемые с отключаемой поперечной блокировкой.
Неизнашиваемый вспомогательный тормоз	Неизнашиваемый вспомогательный вихревой тормоз.
Шины	8 шин; шины размером 445/95R25 (16.00R25) или 525/80 (20.5R25).

Надстройка крана

2. Лебедка (H2)	подпружиненным многодисковым тормозом; встроенный резольвер (индикатор вращения лебедки); быстроразъемные соединения; включая соединения системы контроля подъема/опускания.
Дополнительный противовес 5,5 т	2 штук ((3)+④); максимальный вес 15,7 т, 9 штук.
Камера наблюдения за грузом	Камера установлена на головке основной стрелы для наблюдения за крюкоблоком и грузом сверху; включает освещение головки стрелы на головке стрелы.
Навесное оборудование для подъема тяжеловесов	2 дополнительных шкива; разъ/соединяемые всего до 7 шкивов на головке стрелы; макс. грузоподъемность 70,0 т.

Обработка

Дистанционное управление Управление движением надстройки крана через радиопульт дистанционного управления.

Удлинители

FOJ 1,0 м + 8,0 м	Двойной складной откидной гусек, ручной установкой угла сдвига 20°/40°; головка с 1 шкивом; вкл. укладку в транспортировочное положение.
FOJ 1,0 м + 15,0 м	Двойной складной откидной гусек, ручной установкой угла сдвига 20°/40°; головка с 1 шкивом; вкл. укладку в транспортировочное положение.
HOJ	Гидравлический механизм бесступенчатого изменения угла подъема в диапазоне 0°–40° вместо ручной регулировки.
R (с подвижным блоком)	0,4 м + 1,4 м; дополнительная сборная стрела изменяемой длины с ручной установкой угла сдвига; 3 шкива, макс. грузоподъемность 26,2 т.

Крюкоблоки

Крюкоблок 80 т, 9 шкивов	макс. грузоподъемностью 70,0 т; 850 кг; двойным крюком, сигнальная маркировка с чередующимися белыми и красными полосами.
Крюкоблок 63 т, 7 шкивов	макс. грузоподъемностью 63,9 т; 650 кг; двойным крюком, сигнальная маркировка с чередующимися белыми и красными полосами.
Крюкоблок 50 т, 5 шкивов	макс. грузоподъемностью 47,4 т; 475 кг; двойным крюком, сигнальная маркировка с чередующимися белыми и красными полосами.
Крюкоблок 32 т, 3 шкивов	макс. грузоподъемностью 30,5 т; 300 кг; двойным крюком, сигнальная маркировка с чередующимися белыми и красными полосами.
Крюкоблок 32 т, 3 шкивов	макс. грузоподъемностью 30,5 т; 300 кг; одиночный крюк, сигнальная маркировка с чередующимися белыми и красными полосами.
Крюкоблок 16 т, 1 шкивом	макс. грузоподъемностью 13,2 т; 190 кг; одиночный крюк, сигнальная маркировка с чередующимися белыми и красными полосами.
Крюк 6 т	макс. грузоподъемностью 4,5 т; 175 кг; одиночный крюк, красный.

Другое дополнительное оборудование по запросу!

Данные веса могут отличаться от опубликованных значений в зависимости от конфигурации дороги / условий движения, конфигурации оборудования и допусков веса компонентов.

Notes

Notizen · Notes · Nota · Notas · Notas · пометы, комментарии, примечания

Notes

Notizen · Notes · Nota · Notas · Notas · пометы, комментарии, примечания

info@tadano.com
www.tadano.com

Tadano Ltd.
Kanda Square 18th Floor, 2-2-1 Kanda-Nishikicho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0054, Japan
Phone: +81-3-6811-7309 (International Division)

Tadano Europe Holdings GmbH
Dinglerstr. 24, 66482 Zweibrücken, Germany
Phone: +49 (0) 6332 83-0



Reaching new  heights

 **TADANO**