


AS-58CJ

NACELLE À FLÈCHE TÉLESCOPIQUE SUR CHENILLES

PRINCIPAUX ATOUTS DU MODÈLE

- Double capacité de charge
- Moteur à faibles émissions
- Rotation continue de la tourelle à 360°
- Fléchette pour un meilleur accès au chantier
- Faible pression au sol
- Chenilles acier avec patins gris non marquants

AS-58CJ – Plage de mouvements

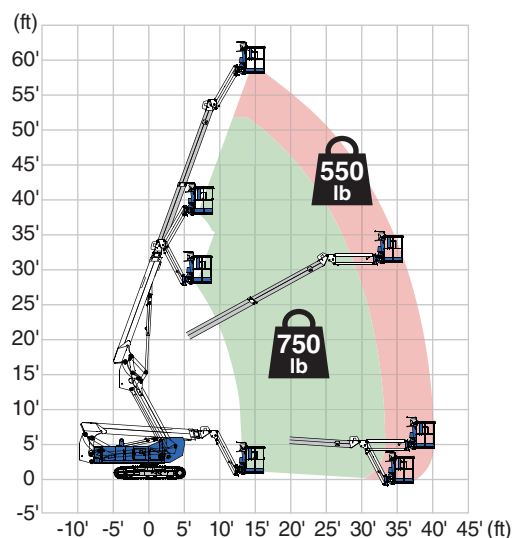


Modèle	AS-58CJ
Capacité max. du panier	750 lb / 550 lb
Dimensions de la plateforme	8'3.6" x 2'11.8" x 3'7.3"
Hauteur de travail max.	63'9"
Portée max.	40'2"

Polyvalente et facile à entreposer, la nacelle AS-58CJ vous permet de travailler dans les moindres recoins des zones les plus difficiles d'accès.



Modèle		AS-58CJ	
CARACTÉRISTIQUES		SOURCE D'ALIMENTATION	
Hauteur de travail max.	63'9"	Motorisation	Kubota D1305
Hauteur max. plateforme	57'9"	Puissance assignée	23.5 HP / 2400 min ⁻¹
Portée max.	40'2"	Réservoir de carburant	35.1 gal
Dévers admissible	5°	OPTIONS	
Capacité maximale du panier	750 lb / 550 lb	Plateforme 6 ft	6'4.8" x 2'11.8" x 3'7.3"
Dimensions de la plateforme (L x l x H)		Générateur	Bientôt disponible
8 ft	8'3.6" x 2'11.8" x 3'7.3"	Éclairage LED	
6 ft	6'4.8" x 2'11.8" x 3'7.3"	DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ	
Rotation du panier	90° à gauche ~ 90° à droite	Arrêt d'urgence	✓
Dimensions de transport (L x l x H)	26'3" x 7'5" x 8'1.6"	Pédale / Interrupteur d'activation	✓
Poids de la machine	21,385 lb	Commande de descente auxiliaire	✓
Prise CA en plateforme (120 V)		Restriction des déplacements (en pente)	✓
DÉPLACEMENT		Restriction des opérations (en pente)	✓
Vitesse de déplacement maximale	1.68 mph	Détection des surcharges	✓
Pression au sol en position de transport	6.86 psi	Coupe-batterie	✓
Pente franchissable maximale	57%		

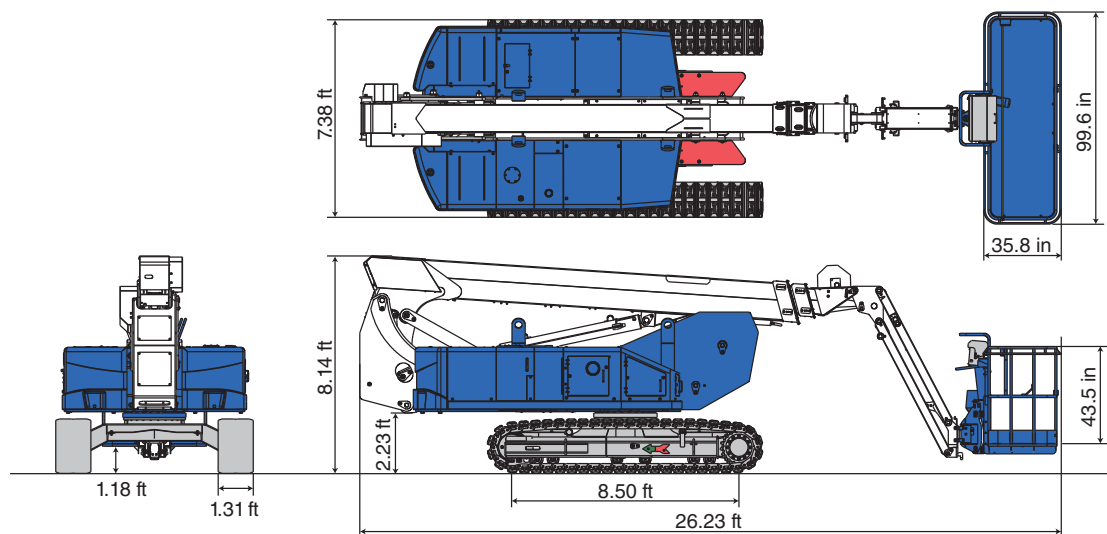

Pour tous nos modèles :



Septembre 2026. Sauf indication contraire, toutes les informations de cette brochure font référence à une nacelle standard et sont fournies à titre purement indicatif. Nous déclinons toute responsabilité. Sous réserve d'erreurs. Les caractéristiques et prix des produits peuvent faire l'objet de modifications sans avis préalable. Les photographies ou schémas présentés dans cette brochure servent uniquement à des fins d'illustration. Le manuel d'utilisation original et les abaques de charge sont absolument indispensables pour garantir une utilisation correcte et sûre de la nacelle. Lorsque vous utilisez nos équipements, tout manquement aux instructions du manuel d'utilisation applicable ou tout autre agissement irresponsable peut provoquer des dommages matériels, et/ou des blessures graves voire mortelles. La seule garantie applicable à nos équipements est la garantie standard visée par nos Conditions générales de vente de biens et services (pour en savoir plus, contactez votre concessionnaire Tadano local). Tadano ne délivre aucune autre garantie, expresse ou implicite. Tous droits réservés. Toute utilisation des marques déposées, logos, noms commerciaux et noms de modèles mentionnés dans le présent document est interdite.

© Tadano Ltd. 2026

Tadano Ltd.

Kanda Square 18th Floor, 2-2-1 Kanda-Nishikicho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0054, Japon
Tél. : +81-3-6811-7309 (division internationale)

Tadano America Corporation

4242 West Greens Road, Houston, TX 77066, Tél. : +1 (281) 869-0030 · Fax: +1 (281) 869-0040

tac.sales@tadano.com
www.tadano.com

